

immax neo

Intelligent friendly light

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Vyrobeno v P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente lampa, 12W, RGB barevná, stmívatelná, WiFi

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Příkon: 12W
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,5W
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz Maximální
RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm Materiál těla:
plast, hliník
Barva světla: RGB
Vstupní napětí zdroje: AC220-240V~ 50/60Hz
Vstupní napětí lampy: 12V
Průměrná životnost: 25.000 hodin
Index podání barev>80Ra
Rozměry: 200x1530mm
Váha: 1,15kg
Okamžité rozsvícení
Možnost stmívání: ANO
Stupeň krytí: IP20
Certifikáty: CE

OBSAH BALENÍ

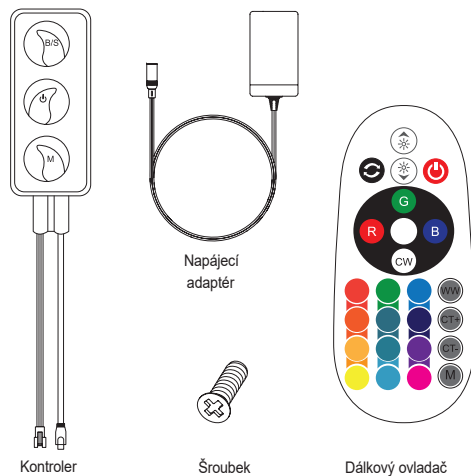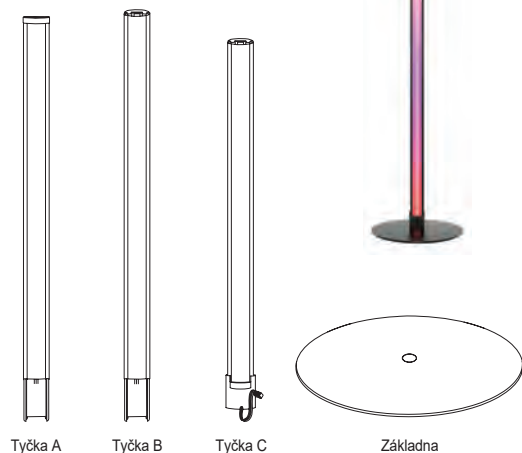

MONTÁŽ PRODUKTU

Krok 1: konec tyče A vložte do otvoru v tyči B. Jak je znázorněno na obrázku.
Ujistěte se, že konce do sebe dobře zapadají.
Krok 2: tyto dvě spojené tyče zasuněte do otvoru v tyči C. Opět se ujistěte že je vše řádně pojeno.
Krok 3: všechny 3 spojené tyčky přišroubujte k základně. Viz obrázek. Ujistěte se, že je šroub řádně utažený.
Krok 4: spojte drát z tyče C s kontrolerem. Viz obrázek
Krok 5: Ke kontroleru připojte napájecí adaptér a ten následně připojte do elektrické sítě.

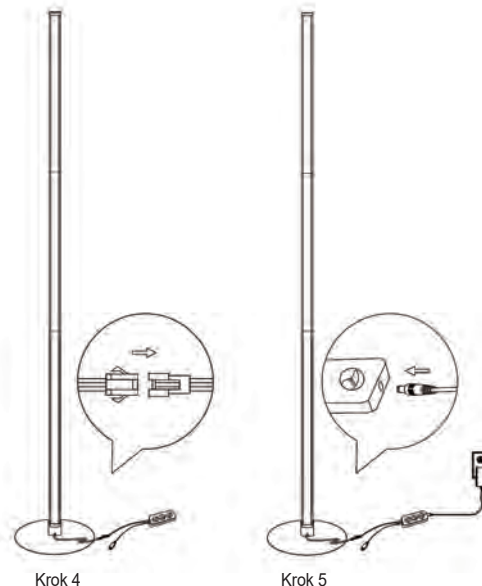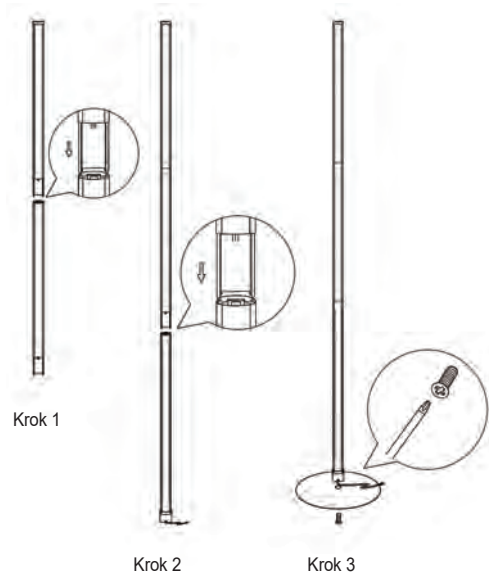


KONTROLER

B/S tlačítko:

- dlouhým stisknutím můžete měnit intenzitu osvětlení
- On/Off tlačítko:
- krátkým stisknutím můžete lampu zapnout a nebo vypnout
- dlouhým stisknutím (déle než 5 vteřin) uvedete zařízení do párovacího módu M tlačítko:
- krátkým stisknutím přepínáte mezi módem pro scény a módem pro hudbu rychle
- dvojitým stisknutím přepínáte mezi módy: statický/dynamický/DIY/hudba
- dlouhým stisknutím opouštíte nebo vstupujete do módu Hudba

DÁLKOVÝ OVLADAČ

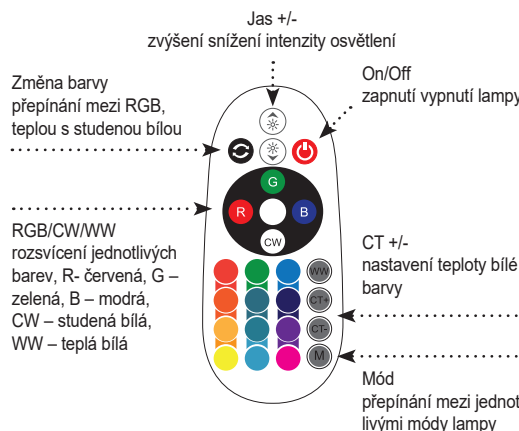


STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO



Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

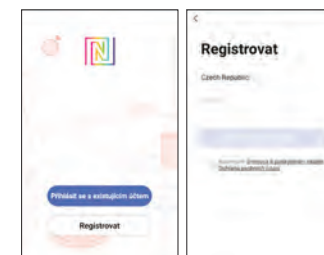


PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte LED světlo a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt.

MOŽNOST PŘIDÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

Provedte reset LED světla – dlouze stiskněte tlačítko na světle na více než 5 vteřin. Světlo začne rychle blikat. Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezání nového zařízení. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“.


Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt se spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

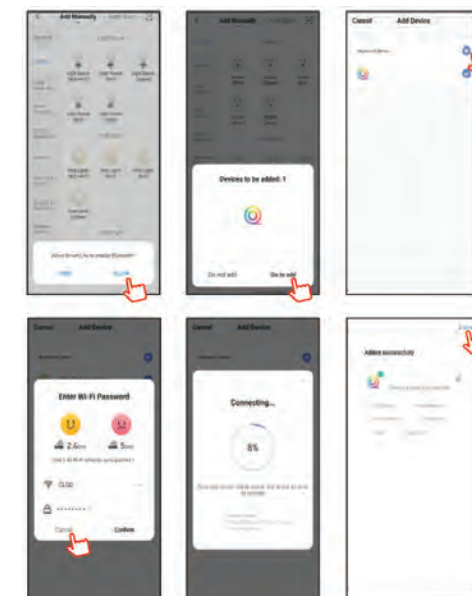

MOŽNOST PŘIDÁNÍ BEZ POMOCI BLUETOOTH

Provedte reset LED světla –dlouze stiskněte tlačítko na světle na více než 5 vteřin. Světlo začne rychle blikat. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“

pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt se spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

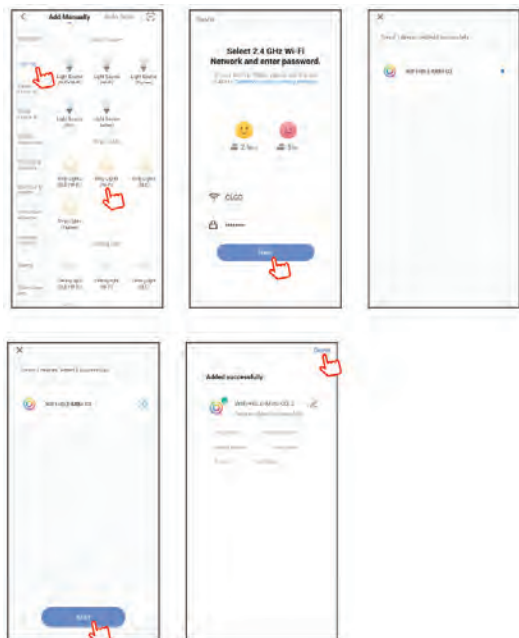

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před znečištěním a nečistotami. Zařízení otírejte měkkým hadříkem, nepoužívejte hrubý nebo drsný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani jiné agresivní čisticí prostředky nebo chemikálie.

Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout z webových stránek www.immax.cz


Pro tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě, další informace naleznete na adrese www.immax.cz

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese support@immax.cz





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power consumption: 12W
Network standby power (Pnet): 0.5W
Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz Maximum
RF output power: Wi-Fi: 20dBm Body material:
plastic, aluminum
Light color: RGB
Source input voltage: AC220~240V~ 50/60Hz
Lamp input voltage: 12V
Average lifetime: 25,000 hours
Color rendering index:>80Ra
Dimensions: 200x1530mm
Weight: 1.15 kg
Instant lighting
Dimming option: YES
Degree of protection: IP20
Certificates: CE

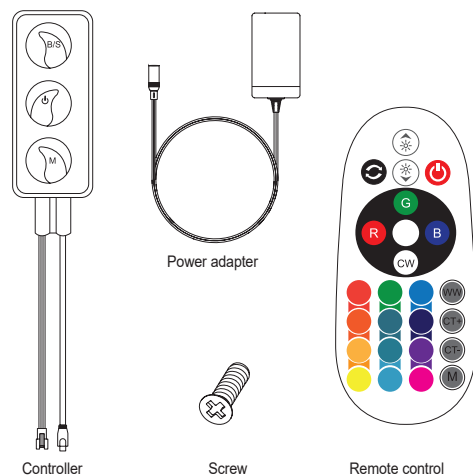

- Step 1: insert the end of rod A into the hole in rod B. As shown in the picture. Make sure the ends fit together well.
- Step 2: insert these two connected rods into the hole in rod C. Again, make sure everything is properly connected.
- Step 3: screw all 3 connected bars to the base. See picture. Make sure the screw is properly tightened.
- Step 4: connect the wire from rod C to the controller. See picture
- Step 5: Connect the power adapter to the controller and then connect it to the mains.

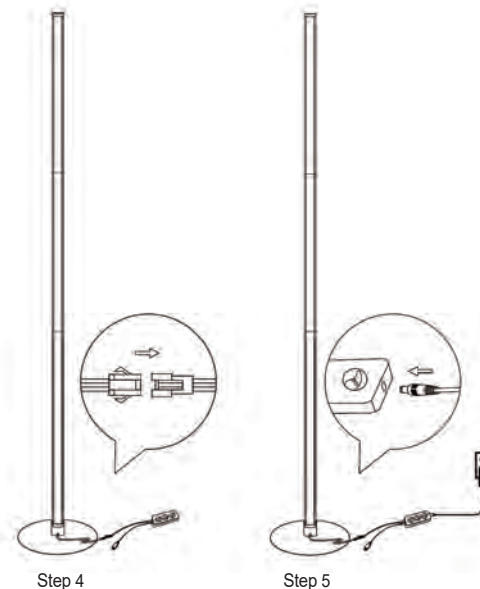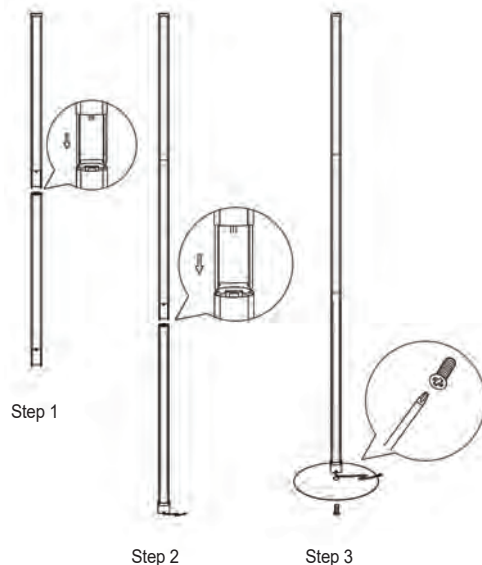


- B/S button:
 - long press to change the lighting intensity
- On/Off button:
 - you can turn the lamp on or off with a short press
 - a long press (more than 5 seconds) will put the device into pairing mode
- M button:
 - with a short press, you switch between scene mode and quick music mode
 - double press to switch between modes: static/dynamic/DIY/music
 - long press to exit or enter Music mode

The diagram shows a smart light bulb with the following controls and labels:

- Brightness +/-**: Located at the top, with arrows pointing up and down, and the text "increase decrease lighting intensity".
- On/Off**: A red power button on the right side, with the text "turning the lamp on and off".
- Color change switching**: A circular button with icons for RGB, warm white, and cool white, with the text "between RGB, warm and cool white".
- RGB/CW/WW lighting**: A central circular button with 'R' (red), 'G' (green), 'B' (blue), and 'CW' (cold white) labels, with the text "of individual colors, R - red, G - green, B - blue, CW - cold white, WW - warm white".
- CT +/-**: A row of four circular buttons (red, green, blue, purple) with the text "white color temperature setting".
- Mod**: A row of four circular buttons (WW, CT, CT, WW) with the text "switching between individual lamp modes".


- Launch the Immax NEO PRO app and click "Register" to create your own account.
- If you have completed your registration, log in to your account.

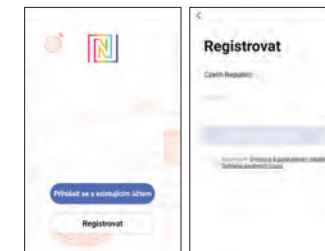

Preparation: Turn on the LED light and open the Immax NEO PRO app. Make sure you are connected to the same WiFi network that the product will be connected to.

Reset the LED light - long press the button on the light for more than 5 seconds. The light will start flashing rapidly. If you do not have Bluetooth turned on on your mobile device, you will be prompted to do so. After turning on Bluetooth, the mobile device will automatically find the product. A window with information about finding a new device will appear in the application. Click the "Continue" button and then the "+" button.


Enter the access data for the WiFi network and confirm. Then the product is paired and the Immax NEO PRO app is added.

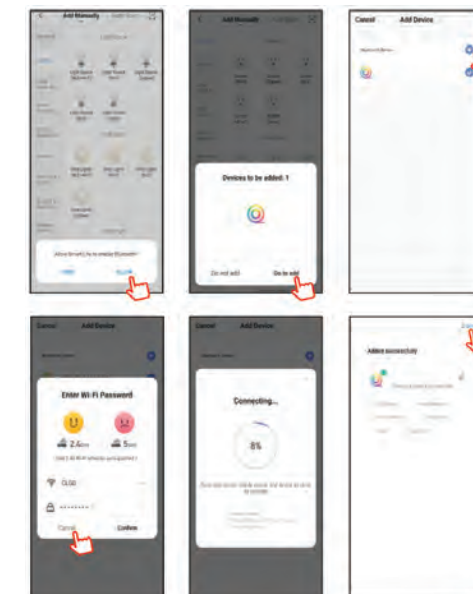

OPTION TO ADD WITHOUT USING BLUETOOTH

Reset the LED light - long press the button on the light for more than 5 seconds. The light will start flashing rapidly. In the Immax NEO PRO application, click on the Room tab and then on the "+" button

to add a device. Select a product in the Immax NEO tab. Enter the access data for the WiFi network and confirm. The product is then paired and added to the Immax NEO PRO app.

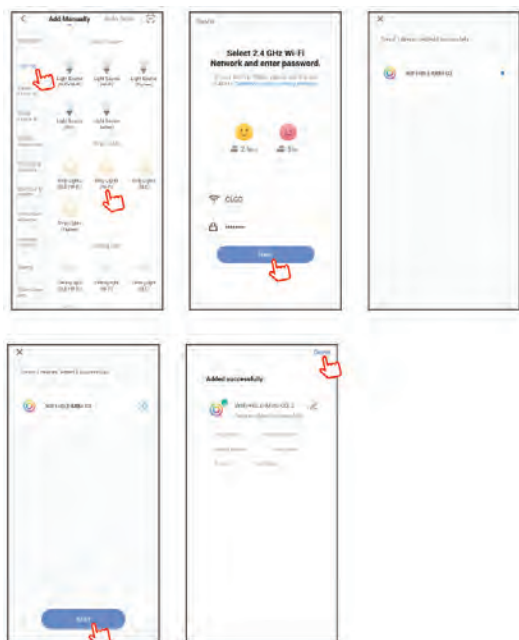

SAFETY INFORMATION

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to release harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with your eyes or skin. Any battery can crack or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Be careful when handling batteries. To reduce the risk or injury caused by mishandling batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

NOTICE: The product and battery should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

ATTENTION: To ensure the safe use of the product, it is necessary to bring wires at the installation site in accordance with applicable regulations. Installation must only be carried out by a person with appropriate certification in the electrical field. During assembly or when a defect is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be turned off). Improper installation may result in product damage and injury.

WARNING: Do not disassemble the product, risk of electric shock.

ATTENTION: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the device if the power cable shows signs of damage. **WARNING:** Follow the instructions in the attached manual.

MAINTENANCE

Protect the equipment from contamination and pollution. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse-grained material.

DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

Safety information for this product can be downloaded from www.immax.eu.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at www.immax.eu

If you have a question or need advice, contact us at support@immax.eu



UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Výrobca a dovozca:
www.immax.cz | www.immax.com Vyrobené v P.R.C.: IMMAX, Pohorí 703,
742 85 Vřesina, EU





Lampa Immax NEO LITE Smart Ambiente, 12 W, farba RGB, stmievateľná, WiFi

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Výkon: 12 W
Pohotovostný výkon (Pnet): 0,5 W
Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20 dBm
Materiál tela: plast, hliník
Farba svetla: RGB
Napájacie vstupné napätie: AC220-240V~50/60Hz
Vstupné napätie lampy: 12V
Priemerná životnosť: 25 000 hodín
Index podania farieb: >80Ra
Rozmery: 200x1530mm
Hmotnosť: 1,15 kg
Okamžité zapnutie
Možnosť stmievania: ÁNO
Stupeň ochrany: IP20

OBSAH BALENIA

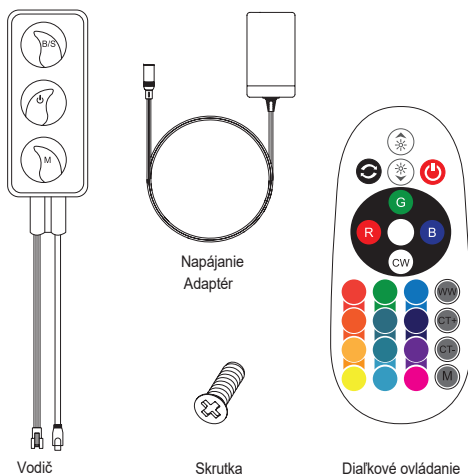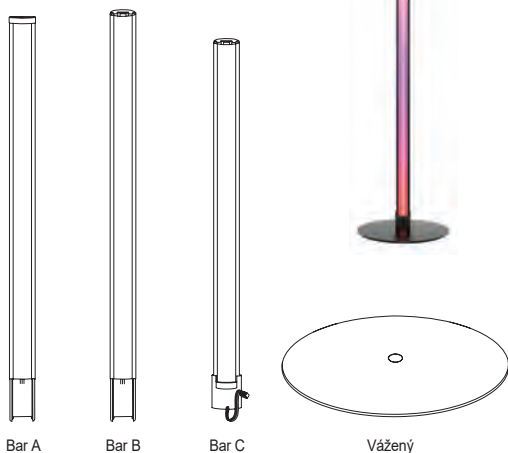

MONTÁŽ VÝROBKU



Krok 1: Vložte koniec tyče A do otvoru v tyči B. Ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že konce do seba dobre zapadajú.

Krok 2: Vložte obe spojené tyče do otvoru v tyči C. Opäť sa uistite, že všetko je správne spojené.

Krok 3: Priskrutkujte všetky 3 spojené tyče k základni. Pozri obrázok. Uistite sa, že je skrutka správne dotiahnutá.

Krok 4: pripojte vodič z tyče C k regulátoru. Pozri obrázok

Krok 5: pripojte napájací adaptér k regulátoru a potom ho zapojte do elektrickej siete.

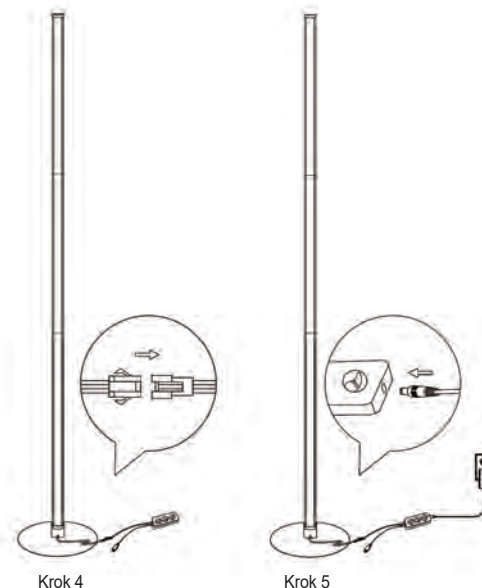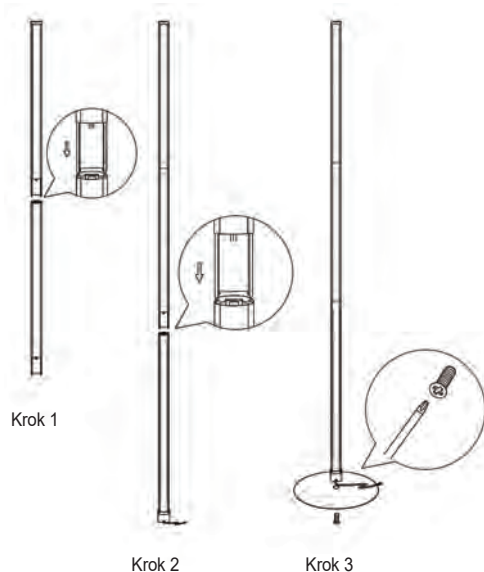


CONTROLLER

Tlačidlo B/S:

- dlhým stlačením zmeníte intenzitu osvetlenia
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia:
- Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete lampu
- dlhým stlačením (viac ako 5 sekúnd) prepnete zariadenie do režimu párovania Tlačidlo M:
- krátkym stlačením prepínate medzi režimom scény a hudobným režimom rýchlym stlačením
- dvojitým stlačením prepínate medzi režimami: statický/dynamický/DIY/hudba
- dlhé stlačenie na ukončenie alebo vstup do režimu hudby

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

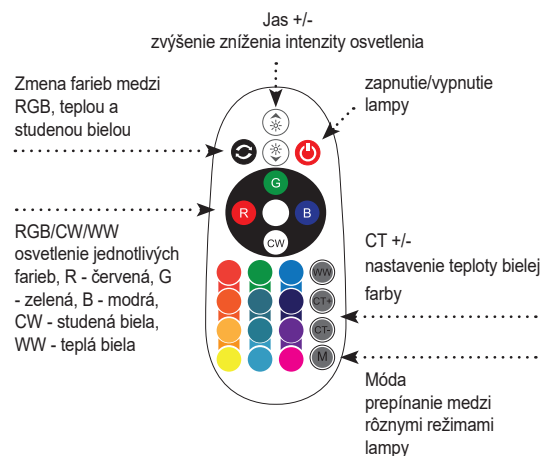


STIAHNITE SI APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A REGISTRUJTE SA
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO



Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknutím na "Registrovať" si vytvorte vlastné konto.
- Po dokončení registrácie sa prihláste do svojho konta.

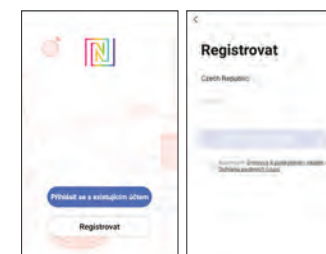


SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU

Príprava: Zapnite LED svetlo a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO. Uistite sa, že ste pripojení k rovnakej sieti WiFi, ku ktorej bude pripojený výrobok.

MOŽNOSŤ PRIDANIA CEZ BLUETOOTH

Vykonať reset LED svetla - dlhšie stlačte tlačidlo na svetle na viac ako 5 sekúnd. Kontrolka začne rýchlo blikáť. Ak nemáte na svojom mobilnom zariadení aktivovanú funkciu Bluetooth, zobrazí sa výzva, aby ste ju aktivovali. Po zapnutí funkcie Bluetooth mobilné zariadenie automaticky vyhľadá výrobok. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou, že bolo nájdené nové zariadenie. Kliknite na tlačidlo "Pokračovať" a potom na tlačidlo "+".


Zadať prístupové údaje k sieti WiFi a potvrdiť. Výrobok sa potom spája s aplikáciou Immax NEO PRO sa pridá.

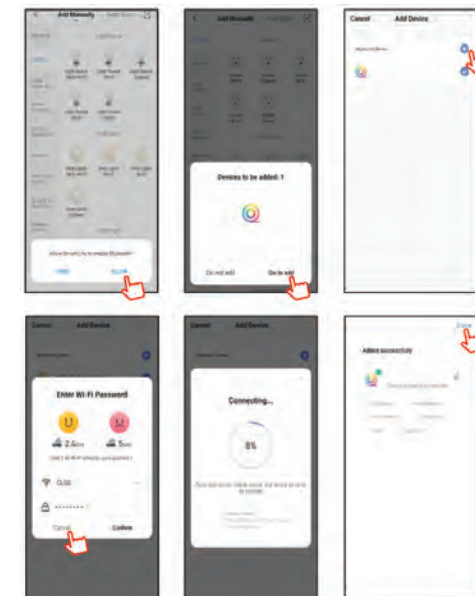

MOŽNOSŤ PRIDAŤ BEZ POUŽITIA BLUETOOTH

Resetovanie LED svetla -dlhé stlačenie tlačidla na svetle na viac ako 5 sekúnd. Svetlo bude rýchlo blikať. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Miestnosť a potom na tlačidlo "+".

Tlačidlo pre pridanie zariadenia. Na karte Immax NEO vyberte výrobok. Zadajte prístupové údaje k sieti WiFi a potvrdte. Výrobok sa následne spáruje a pridá do Immax NEO PRO.

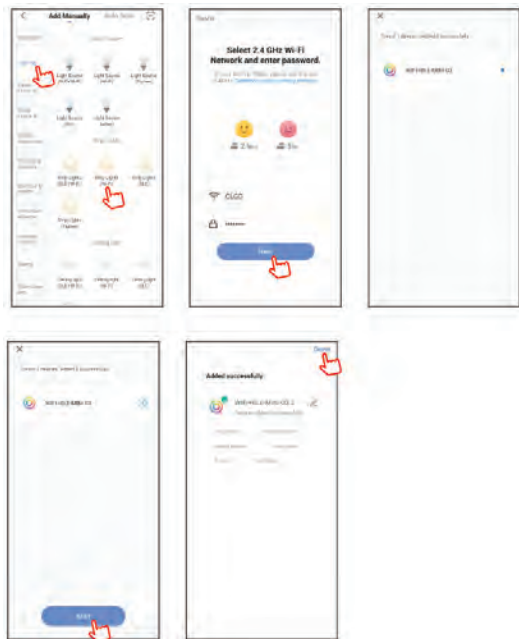

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo poranenie.

VAROVANIE: Z každej batérie môžu uniknúť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií na správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu.

VAROVANIE: Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.

VAROVANIE: Na zabezpečenie bezpečného používania výrobku musí byť elektroinštalácia privedená k miestu inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu môže vykonávať len osoba s príslušným elektrotechnickým osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí vždy odpojiť prívodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Prístroj nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. **VAROVANIE:** Postupujte podľa pokynov uvedených v priloženej príručke.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred znečistením a znečistením. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť z webovej stránky www.immax.sk

Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, ďalšie informácie nájdete na adrese www.immax.sk.

Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese support@immax.sk.

immax **neo** Intelligent friendly light **BENUTZERHANDBUCH**

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente **Lampe, 12W, RGB Farbe, dimmbar, WiFi**

TECHNISCHE DATEN



Leistung: 12W
Standby-Leistung (Pnet): 0.5W Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz-2483.5MHz Maximale RF
Ausgangsleistung: WiFi: 20dBm
Gehäusematerial: Plastik, Aluminium
Lichtfarbe: RGB
Eingangsspannung der Stromversorgung:
AC220-240V-50/60Hz Eingangsspannung der
Lampe: 12V
Durchschnittliche Lebensdauer: 25.000 Stunden
Farbwiedergabe-Index: >80Ra
Abmessungen: 200x1530mm
Gewicht: 1.15kg
Sofort einschaltbar
Dimmbar: YES
Schutzart: IP20
Zertifizierungen.

VERPACKUNGSMATERIAL

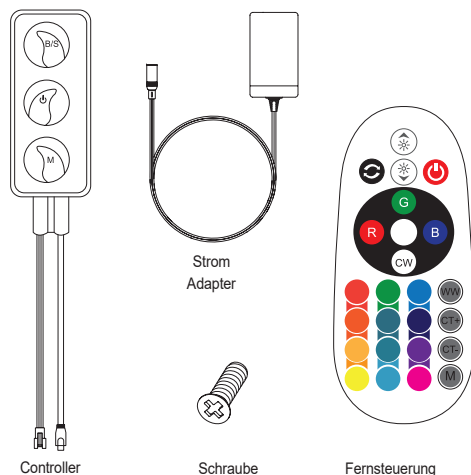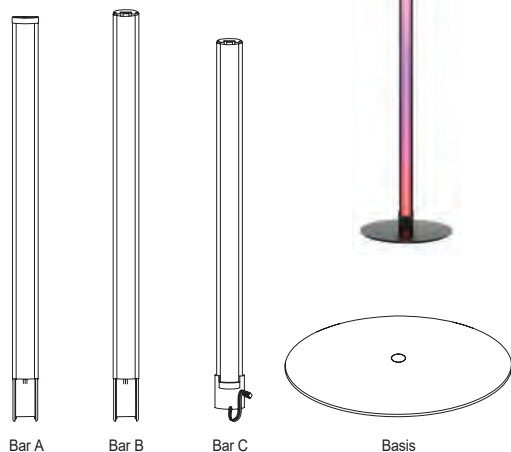

ZUSAMMENBAU DES PRODUKTS


Schritt 1: Stecken Sie das Ende der Stange A in das Loch der Stange B. Wie auf dem Bild gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Enden gut zusammenpassen.
Schritt 2: Stecken Sie die beiden verbundenen Stangen in das Loch in Stange C. Achten Sie auch hier darauf, dass alles richtig verbunden ist.
Schritt 3: Schrauben Sie alle 3 verbundenen Stäbe an die Basis. Siehe Abbildung. Achten Sie darauf, dass die Schraube richtig angezogen ist.
Schritt 4: Verbinden Sie das Kabel von Stange C mit dem Steuergerät. Siehe Bild
Schritt 5: Schließen Sie das Netzteil an den Controller an und stecken Sie es dann in die Steckdose.

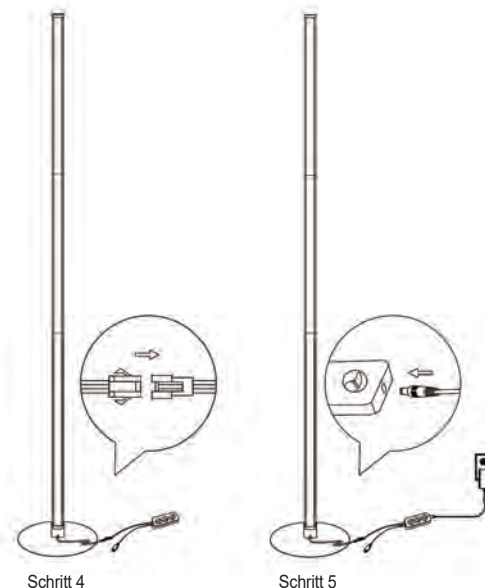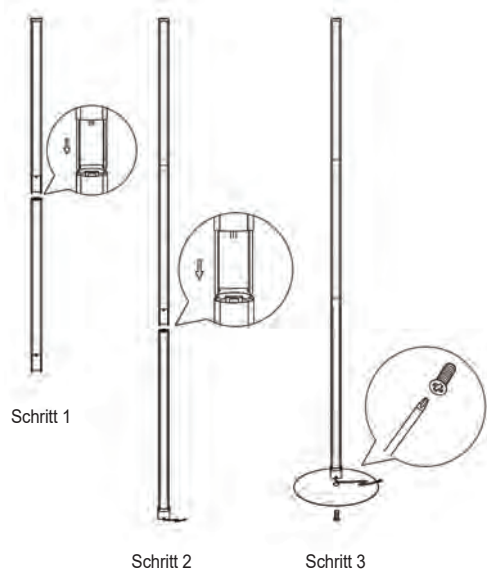

CONTROLLER

- B/S-Taste:
- langes Drücken zum Ändern der Lichtintensität
- Ein/Aus-Taste:
- kurz drücken, um die Lampe ein- oder auszuschalten
- Langes Drücken (länger als 5 Sekunden), um das Gerät in den Kopplungsmodus zu versetzen
- M-Taste:
- kurz drücken, um zwischen Szenenmodus und Musikmodus zu wechseln schnell
- Doppelt drücken, um zwischen den Modi zu wechseln: statisch/dynamisch/DIY/Musik
- langes Drücken, um den Musikmodus zu verlassen oder zu aktivieren

FERNBEDIENUNG

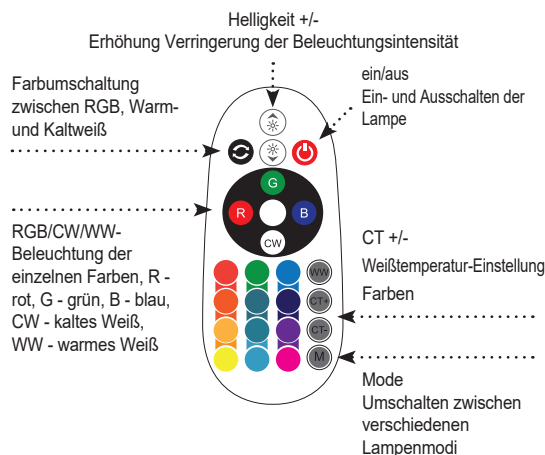


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP UND REGISTRIEREN

Scannen Sie den QR-Code, um die Immax NEO PRO App herunterzuladen.



Oder suchen Sie nach der Immax NEO PRO-App im App Store oder bei Google Play und installieren Sie sie.
- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und klicken Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
- Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

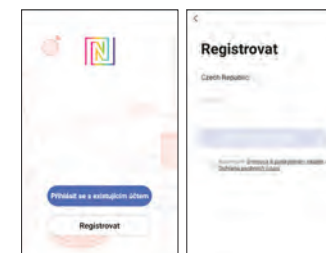


KOPPLUNG DES PRODUKTS MIT DER ANWENDUNG

Vorbereitung: Schalten Sie die LED-Leuchte ein und öffnen Sie die Immax NEO PRO-App. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt verbunden werden soll.

DIE OPTION ZUM HINZUFÜGEN ÜBER BLUETOOTH

Führen Sie einen Reset der LED-Leuchte durch, indem Sie die Taste an der Leuchte länger als 5 Sekunden drücken. Die Leuchte beginnt schnell zu blinken. Wenn Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät nicht aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, findet das Mobilgerät das Produkt automatisch. In der App wird ein Fenster angezeigt, das Sie darüber informiert, dass ein neues Gerät gefunden wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und dann auf die Schaltfläche "+".


Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und die Immax NEO PRO-App wird hinzugefügt.

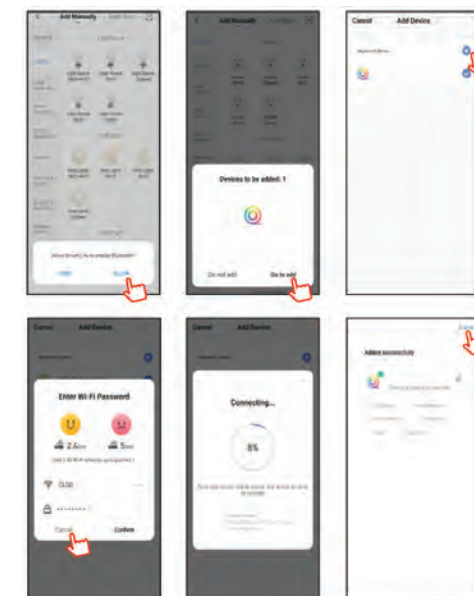

MÖGLICHKEIT ZUM HINZUFÜGEN OHNE VERWENDUNG VON BLUETOOTH

Setzen Sie die LED-Leuchte zurück: Drücken Sie die Taste an der Leuchte länger als 5 Sekunden. Das Licht wird schnell blinken. Klicken Sie in der Immax NEO PRO-App auf die Registerkarte Raum und dann auf die Schaltfläche "+".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte Immax NEO das Produkt aus. Geben Sie Ihre WiFi-Netzwerk-Zugangsdaten ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und dem Immax NEO PRO hinzugefügt.

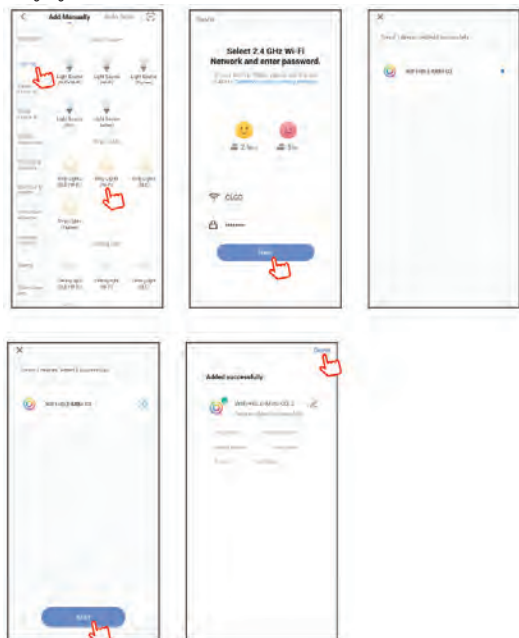

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um das Risiko von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung von Batterien.

WARNUNG: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.

WARNUNG: Um einen sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, muss die Verkabelung bis zum Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt werden. Die Installation darf nur von einer Person mit entsprechender elektrischer Zertifizierung durchgeführt werden. Während der Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Netzkabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.

WARNUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht Stromschlaggefahr.

WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist.

WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Schmutz und Fremdkörpern. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein grobes oder raues Material.

Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt können von www.immax.eu heruntergeladen werden.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt; weitere Informationen finden Sie unter www.immax.eu

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns unter support@immax.eu



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Gyártó és importőr:
742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente lampa, 12W, RGB barevná, stmívatelná, WiFi

MŰSZAKI LEÍRÁS



Teljesítmény: 12W
Készletileti teljesítmény (Pnet): 0,5W Protokoll: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz Maximális RF
kimeneti teljesítmény: WiFi: 20dBm Test anyaga:
műanyag, alumínium
Fény színe: RGB
Tápegység bemeneti feszültsége:
AC220-240V~50/60Hz Lámpa bemeneti
feszültsége: 12V
Átlagos élettartam: 25 000 óra
Színvisszaadási index: >80Ra
Méretek: 200x1530mm
Súly: 1,15kg
Azonnali bekapcsolás
Dimmelhető: IGEN
Védettségi fok: IP20
Tanúsítványok.

CSOMAGOLÁSI TARTALOM

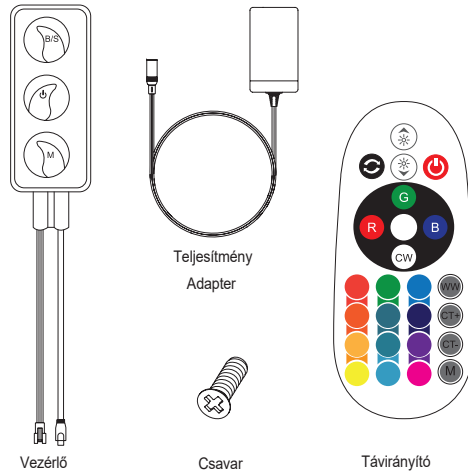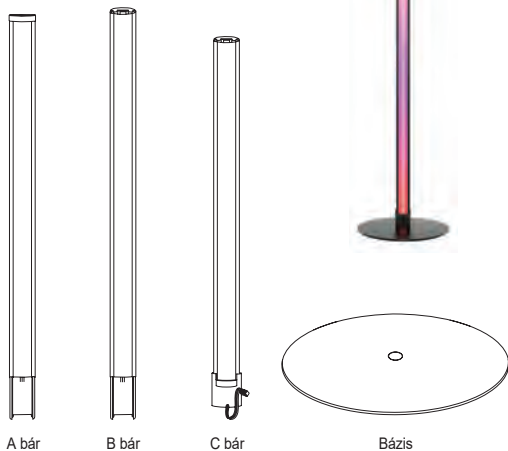

TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

1. lépés: Helyezze az A rúd végét a B rúd lyukába. A képen látható módon. Győződjön meg róla, hogy a végek jól illeszkednek egymáshoz.
2. lépés: Helyezze be a két összekapcsolt rudat a C rúd lyukába. Ismét győződjön meg arról, hogy minden megfelelően illeszkedik.
3. lépés: csavarozza mind a 3 összekapcsolt rudat az alaphoz. Lásd a képet. Győződjön meg róla, hogy a csavar megfelelően meg van-e húzva.
4. lépés: csatlakoztassa a C rúdról a vezérlőhöz a vezetékét. Lásd a képet
5. lépés: csatlakoztassa a hálózati adaptert a vezérlőhöz, majd csatlakoztassa a hálózathoz.

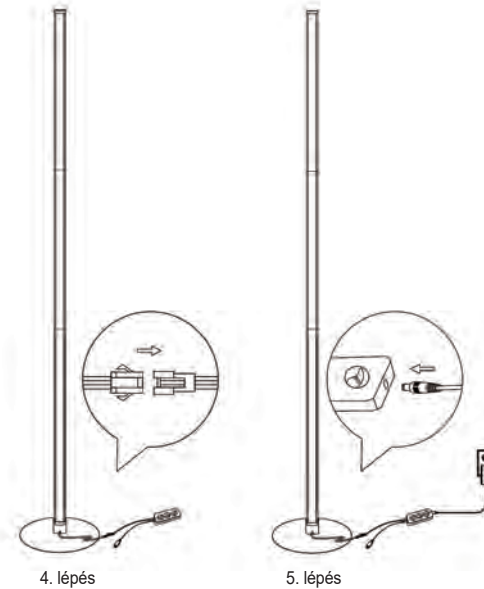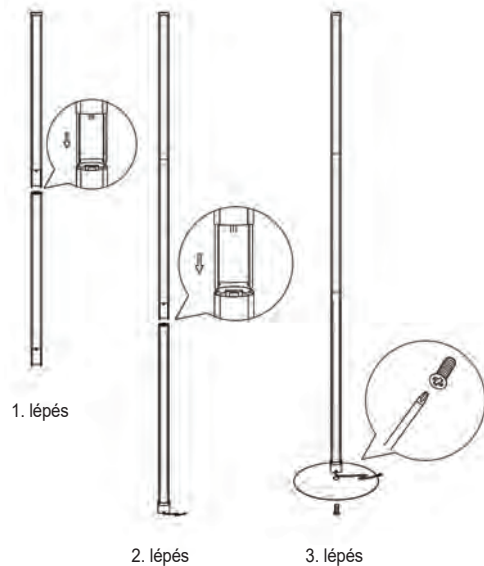


CONTROLLER

B/S gomb:

- hosszan nyomja meg a világítás intenzitásának megváltoztatásához
- Be/Ki gomb:
- rövid megnyomással kapcsolja be vagy ki a lámpát
- hosszú nyomásra (több mint 5 másodperc) a készülék párosítási módba állításához M gomb:
- rövid megnyomással gyorsan válthat a jelenet- és a zenei üzemmód között
- kétszeri megnyomás az üzemmódok közötti váltáshoz: statikus/dinamikus/DIY/zene
- hosszú nyomással kiléphet a zenei módból vagy beléphet abba

TÁVIRÁNYÍTÓ

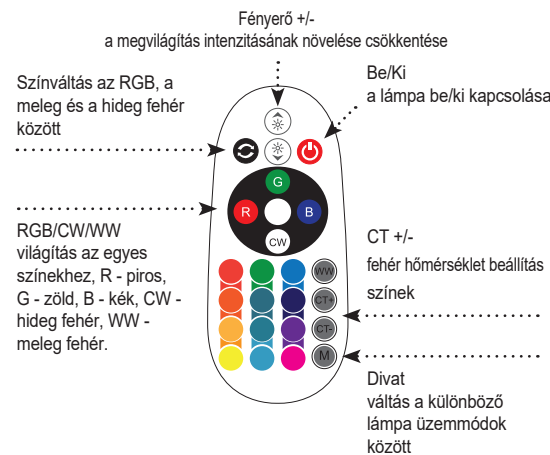

IMMAX NEO PRO APP LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ

Szkennelje be a QR-kódot az Immax NEO PRO alkalmazás letöltéséhez.



Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play alkalmazásban.

- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és kattintson a "Regisztráció" gombra a saját fiók létrehozásához.
- Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjába.



A TERMÉK ÉS AZ ALKALMAZÁS PÁROSÍTÁSA

Előkészítés: Kapcsolja be a LED-lámpát, és nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást. Győződjön meg róla, hogy ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termék csatlakozni fog.

A BLUETOOTH-ON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ HOZZÁADÁS LEHETŐSÉGE

Végezze el a LED lámpa alaphelyzetbe állítását -hosszan nyomja meg a lámpán lévő gombot több mint 5 másodpercig. A fény gyorsan villogni kezd. Ha nincs engedélyezve a Bluetooth a mobilalkalmazáson, akkor a rendszer felszólítja erre. Ha a Bluetooth be van kapcsolva, a mobilalkalmazás automatikusan megtalálja a terméket. Az alkalmazásban megjelenik egy ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy új eszközt találtak. Kattintson a "Folytatás" gombra, majd a "+" gombra.


Adja meg a WiFi hálózathoz hozzáférési adatait és erősítse meg. Ezután a termék párosítása megtörténik, és az Immax NEO PRO alkalmazás hozzáadásra kerül.



LEHETŐSÉG BLUETOOTH HASZNÁLATA NÉLKÜL HOZZÁADNI

A LED-fény visszaállítása -hosszabb ideig nyomja meg a gombot a lámpán több mint 5 másodpercig. A fény gyorsan villogni fog. Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Szoba füle, majd a "+" gombra.

gombra az eszköz hozzáadásához. Az Immax NEO fülön válassza ki a terméket. Adja meg a WiFi hálózat hozzáférési adatait és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül és hozzáadódik az Immax NEO PRO-hoz.

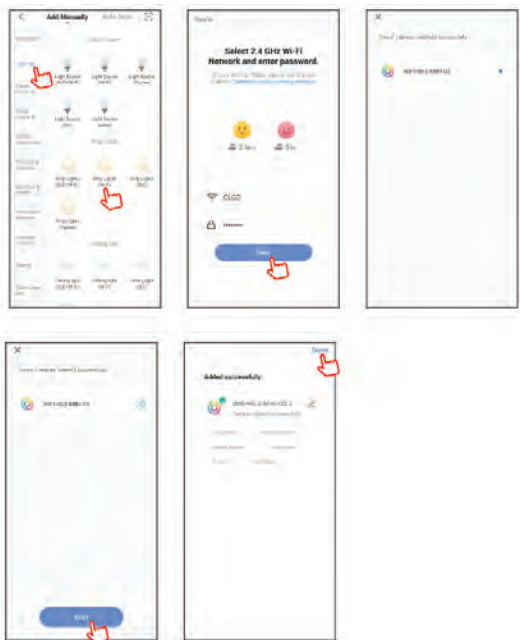

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból káros vegyi anyagok szivároghatnak, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bőrrel érintkezzenek. Minden akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott sérülés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül telepítsék az elemeket.
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az elemeket újrahasznosító központban kell megsemmisíteni. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyére vinni. A telepítést csak megfelelő elektromos képzéssel rendelkező személy végezheti. A telepítés során vagy hiba észlelésekor a tápkábelt mindig ki kell húzni a konnektorból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A helytelen telepítés a termék károsodásához és sérüléshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés következhet be.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelte eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja.

FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

KARBANTARTÁS

Védje a berendezést a szennyeződésektől és a törmeléktől. Törölje át a berendezést puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagot.

NE használjon oldószereket vagy más agresszív tisztítószerkeket vagy vegyszereket.

A termékre vonatkozó biztonsági információk letölthetők a www.immax.eu weboldaltól.

A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki, további információk a www.immax.eu oldalon található.

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen support@immax.eu



MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Lampă Immax NEO LITE Smart Ambiente, 12 W, culoare RGB, reglabilă, WiFi

SPECIFICAȚII TEHNICE



Putere: 12W
Putere în standby (Pnet): 0,5W Protocol: Wi-Fi
Frecvență: 2400MHz~2483.5MHz Putere maximă de ieșire RF: WiFi: 20dBm Material corp: plastic, aluminiu
Culoarea luminii: RGB
Tensiunea de intrare a sursei de alimentare: AC220~240V~50/60Hz Tensiunea de intrare a lămpii: 12V
Durata medie de viață: 25.000 de ore
Indice de redare a culorilor: >80Ra
Dimensiuni: 200x1530mm
Greutate: 1.15kg
Pornire instantanee
Reglabil: DA
Grad de protecție: IP20
Certificări.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

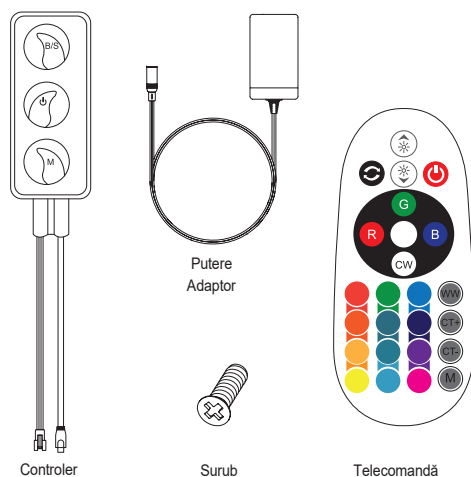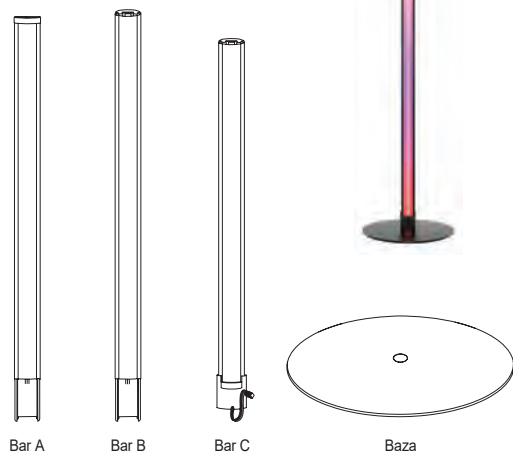

ASAMBLAREA PRODUSULUI

Pasul 1: Introduceți capătul barei A în gaura din bara B. Așa cum se arată în imagine. Asigurați-vă că capetele se potrivesc bine.
Pasul 2: Introduceți cele două tije conectate în gaura din bara C. Din nou, asigurați-vă că totul este bine lipit.
Pasul 3: Înșurubați toate cele 3 tije conectate la bază. Consultați imaginea. Asigurați-vă că șurubul este bine strâns.
Pasul 4: conectați cablul de la bara C la controler. Vezi imaginea
Pasul 5: conectați adaptorul de alimentare la controler și apoi conectați-l la rețea.

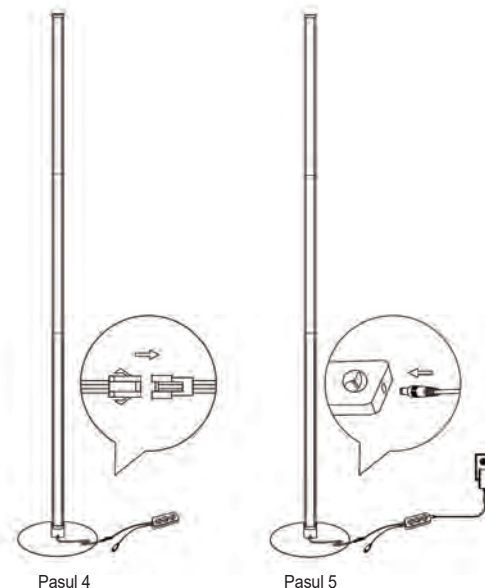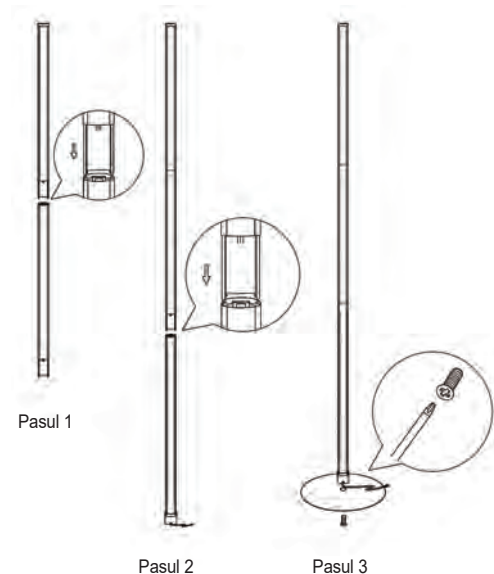


CONTROLLER

Butonul B/S:

- apăsați lung pentru a schimba intensitatea iluminării
- Butonul On/Off:
- apăsare scurtă pentru a aprinde sau stinge lampa
- apăsare lungă (mai mult de 5 secunde) pentru a pune dispozitivul în modul de împerechere Butonul M:
- apăsare scurtă pentru a comuta între modul scenă și modul muzică apăsare rapidă
- apăsare dublă pentru a comuta între modulele: static/dinamic/DIY/muzică
- apăsare lungă pentru a ieși sau a intra în modul Muzică


CONTROL DE LA DISTANȚĂ

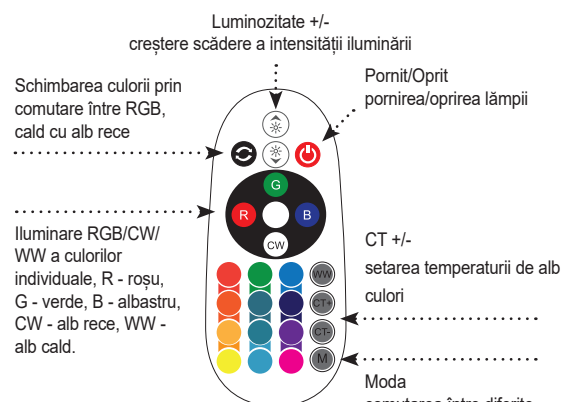

DESCHIDEȚI APLICAȚIA IMMAX NEO PRO ȘI ÎNREGISTRAȚI
Scanati codul QR pentru a descărca aplicația Immax NEO PRO



Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play.
- Lansați aplicația Immax NEO PRO și faceți clic pe "Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul cont.
- După ce ați terminat de înregistrat, conectați-vă la contul dvs.

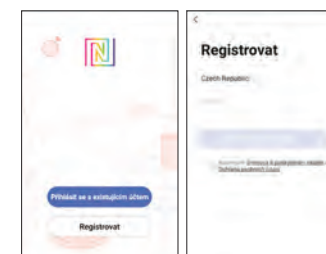


ASOCIEREA PRODUSULUI CU APLICAȚIA

Pregătiți: aprindeți lumina LED și deschideți aplicația Immax NEO PRO. Asigurați-vă că sunteți conectat la aceeași rețea WiFi la care va fi conectat produsul.

OPȚIUNEA DE ADĂUGARE PRIN BLUETOOTH

Efectuați o resetare a luminii LED -apasă lung butonul de pe lumină pentru mai mult de 5 secunde. Lumina va începe să clipească rapid. Dacă nu aveți Bluetooth activat pe dispozitivul dvs. mobil, vi se va solicita să faceți acest lucru. Atunci când Bluetooth este activat, dispozitivul mobil va găsi automat produsul. În aplicație va apărea o fereastră care vă va informa că a fost găsit un nou dispozitiv. Faceți clic pe butonul "Continue" (Continuare) și apoi pe butonul "+" (+).


Introduceți detaliile de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și aplicația IMMAX NEO PRO va fi adăugată.

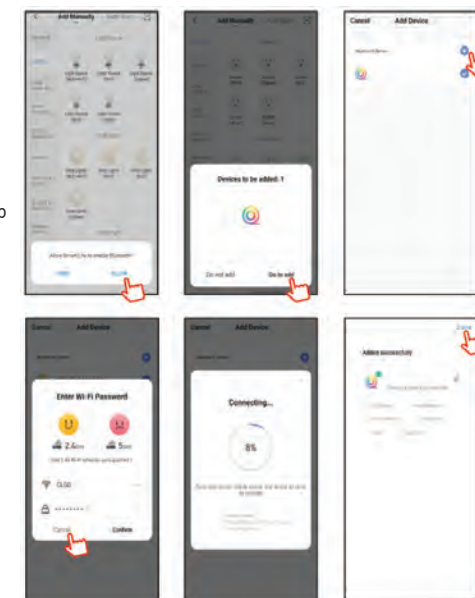

POSSIBILITATEA DE A ADĂUGA FĂRĂ A UTILIZA BLUETOOTH

Resetați lumina LED -apasă lung butonul de pe lumină pentru mai mult de 5 secunde. Lumina va clipi rapid. În aplicația Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Cameră) și apoi pe butonul "+".

pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul. Introduceți datele de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și adăugat la Immax NEO PRO.

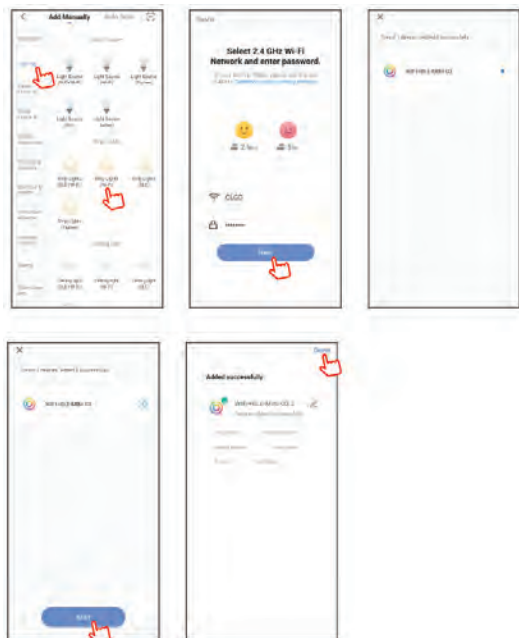

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire.

AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Orice baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul sau rănirea cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.
- Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv
- Nu utilizați baterii reîncărcabile sau reutilizabile.
- Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.
- Urmați instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriei.

AVERTISMENT: Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

AVERTISMENT: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablajul trebuie să fie adus la punctul de instalare în conformitate cu codurile aplicabile. Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu certificare electrică corespunzătoare. În timpul instalării sau atunci când este detectată o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea incorectă poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări.

AVERTISMENT: Nu dezamblați produsul, se poate produce un șoc electric.

AVERTISMENT: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul.

Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare.

AVERTISMENT: Urmați instrucțiunile din manualul atașat.

ÎNȚREȚINERE

Protejați echipamentul de murdărie și resturi. Ștergeți echipamentul cu o cârpă moale, nu folosiți materiale aspre sau grosiere.

NU utilizați solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive.

Informațiile de siguranță pentru acest produs pot fi descărcate de pe www.immax.eu

Pentru acest produs a fost emisă o declarație de conformitate, informații

suplimentare pot fi găsite la adresa www.immax.eu

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail support@immax.eu



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i importer:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Lampa Immax NEO LITE Smart Ambiente, 12W, kolory RGB, możliwość ściemniania, WiFi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Moc: 12W
Moc w trybie gotowości (Pnet): 0,5W Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz Maksymalna moc wyjściowa RF: Wi-Fi: 20dBm Materiał obudowy: plastik, aluminium
Kolor światła: RGB
Napięcie wejściowe zasilania: AC220-240V~50/60Hz
Napięcie wejściowe lampy: 12V
Średnia żywotność: 25 000 godzin
Wskaźnik oddawania barw: >80Ra
Wymiary: 200x1530mm
Waga: 1,15 kg
Natychmiastowe włączenie
Możliwość ściemniania: TAK
Stopień ochrony: IP20
Certyfikaty.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

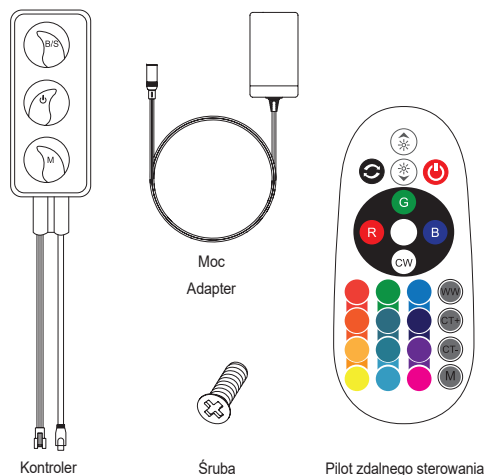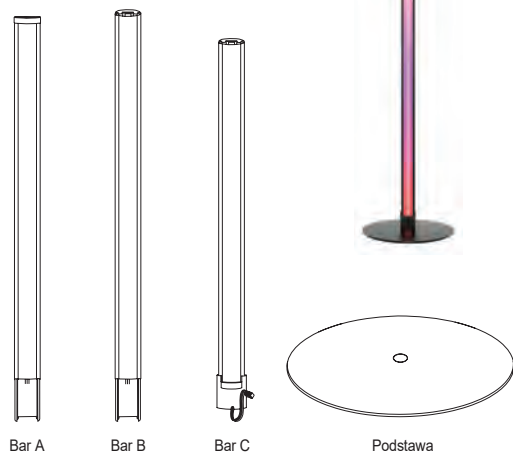

MONTAŻ PRODUKTU

Krok 1: Włóż koniec pręta A do otworu w pręcie B. Jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że końce dobrze do siebie pasują.
Krok 2: Włóż dwa połączone pręty do otworu w pręcie C. Ponownie upewnij się, że wszystko jest prawidłowo połączone.
Krok 3: przykręć wszystkie 3 połączone pręty do podstawy. Patrz rysunek. Upewnij się, że śruba jest odpowiednio dokręcona.
Krok 4: podłącz przewód z pręta C do kontrolera. Zobacz zdjęcie
Krok 5: podłącz zasilacz do kontrolera, a następnie podłącz go do sieci elektrycznej.

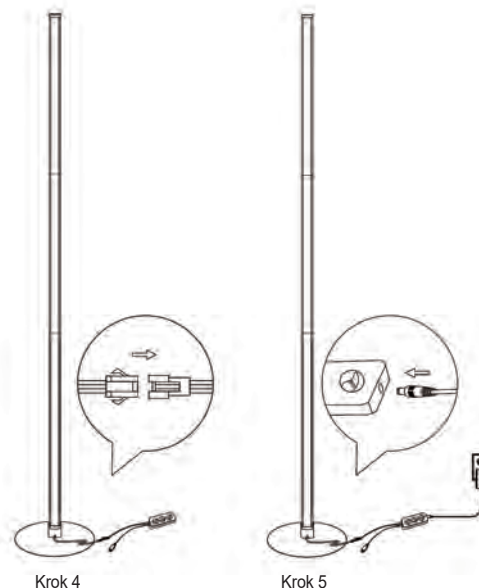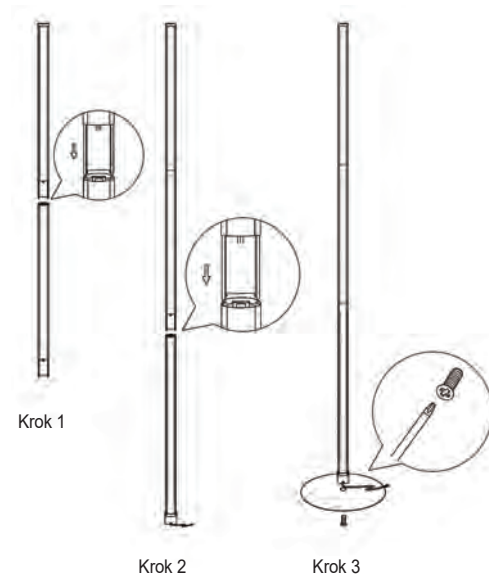


KONTROLER

Przycisk B/S:

- długie naciśnięcie, aby zmienić intensywność oświetlenia
- Przycisk włączania/wyłączania:
- krótkie naciśnięcie, aby włączyć lub wyłączyć lampę
- długie naciśnięcie (ponad 5 sekund), aby przełączyć urządzenie w tryb parowania Przycisk M:
- krótkie naciśnięcie w celu przełączenia między trybem sceny a trybem muzyki
- podwójne naciśnięcie, aby przełączać między trybami: statycznym/dynamicznym/DIY/ muzycznym
- długie naciśnięcie, aby wyjść lub przejść do trybu muzycznego

ZDALNE STEROWANIE

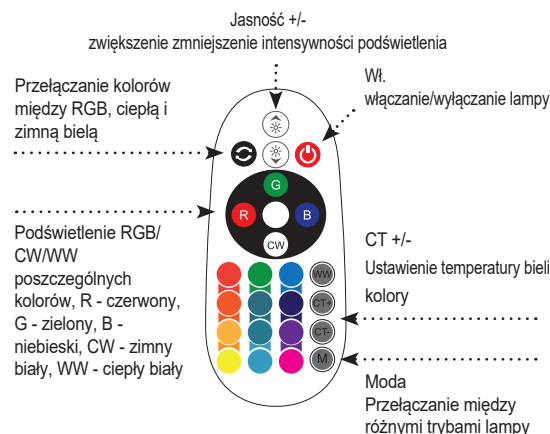


POBIERZ APLIKACJĘ IMMAX NEO PRO I ZAREJESTRUJ SIĘ
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Immax NEO PRO.



Możesz też wyszukać i zainstalować aplikację Immax NEO PRO w sklepie App Store lub Google Play.

- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i kliknij "Zarejestruj się", aby utworzyć własne konto.
- Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.

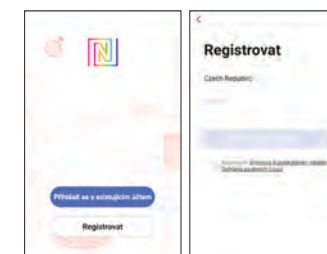


PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

Przygotowanie: włącz światło LED i otwórz aplikację Immax NEO PRO. Upewnij się, że jesteś podłączony do tej samej sieci WiFi, do której będzie podłączony produkt.

OPCJA DODAWANIA PRZEZ BLUETOOTH

Wykonaj reset lampki LED - naciśnij i przytrzymaj przycisk na lampce przez ponad 5 sekund. Dioda zacznie szybko migać. Jeśli Bluetooth nie jest włączony na urządzeniu mobilnym, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie. Po włączeniu Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie znajdzie produkt. W aplikacji pojawi się okno informujące o znalezieniu nowego urządzenia. Kliknij przycisk "Kontynuuj", a następnie przycisk "+".


Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany, a aplikacja Immax NEO PRO zostanie dodana.

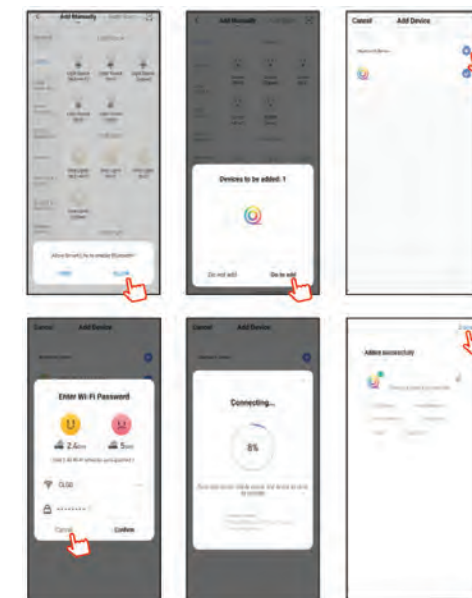

MOŻLIWOŚĆ DODANIA BEZ UŻYCIA BLUETOOTH

Zresetuj lampkę LED - naciśnij i przytrzymaj przycisk na lampce przez ponad 5 sekund. Światło zacznie szybko migać. W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę Pokój, a następnie przycisk "+".

aby dodać urządzenie. Na karcie Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do Immax NEO PRO.

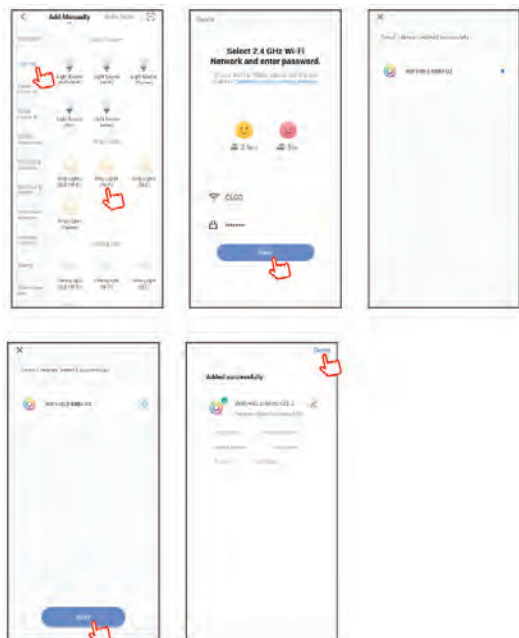

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie lub obrażenia w przypadku połknięcia.

OSTRZEŻENIE: Z każdego akumulatora mogą wyciekać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dopuszczać do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Podczas wymiany baterii należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie używaj baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy pozwalać dzieciom na instalowanie baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Produkt i baterie należy utylizować w centrum recyklingu. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, okablowanie musi być doprowadzone do miejsca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazdka (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE: Nie należy demontować produktu, ponieważ może dojść do porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem. Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia. **OSTRZEŻENIE:** Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym podręczniku.

KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed brudem i zanieczyszczeniami. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie używając szorstkich lub chropowatych materiałów.

NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemikaliów.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać ze strony www.immax.eu

Dla tego produktu została wydana Deklaracja Zgodności, dalsze informacje można znaleźć na stronie www.immax.eu

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania porady prosimy o kontakt pod adresem support@immax.eu



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Произведено в Р.Р.С.




Лампа Immax NEO LITE Smart Ambiente, 12 W, RGB цвят, с възможност за димиране, WiFi

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



Мощност: 12W
Мощност в режим на готовност (Pnet): 0,5 W Протокол: Wi-Fi
Честота: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz Максимална изходна мощност: Wi-Fi: 20 dBm Материал на корпуса: пластмаса, алуминий
Цвят на светлината: RGB
Входно напрежение на захранването: AC220-240V~50/60Hz Входно напрежение на лампата: 12V
Средна продължителност на живота: 25 000 часа
Индекс на цветоотдаване: >80Ra
Размери: 200x1530mm
Тегло: 1,15 kg
Моментно включване
Възможност за затъмняване: ДА
Степен на защита: IP20
Сертификати.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

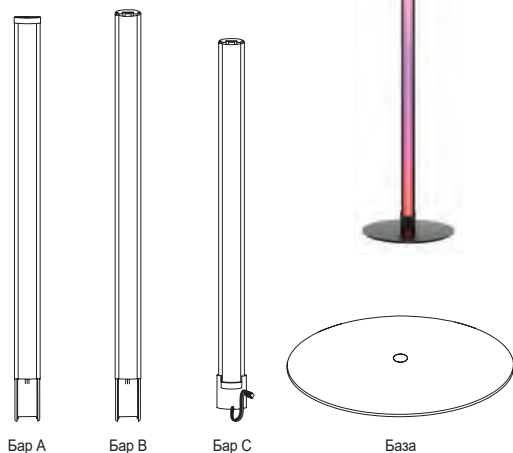

СГЛОбЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

Съпка 1: Поставете края на шина А в отвора в шина В. Като е показано на снимката. Уверете се, че краищата пасват добре един към друг.
Съпка 2: Поставете двете свързани пръчки в отвора в пръчка В. Отново се уверете, че всичко е добре свързано.
Съпка 3: Завинтете всичките 3 свързани пръта към основата. Вижте снимката. Уверете се, че болтът е правилно затегнат.
Съпка 4: свържете проводника от прът С към контролера. Вижте снимката
Съпка 5: свържете захранващия адаптер към контролера и след това го включете в електрическата мрежа.

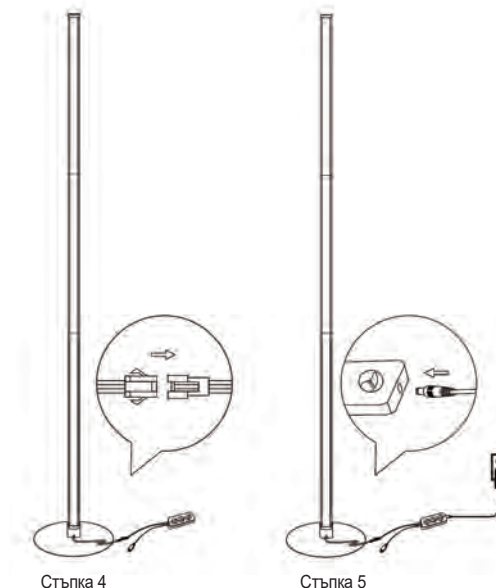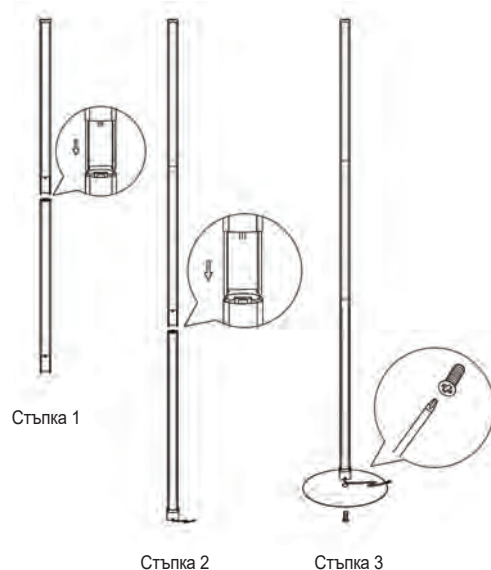


КОНТРОЛЕР

Бутон В/S:

- дълго натискане, за да промените интензивността на осветлението
- Бутон за включване/изключване:
- кратко натискане за включване или изключване на лампата
- продължително натискане (повече от 5 секунди) за преминаване на устройството в режим на съвояване Бутон М:
- кратко натискане за бързо превключване между сценичен и музикален режим
- двойно натискане за превключване между режимите: статичен/динамичен/DIY/музика
- дълго натискане за излизане или влизане в режим "Музика"

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

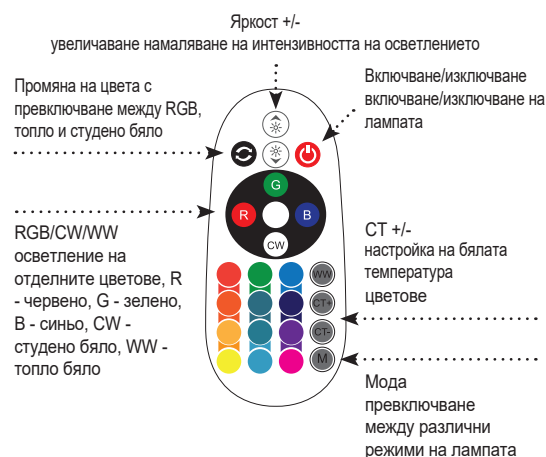


ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO И РЕГИСТРАЦИЯ

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Immax NEO PRO



Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App Store или Google Play.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и щракнете върху "Регистрация", за да създадете свой собствен акаунт.
- След като приключите с регистрацията, влезте в профила си.

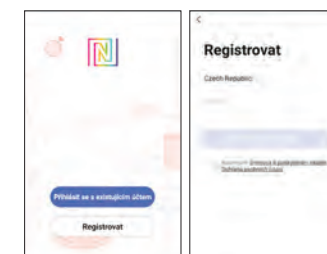


СЪЧЕТАВАНЕ НА ПРОДУКТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО

Подготовка: включете светодиодната лампа и отворете приложението Immax NEO PRO. Уверете се, че сте свързани към същата Wi-Fi мрежа, към която ще бъде свързан продуктът.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБАВЯНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH

Извършете нулиране на светодиодната лампа -дълго натиснете бутона на лампата за повече от 5 секунди. Светлината ще започне да мига бързо. Ако не сте включили Bluetooth на мобилното си устройство, ще бъдете подканени да го направите. Когато Bluetooth е включен, мобилното устройство автоматично ще намери продукта. В приложението ще се появи прозорец, който ще ви информира, че е намерено ново устройство. Щракнете върху бутона "Продължи" и след това върху бутона "+".


Въведете данните за достъп до вашата Wi-Fi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде съвден и приложението Immax NEO PRO ще бъде добавено.

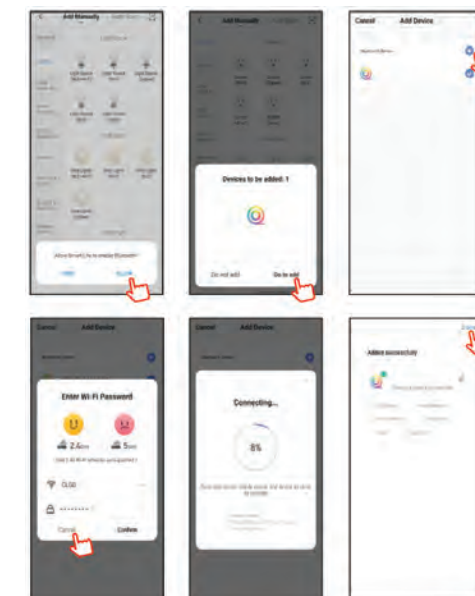

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБАВЯНЕ БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА BLUETOOTH

Нулиране на светодиодната светлина - продължително натискане на бутона на светлината за повече от 5 секунди. Светлината ще започне да мига бързо. В приложението Imtmax NEO PRO щракнете върху раздела Стая и след това върху бутона "+".

Бутон за добавяне на устройството. В раздела Imtmax NEO изберете продукта. Въведете данните за достъп до вашата Wi-Fi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и добавен към Imtmax NEO PRO.

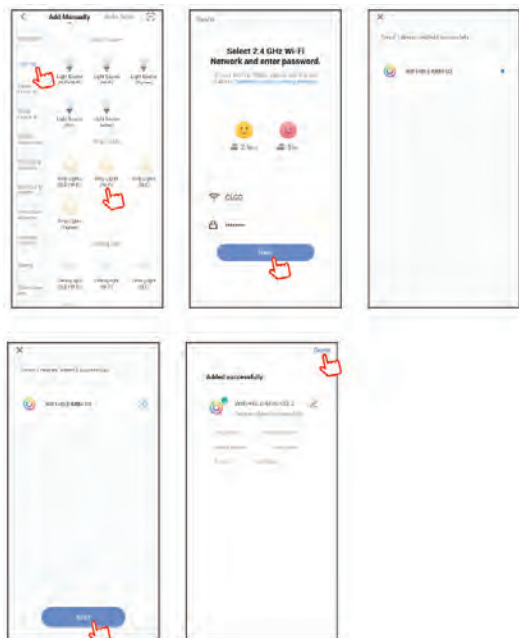

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка батерия има потенциал да изпуска вредни химикали, които могат да увредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, не позволявайте на вещества от батерията да влязат в контакт с очите или кожата ви. Всяка батерия може да се спуга или дори да експлодира, ако бъде изложена на огън или други форми на прекомерна топлина. Бъдете внимателни при работа с батерии. За да намалите риска или нараняванията, причинени от неправилно боравене с батерии, вземете следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменяте батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството.
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да инсталират батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и изхвърляне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира безопасното използване на продукта, електрическата инсталация трябва да бъде доведена до мястото на инсталиране в съответствие с приложимите норми. Инсталацията трябва да се извършва само от лице с подходящо електротехническо удостоверение. По време на монтажа или при установяване на повреда захранващият кабел винаги трябва да се изключва от контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи). Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте продукта, може да възникне токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, доставен с продукта. Не използвайте устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.

ПОДДЪРЖАНЕ

Предпазвайте оборудването от замърсяване и отломки. Избърсвайте оборудването с мека кърпа, не използвайте груби или груби материали.

НЕ използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

Информация за безопасност за този продукт може да бъде изтеглена от www.imtmax.eu

За този продукт е издадена декларация за съответствие, допълнителна информация можете да намерите на уебсайта www.imtmax.eu

Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от съвет, моля, свържете се с нас на support@imtmax.eu

BRUGERMANUAL

Producent og importør:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente-lampe, 12W, RGB-farve, dæmpbar, WiFi

TEKNISK SPECIFIKATION



Effekt: 12W
Standby-effekt (Pnet): 0,5W
Protokol: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: WiFi: 20dBm
Kropsmateriale: plast, aluminium
Lysfarve: RGB
Strømforsyningens indgangsspænding: AC220-240V~50/60Hz
Lampens indgangsspænding: 12V
Gennemsnitlig levetid: 25.000 timer
Farvegengivelsesindeks: >80Ra
Dimensioner: 200x1530mm
Vægt: 1,15 kg
Tænder øjeblikkeligt
Kan dæmpes: JA
Beskyttelsesgrad: IP20
Certificeringer:

EMBALLAGENS INDHOLD

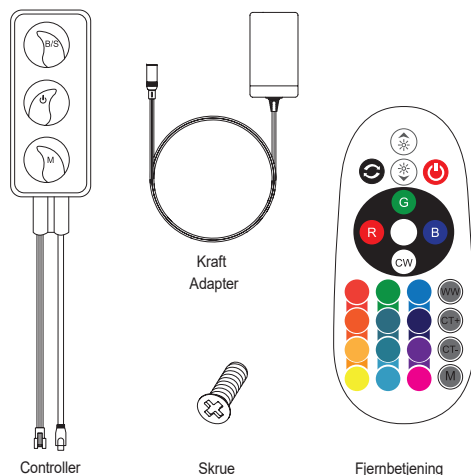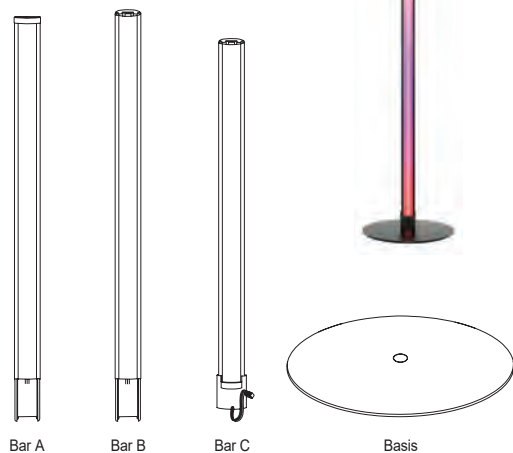

SAMLING AF PRODUKTET

Trin 1: Sæt enden af stang A ind i hullet i stang B. Som vist på billedet. Sørg for, at enderne passer godt sammen.
Trin 2: Sæt de to forbundne stænger ind i hullet i stang C. Sørg igen for, at alt sidder ordentligt sammen.
Trin 3: Skru alle 3 forbundne stænger fast til basen. Se billedet. Sørg for, at boltene er spændt ordentligt.
Trin 4: Tilslut ledningen fra stang C til kontrolløren. Se billede
Trin 5: Tilslut strømadapteren til kontrolløren, og sæt den derefter i stikkontakten.

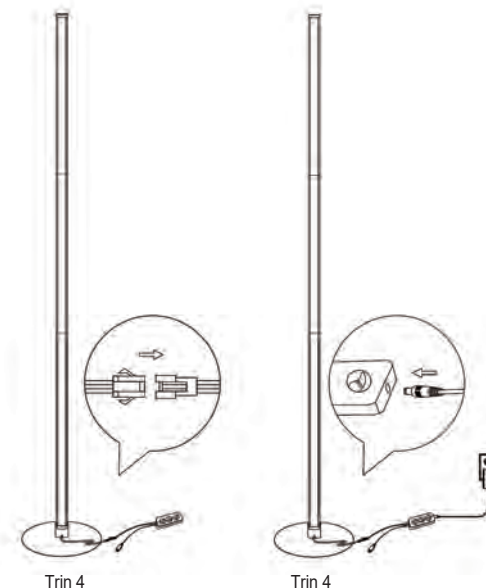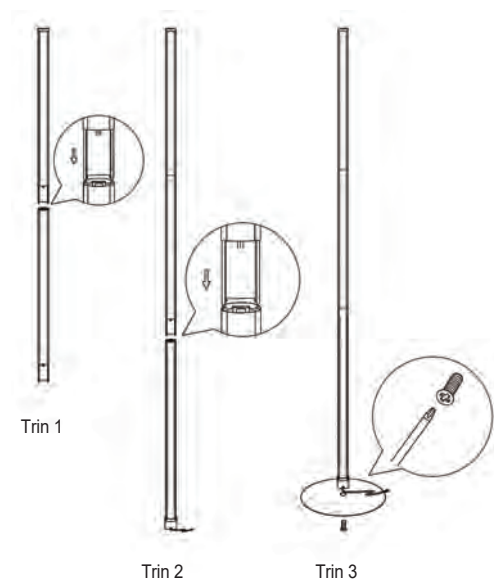


CONTROLLER

B/S-knap:

- Langt tryk for at ændre lysintensiteten
- Tænd/sluk-knap:
- kort tryk for at tænde eller slukke lampen
- langt tryk (mere end 5 sekunder) for at sætte enheden i paringstilstand M-knap:
- kort tryk for at skifte mellem scenetilstand og musiktilstand hurtigt
- dobbelt tryk for at skifte mellem tilstande: statisk/dynamisk/DIY/musik
- langt tryk for at gå ud af eller ind i musiktilstand

FJERNBETJENING

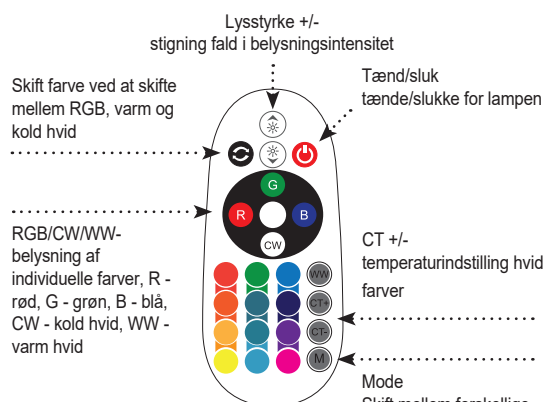


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP OG REGISTRÉR
Scan QR-koden for at downloade Immax NEO PRO-appen



Eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.

- Start Immax NEO PRO-appen, og klik på "Registrér" for at oprette din egen konto.
- Når du er færdig med at registrere dig, skal du logge ind på din konto.

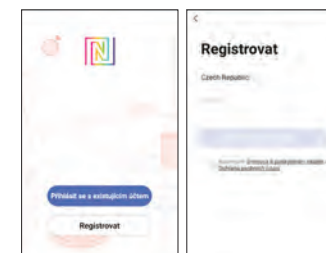


PARRING AF PRODUKTET TIL APPLIKATIONEN

Forberedelse: Tænd for LED-lyset, og åbn Immax NEO PRO-appen. Sørg for, at du er forbundet til det samme WiFi-netværk, som produktet skal forbindes til.

MULIGHEDEN FOR AT TILFØJE VIA BLUETOOTH

Udfør en nulstilling af LED-lyset - tryk længe på knappen på lyset i mere end 5 sekunder. Lyset vil begynde at blinke hurtigt. Hvis du ikke har aktiveret Bluetooth på din mobile enhed, bliver du bedt om at gøre det. Når Bluetooth er slået til, finder den mobile enhed automatisk produktet. Der vises et vindue i appen, som informerer dig om, at der er fundet en ny enhed. Klik på knappen "Fortsæt" og derefter på knappen "+".


Indtast adgangsplysningerne til dit WiFi-netværk, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret, og Immax NEO PRO-appen vil blive tilføjet.

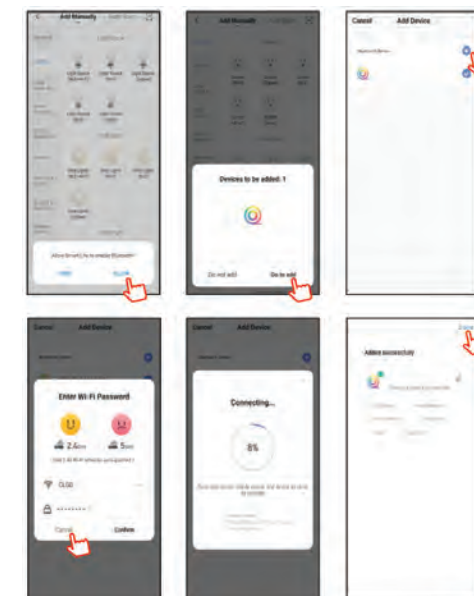

MULIGHED FOR AT TILFØJE UDEN BRUG AF BLUETOOTH

Nulstil LED-lyset - tryk længe på knappen på lyset i mere end 5 sekunder. Lyset vil blinke hurtigt. I Immax NEO PRO-appen skal du klikke på fanen Rum og derefter på knappen "+".

knappen for at tilføje enheden. Vælg produktet på fanen Immax NEO. Indtast adgangsdatal til dit WiFi-netværk, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO.

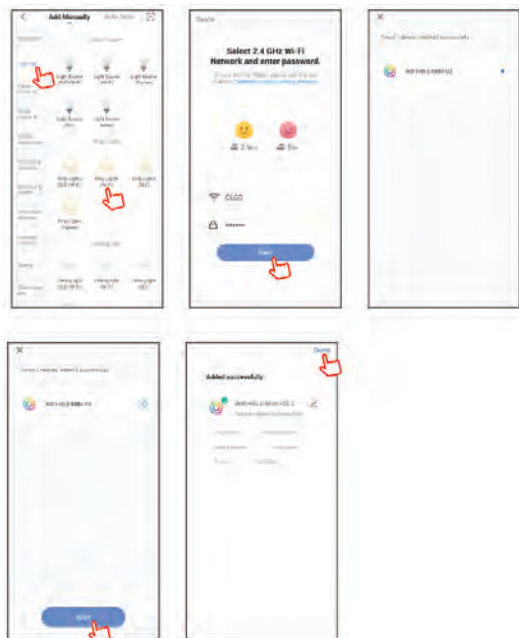

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, der kan forårsage kvælning eller skade ved indtagelse.

ADVARSEL: Hvert batteri har potentiale til at lække skadelige kemikalier, der kan skade hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med dine øjne eller din hud. Ethvert batteri kan bryde eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller andre former for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterier. Tag følgende forholdsregler for at reducere risikoen for skader forårsaget af forkert håndtering af batterier:

- Brug ikke forskellige mærker og typer batterier i samme enhed.
- Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterier i enheden.
- Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.
- Lad ikke børn installere batterier uden opsyn.
- Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier.

ADVARSEL: Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

ADVARSEL: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres frem til installationsstedet i overensstemmelse med gældende regler. Installationen må kun udføres af en person med passende elektrisk certificering. Under installationen, eller når der opdages en fejl, skal forsyningsledningen altid tages ud af stikkontakten (i tilfælde af direkte tilslutning skal den relevante afbryder slås fra). Forkert installation kan føre til skader på produktet og personskade.

ADVARSEL: Skil ikke produktet ad, der kan opstå elektrisk stød.

ADVARSEL: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på beskadigelse. ADVARSEL: Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt udstyret mod snavs og skidt. Tør udstyret af med en blød klud, brug ikke groft eller ujævnt materiale.

Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.

Sikkerhedsoplysninger for dette produkt kan downloades fra www.immax.eu. Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, og du kan finde yderligere oplysninger på www.immax.eu. Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, bedes du kontakte os på support@immax.eu.



GEbruikersHANDLEIDING

Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vresina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente-lamp, 12W, RGB-kleur, dimbaar, WiFi

TECHNISCHE SPECIFICATIE



Vermogen: 12W
Stand-by vermogen (Pnet): 0,5 W Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483,5MHz Maximale RF-
uitgangsvermogen: WiFi: 20dBm Materiaal
behuizing: plastic, aluminium
Lichtkleur: RGB
Ingangsspanning voeding: AC220-240V~50/60Hz
Ingangsspanning lamp: 12V
Gemiddelde levensduur: 25.000 uur
Kleurweergave-index: >80Ra
Afmetingen: 200x1530mm
Gewicht: 1.15kg
Direct aan
Dimbaar: JA
Beschermingsgraad: IP20
Certificeringen.

INHOUD VERPAKKING

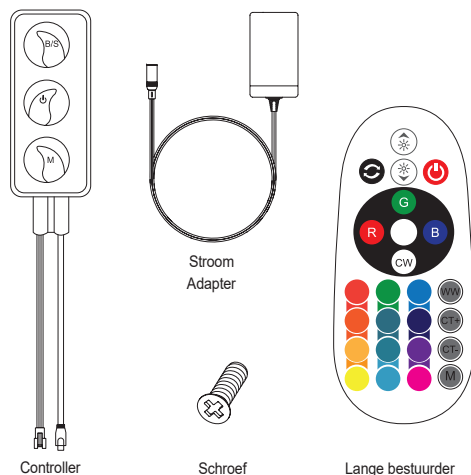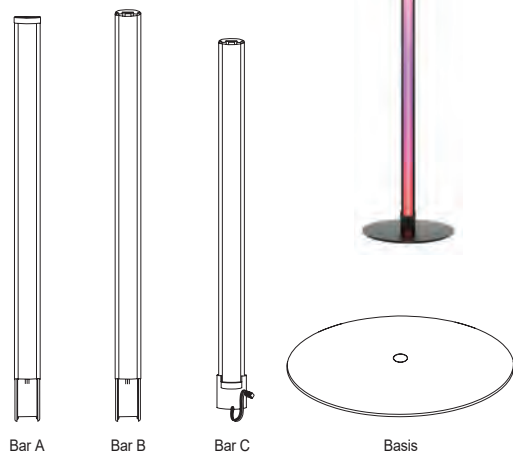

PRODUCTASSEMBLAGE

Stap 1: Steek het uiteinde van staaf A in het gat in staaf B. Zoals op de afbeelding. Zorg ervoor dat de uiteinden goed op elkaar aansluiten.
Stap 2: Steek de twee verbonden staven in het gat van staaf C. Zorg er opnieuw voor dat alles goed op elkaar aansluit.
Stap 3: schroef alle 3 de verbonden staven vast aan de basis. Zie afbeelding. Zorg ervoor dat de bout goed vastzit.
Stap 4: sluit de draad van staaf C aan op de controller. Zie afbeelding
Stap 5: sluit de voedingsadapter aan op de controller en steek de stekker in het stopcontact.

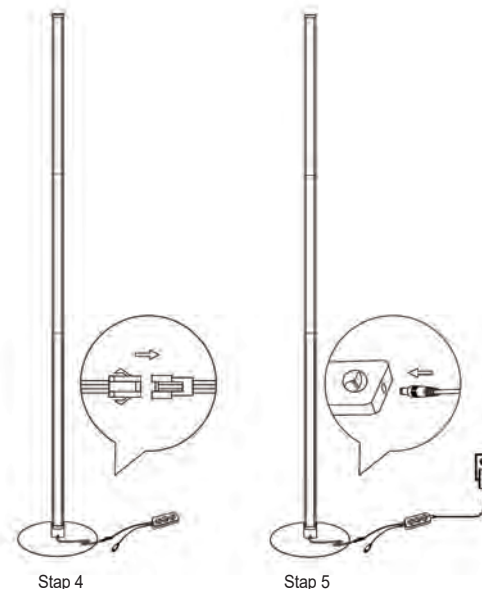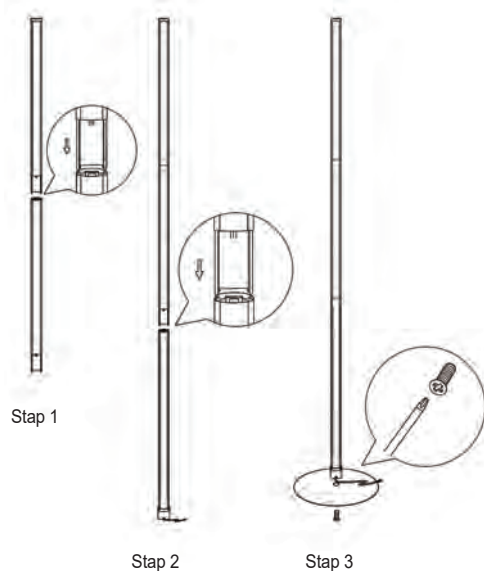


CONTROLLER

B/S-knop:

- Lang indrukken om de verlichtingsintensiteit te wijzigen
- Aan/uit-knop:
 - kort indrukken om de lamp aan of uit te zetten
 - lang indrukken (meer dan 5 seconden) om het apparaat in de koppelingsmodus te zetten
- M knop:
 - kort indrukken om te schakelen tussen scènemodus en muziekmodus snel
 - tweemaal indrukken om te schakelen tussen modi: statisch/dynamisch/DIY/muziek
 - lang indrukken om de muziekmodus te verlaten of binnen te gaan

AFSTANDBEDIENING

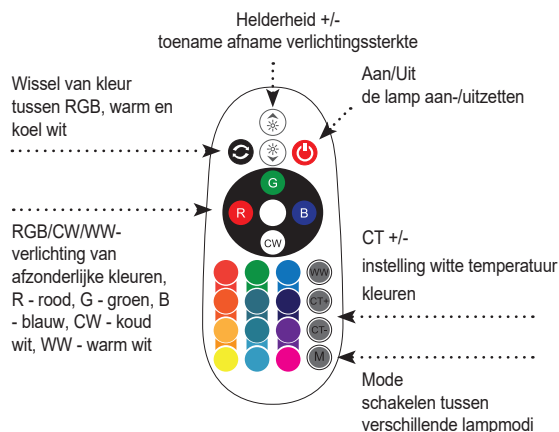


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP EN REGISTER

Scan de QR-code om de Immax NEO PRO app te downloaden.



Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play.

- Start de Immax NEO PRO app en klik op "Registreren" om je eigen account aan te maken.
- Wanneer je klaar bent met registreren, log je in op je account.

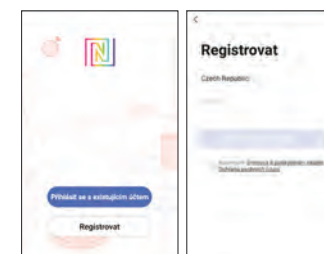


HET PRODUCT AAN DE APPLICATIE KOPPELEN

Vorbereiding: zet de LED-lamp aan en open de Immax NEO PRO app. Zorg ervoor dat je verbonden bent met hetzelfde WiFi-netwerk waarmee het product zal worden verbonden.

DE OPTIE TOEVOEGEN VIA BLUETOOTH

Voer een reset uit van de LED-lamp -druk de knop op de lamp langer dan 5 seconden in. Het lampje begint snel te knipperen. Als Bluetooth niet is ingeschakeld op uw mobiele apparaat, wordt u gevraagd dit te doen. Als Bluetooth is ingeschakeld, zal het mobiele apparaat het product automatisch vinden. Er verschijnt een venster in de app met de melding dat er een nieuw apparaat is gevonden. Klik op de knop "Doorgaan" en vervolgens op de knop "+".


Voer de toegangsgegevens tot uw WiFi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en de Immax NEO PRO app wordt toegevoegd.

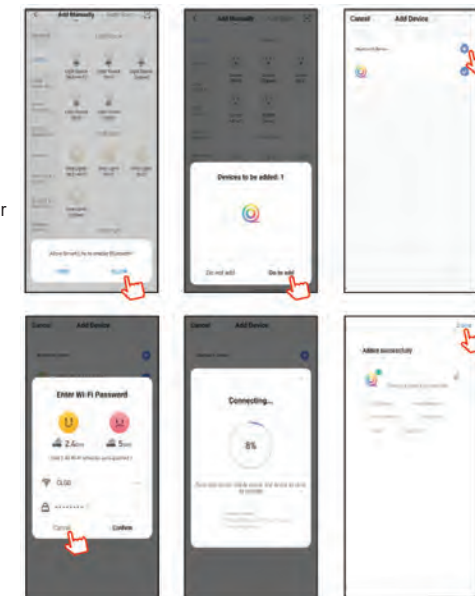

MOGELIJKHEID OM TOE TE VOEGEN ZONDER BLUETOOTH TE GEBRUIKEN

Reset het LED-lampje - druk de knop op het lampje langer dan 5 seconden in. Het lampje zal snel knipperen. Klik in de Immax NEO app op de tab Kamer en vervolgens op de "+" knop.

knop om het apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO. Voer de toegangsgegevens voor het WiFi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO.

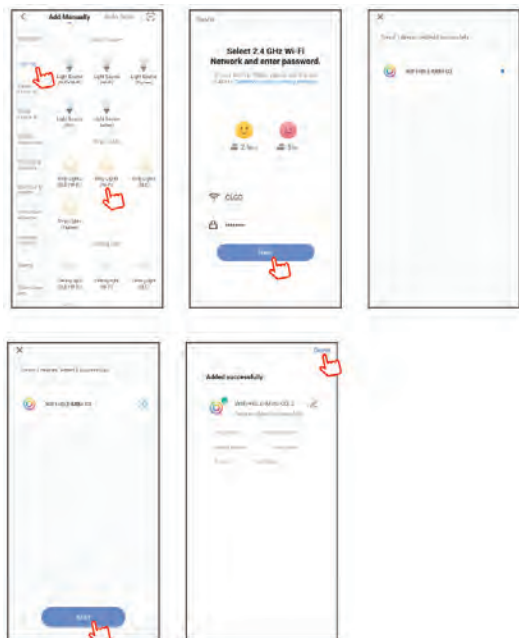

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding of de plaats waar de batterij wordt bewaard, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te voorkomen, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met uw ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen als deze wordt blootgesteld aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuist hanteren van batterijen te verkleinen:

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
- Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat
- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen.

WAARSCHUWING: Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi het niet weg bij het normale huishoudelijke afval.

WAARSCHUWING: Voor een veilig gebruik van het product moet de bedrading naar de installatieplaats worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt gedetecteerd, moet het netsnoer altijd uit het stopcontact worden getrokken (in het geval van directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het product en letsel.

WAARSCHUWING: Demonteer het product niet, dit kan elektrische schokken veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont. **WAARSCHUWING:** Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.

ONDERHOUD

Bescherm het apparaat tegen vuil. Veeg de apparatuur af met een zachte doek, gebruik geen grof of ruw materiaal.

Gebruik **GEEN** oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Veiligheidsinformatie voor dit product kan worden gedownload van www.immax.eu
Er is een conformiteitsverklaring afgegeven voor dit product, meer informatie is te vinden op www.immax.eu
Als u vragen hebt of advies nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via support@immax.eu

IMMAX NEO

Intelligent friendly light

KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente lamp, 12W, RGB värv, dimmerdatav, WiFi

TEHNILINE KIRJELDUS



Võimsus: 12W
Ooterežiimi võimsus (Pnet): 0,5W Protokoll: Wi-Fi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz Maksimaalne RF väljundvõimsus: Wi-Fi: 20dBm Korpuse materjal: plastik, alumiinium
Valguse värvus: RGB
Toiteallika sisendpinge: AC220-240V~50/60Hz
Lambi sisendpinge: 12V
Keskmine eluiga: 25 000 tundi
Värviedastusindeks: >80Ra
Mõõtmised: 200x1530mm
Kaal: 1,15kg
Hetkeline sisselülitamine
Dimmerdatav: JAH
Kaitseaste: IP20
Sertifitseeringud.

PAKENDI SISU

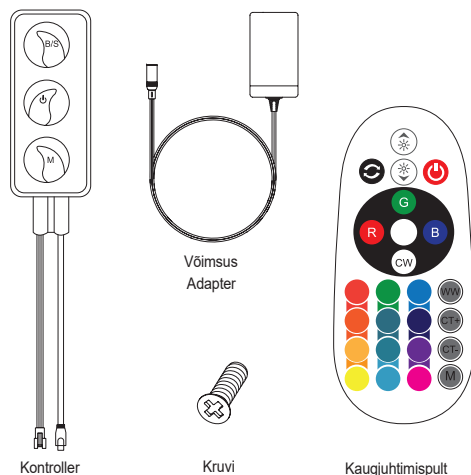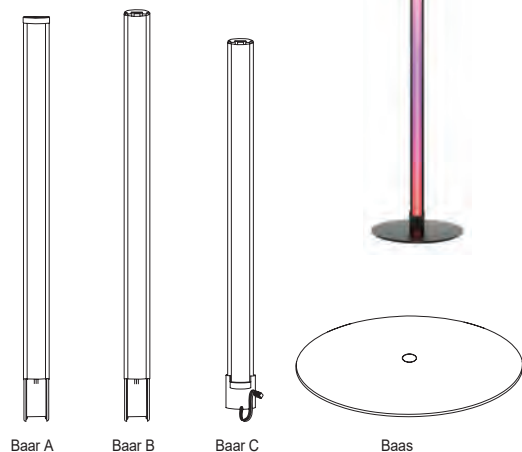

TOOTE KOKKUPANEK

Samm 1: Sisestage varraste A otsa varraste B avasse. Nagu pildil näidatud.
Veenduge, et otsad sobivad hästi kokku.
2. samm: Sisestage kaks ühendatud latti latti C auku. Veenduge jällegi, et kõik oleks korralikult ühendatud.
3. samm: keerake kõik 3 ühendatud latti aluse külge. Vt pilti. Veenduge, et poldid on korralikult kinni keeratud.
4. samm: ühendage juhtmetest varrast C kontrolliriga. Vt pilti
Samm 5: ühendage toiteadapter kontrolliriga ja ühendage see seejärel vooluvõrku.

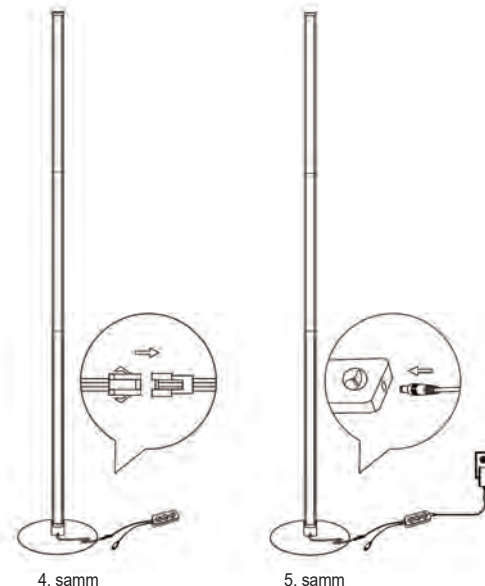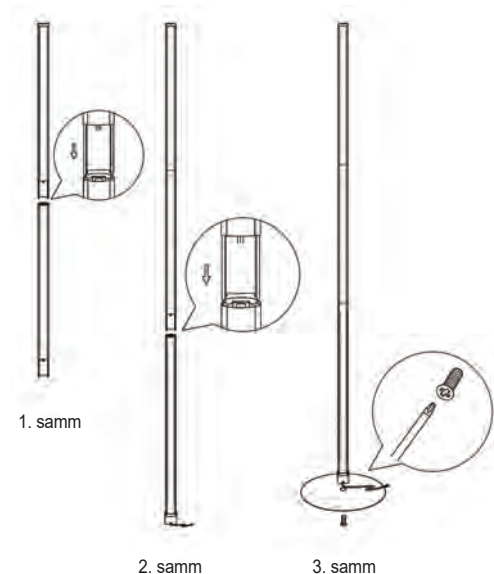


KONTROLLER

B/S nupp:

- valgustuse intensiivsuse muutmiseks vajutage pikalt
- Sisse/välja nupp:
 - lühike vajutus, et lülitada lamp sisse või välja
 - pikk vajutus (üle 5 sekundi), et lülitada seade paaritusrežiimi M-nupp:
 - lühike vajutus, et kiiresti vahetada stseenirežiimi ja muusikarežiimi vahel
 - kahekordne vajutus režiimide vahel vahetamiseks: staatiline/dünaamiline/DIY/ muusika
 - pikk vajutus muusikarežiimist väljumiseks või sellesse sisenemiseks

KAUGJUHTIMINE

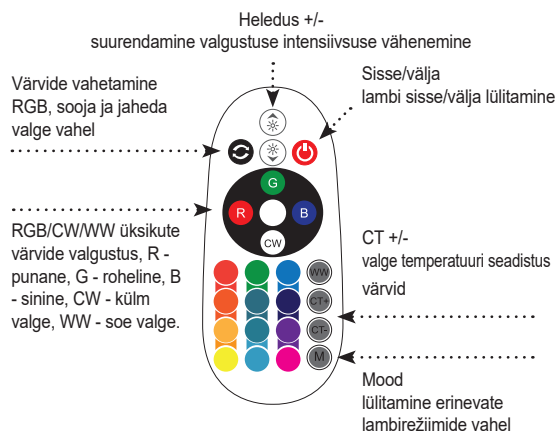


IMMAX NEO PRO ALLALAADIMINE JA REGISTREERIMINE

Skaneeri QR-kood ja lae alla Immax NEO PRO rakendus



Või otsige ja installige Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.
- Käivitage Immax NEO PRO rakendus ja klõpsake "Registreeri", et luua oma konto.
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontole sisse.

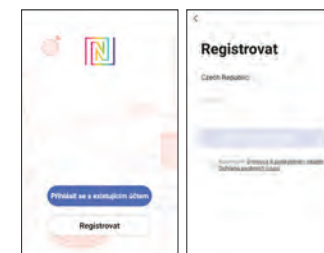


TOOTE SOBITAMINE RAKENDUSEGA

Ettevalmistus: lülitage LED-valgus sisse ja avage rakendus Immax NEO PRO. Veenduge, et olete ühendatud samasse WiFi-võrku, millega toode ühendatakse.

VÕIMALUS LISADA BLUETOOTH'I KAUDU

Tehke LED-valgusti lähtestamine - vajutage pikemalt kui 5 sekundit valgusti nuppu. Valgus hakkab kiiresti vilkuma. Kui teie mobiilseadmes ei ole Bluetooth aktiveeritud, siis palutakse teil seda teha. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, leiab mobiilne seade toote automaatselt üles. Rakendusse ilmub aken, mis teavitab teid sellest, et uus seade on leitud. Vajutage nupule "Jätka" ja seejärel nupule "+".


Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsu andmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja Immax NEO PRO rakendus lisatakse.

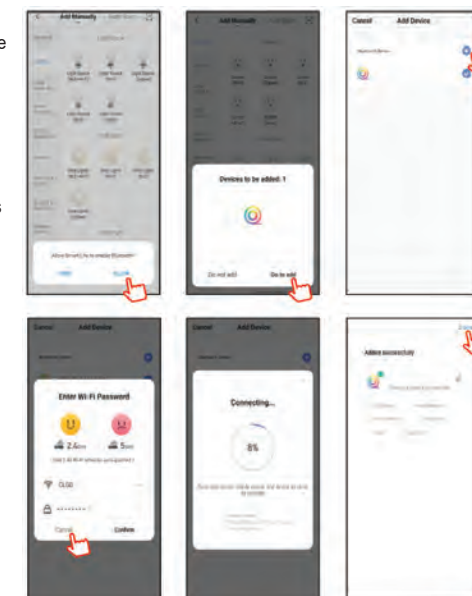

VÕIMALUS LISADA ILMA BLUETOOTH'I KASUTAMATA

LED-tulede lähtestamine - vajutage pikemalt kui 5 sekundit nuppu valgusti peal. Valgus hakkab kiiresti vilkuma. Klõpsake Immax NEO PRO rakenduses vahekaardil Room ja seejärel nupul "+".

nuppu, et lisada seade. Valige Immax NEO vahekaardil toode. Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsuandmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja lisamine Immax NEO PRO-sse.

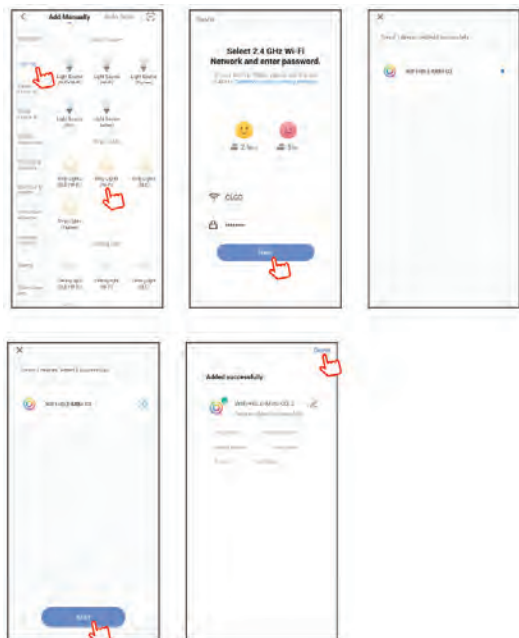

OHUTUSALANE TEAVE

HOIATUS: hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikeseid osi, mille allaneelamine võib põhjustada lämbumist või vigastusi.

HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulikke kemikaale, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske ühelgi akust pärit ainel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib puruneda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitlemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide ebaõigest käsitlemisest tulenevat vigastuste ohtu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareisid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareisid.
- Ärge lubage lastel patareisid ilma järelevalveta paigaldada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta.

HOIATUS: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõtukeskuses. Ärge visake seda koos tavaliste majapidamisjätmetega.

HOIATUS: Toote ohutu kasutamise tagamiseks tuleb juhtmestik viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamist tohib teostada ainult vastava elektrisertifikaadiga isik. Paigaldamise ajal või rikke avastamisel tuleb toitejuhe alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitselüliti välja lülitada). Vale paigaldamine võib põhjustada toote kahjustusi ja vigastusi.

HOIATUS: Ärge võtke toodet lahti, võib tekkida elektrilöökk.

HOIATUS: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. HOIATUS: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

HOOLDUS

Kaitske seadet mustuse ja prahi eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage jämedat või karedat materjali.

ÄRGE kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale.

Selle toote ohutusala teavet saab alla laadida aadressilt www.immax.eu
Sellele tootele on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateave on kättesaadav aadressil www.immax.eu
Kui teil on küsimusi või vajate nõu, võtke meiega ühendust aadressil support@immax.eu

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuojat:
Vesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com Made in P.R.C..





Immax NEO LITE Smart Ambiente -valaisin, 12W, RGB-väri, himmennettävissä, WiFi

TEKNINEN ERITELMÄ



Teho: 12W
Valmiusteho (Pnet): 0.5W Protokolla: Wi-Fi
Taajuus: 2400MHz~2483.5MHz Suurin
RF-lähtöteho: WiFi: 20dBm
Runkomateriaali: muovi, alumiini.
Valon väri: RGB
Virtalähteen syöttöjännite:
AC220-240V~50/60Hz Lampun
syöttöjännite: 12V.
Keskimääräinen käyttöikä: 25 000 tuntia
Värintoistoindeksi: >80Ra
Mitat: 200x1530mm
Paino: 1.15kg
Välitön kytkentä
Himmennettävä: KYLLÄ
Suojausaste: IP20
Sertifioinnit.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

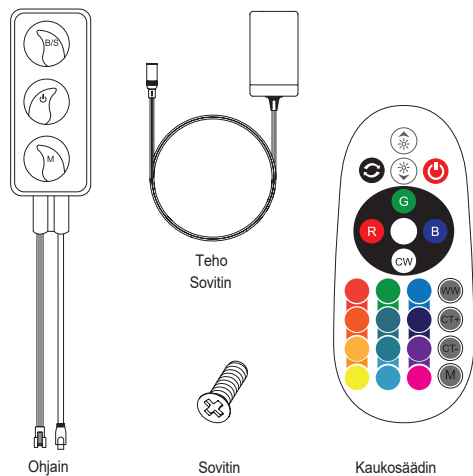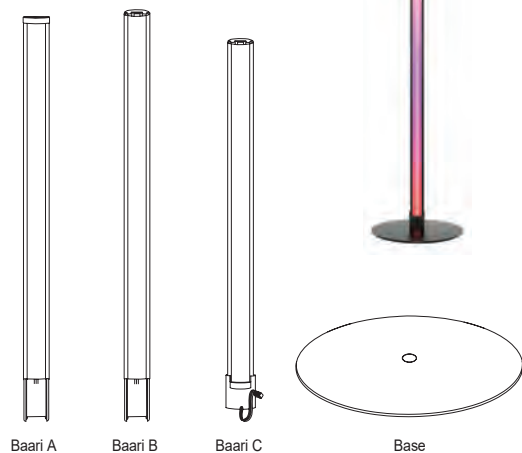

TUOTTEEN KOKOONPANO

Vaihe 1: Aseta tangon A pää tangossa B olevaan reikään. Kuten kuvassa näkyy. Varmista, että päät sopivat hyvin yhteen.
Vaihe 2: Aseta kaksi yhdistettyä tankoa tangon C reikään. Varmista jälleen, että kaikki on kunnolla kiinni.
Vaihe 3: ruuvaa kaikki kolme yhdistettyä tankoa kiinni alustaan. Katso kuva. Varmista, että pultti on kiristetty kunnolla.
Vaihe 4: liitä johdin tangosta C ohjaimeen. Katso kuva
Vaihe 5: Kytke virtalähde ohjaimeen ja kytke se sitten verkkovirtaan.

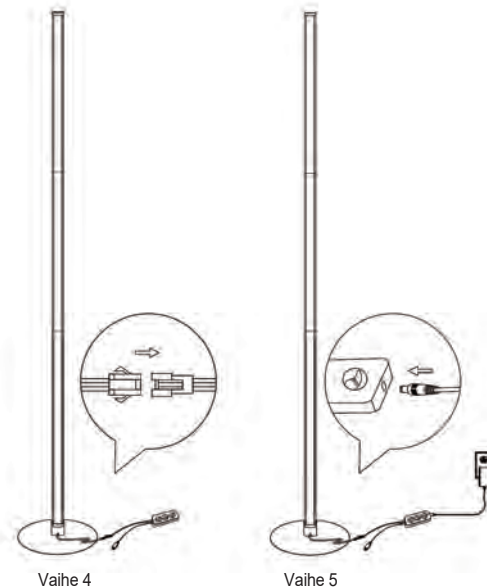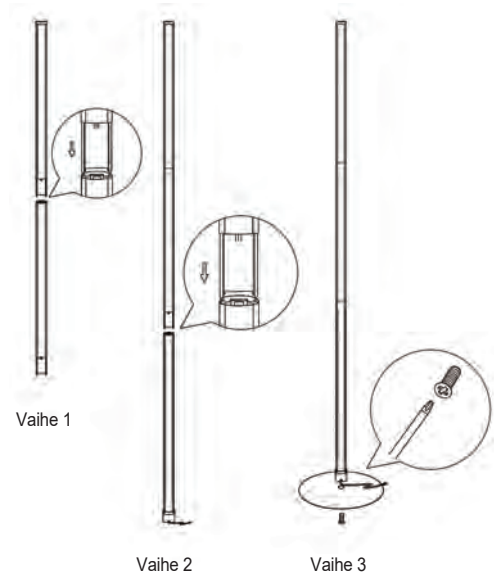


CONTROLLER

B/S-painike:

- paina pitkään vaihtaaksesi valaistuksen voimakkuutta
- On/Off-painike:
- painamalla lyhyesti voit kytkeä lampun päälle tai pois päältä
- pitkä painallus (yli 5 sekuntia) laitteen asettamiseksi pariiliitostilaan M-painike:
- lyhyt painallus vaihtaa kohtausilan ja musiikkitalan välillä nopeasti
- kaksinkertainen painallus vaihtaa tilojen välillä: staattinen/dynaaminen/DIY/ musiikki
- pitkä painallus musiikkitalasta poistumiseen tai musiikkitalaan siirtymiseen

KAUKO-OHJAIN

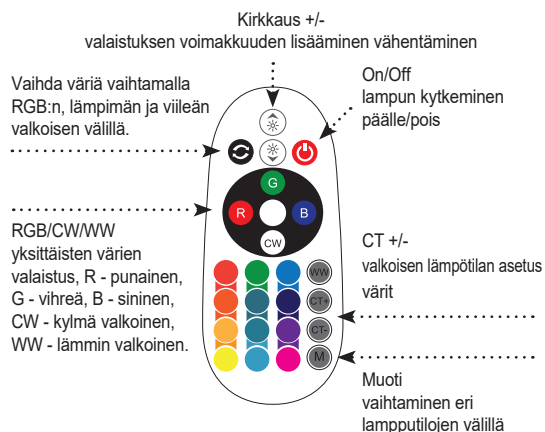

LATAA IMMAX NEO PRO JA REKISTERÖIDY
Skannaa QR-koodi ja lataa Immax NEO PRO -sovellus.



Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja klikkaa "Rekisteröidy" luodaksesi oman tilisi.
- Kun olet lopettanut rekisteröinnin, kirjautu tilillesi.




TUOTTEEN JA SOVELLUKSEN YHDISTÄMINEN

Valmistelu: Kytke LED-valo päälle ja avaa Immax NEO PRO -sovellus. Varmista, että olet yhteydessä samaan WiFi-verkkoon, johon tuote liitetään.

MAHDOLLISUUS LISÄTÄ BLUETOOTHIN KAUITA

Suorita LED-valon nollaus -paina pitkään valon painiketta yli 5 sekunnin ajan. Valo alkaa vilkkua nopeasti. Jos Bluetooth ei ole käytössä mobiililaitteessasi, sinua kehoitetaan tekemään se. Kun Bluetooth on kytketty päälle, mobiililaitte löytää tuotteen automaattisesti. Sovellukseen ilmestyy ikkuna, jossa ilmoitetaan, että uusi laite on löydetty. Napsauta "Jatka" -painiketta ja sitten "+" -painiketta.


Anna WiFi-verkon käyttöoikeustiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja Immax NEO PRO -sovellus lisätään.

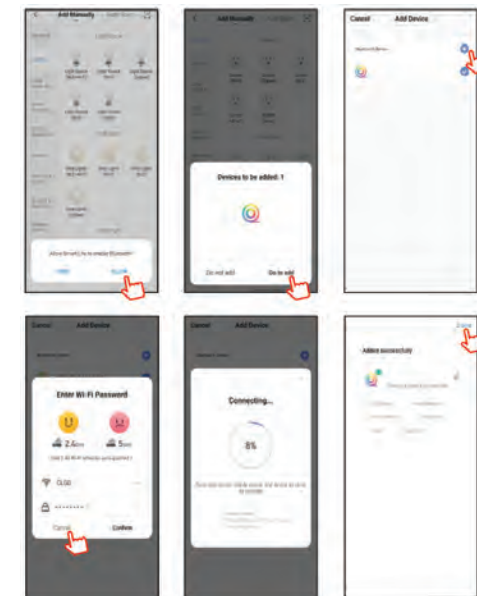

MAHDOLLISUUS LISÄTÄ ILMAN BLUETOOTHIA

Nollaa LED-valo - paina pitkään valon painiketta yli 5 sekunnin ajan. Valo vilkkuu nopeasti. Napsauta Immax NEO PRO -sovelluksessa Huone-välilehteä ja sitten "+"-painiketta.

painiketta lisätäksesi laitteen. Valitse Immax NEO -välilehdellä tuote. Syötä WiFi-verkon käyttötiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO:hon.

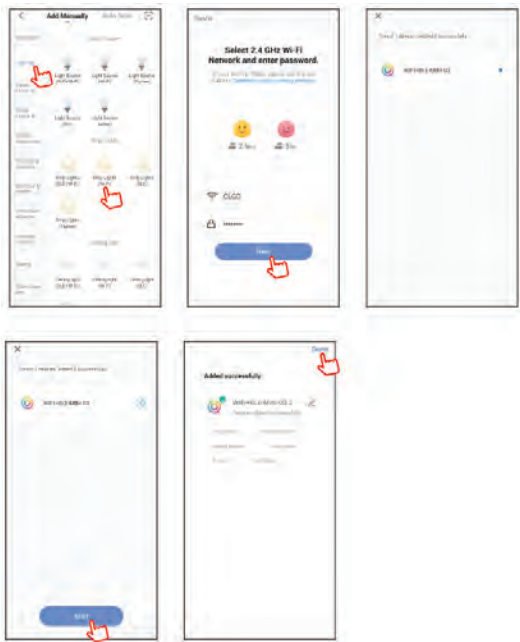

TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS: Säilytä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.

VAROITUS: Jokainen akku voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkua säilytetään. Vältä ääksesi loukkaantumisvaaran, älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Mikä tahansa akku voi rikkoutua tai jopa räjähtää, jos se altistuu tuleen tai muuhun liialliseen kuumuuteen. Ole varovainen akkuja käsitellessäsi. Voit vähentää akkujen vääränlaisesta käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asentaa paristoja ilman valvontaa.
- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä.

VAROITUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.

VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdotukset on vietävä asennuskohtaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyys. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä syöttöjohto on aina irrotettava pistorasiasta (suorassa kytkennässä kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja loukkaantumiseen.

VAROITUS: Älä pura tuotetta, seurauksena voi olla sähköisku.

VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohdossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

HUOLTO

Suojaa laite liialta ja rosulta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.

ÄLÄ käytä liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tämän tuotteen turvallisuustiedot voi ladata osoitteesta www.immax.eu
Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa www.immax.eu
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset neuvoja, ota yhteyttä osoitteeseen support@immax.eu



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vésina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Fabriqué en P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente lamp, 12W, couleur RGB, dimmable, WiFi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance : 12W
Puissance en veille (Pnet) : 0,5 W Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz Puissance de sortie RF maximale : WiFi : 20dBm Matériau du corps : plastique, aluminium
Couleur de la lumière : RGB
Tension d'entrée de l'alimentation : AC220-240V~50/60Hz Tension d'entrée de la lampe : 12V
Durée de vie moyenne : 25 000 heures
Indice de rendu des couleurs : >80Ra
Dimensions : 200x1530mm
Poids : 1,15 kg
Allumage instantané
Dimmable : OUI
Degré de protection : IP20
Certifications.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

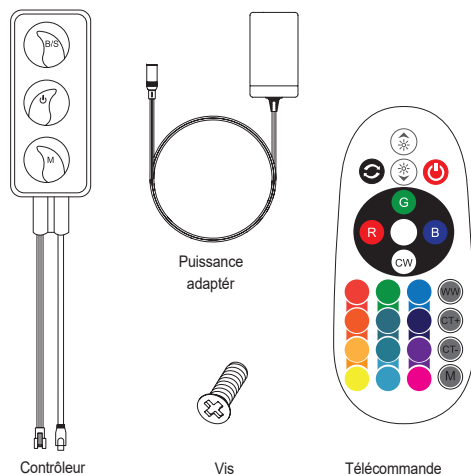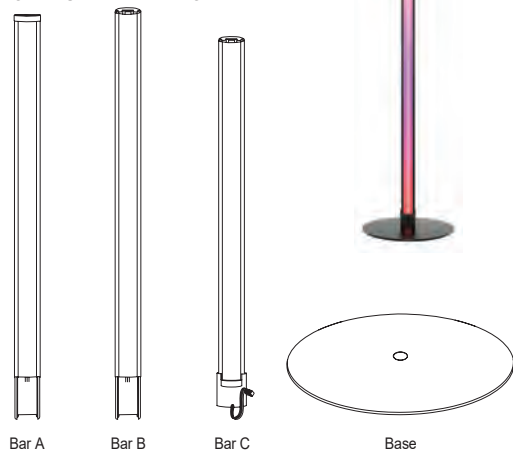

ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Étape 1 : Insérer l'extrémité de la barre A dans le trou de la barre B. Comme le montre l'image. Assurez-vous que les extrémités s'emboîtent bien.
Étape 2 : Insérez les deux barres connectées dans le trou de la barre C. Assurez-vous à nouveau que tout est bien collé.
Étape 3 : visser les trois tiges connectées à la base. Voir l'image. Assurez-vous que le boulon est correctement serré.
Étape 4 : connecter le fil de la barre C au contrôleur. Voir l'image
Étape 5 : Connectez l'adaptateur électrique au contrôleur et branchez-le sur le secteur.

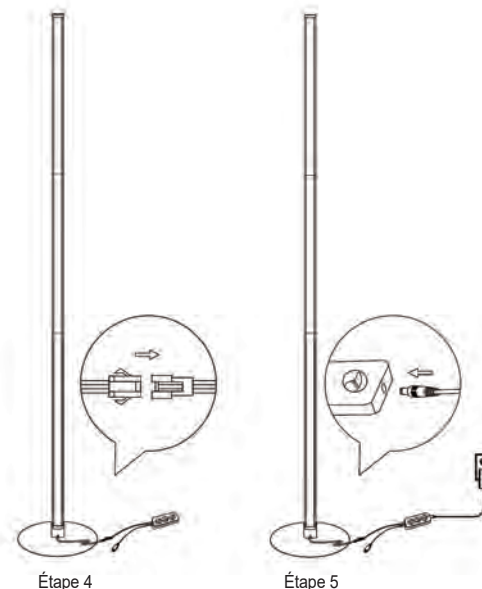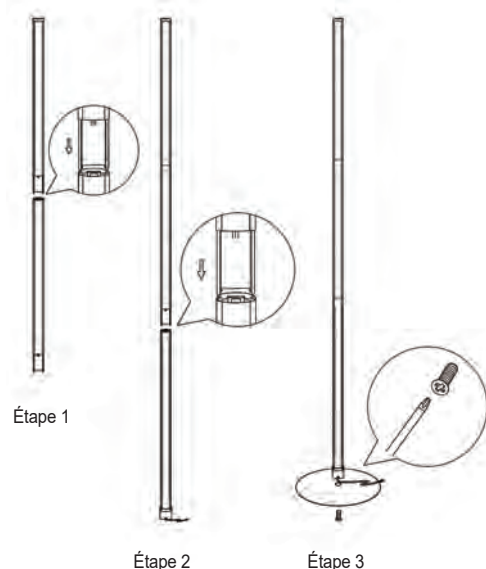


CONTRÔLEUR

Touche B/S :

- appuyer longuement pour modifier l'intensité de l'éclairage
- Bouton marche/arrêt :
- pression courte pour allumer ou éteindre la lampe
- pression longue (plus de 5 secondes) pour mettre l'appareil en mode d'appairage bouton M :
- pression courte pour basculer entre le mode scène et le mode musique rapide
- double pression pour passer d'un mode à l'autre : statique/dynamique/DIY/musique
- pression longue pour quitter ou entrer dans le mode musique

TÉLÉCOMMANDE

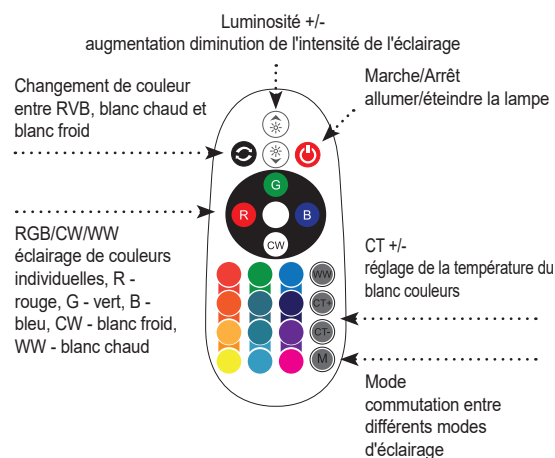


TELECHARGER L'APPEL IMMAX NEO PRO ET S'ENREGISTRER
Scannez le code QR pour télécharger l'application Immax NEO PRO.



Ou recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.

- Lancez l'application Immax NEO PRO et cliquez sur "Register" pour créer votre propre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous à votre compte.

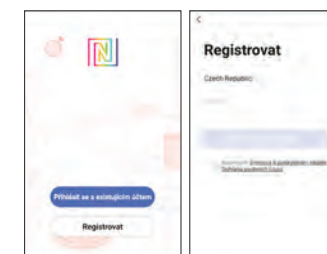


APPAIRAGE DU PRODUIT À L'APPLICATION

Préparation : allumez la lampe LED et ouvrez l'application Immax NEO PRO. Assurez-vous d'être connecté au même réseau Wifi que celui auquel le produit sera connecté.

L'OPTION D'AJOUT VIA BLUETOOTH

Effectuez une réinitialisation de la lampe LED en appuyant longuement sur le bouton de la lampe pendant plus de 5 secondes. Le voyant se met à clignoter rapidement. Si le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile, vous serez invité à le faire. Lorsque le Bluetooth est activé, l'appareil mobile trouve automatiquement le produit. Une fenêtre s'affiche dans l'application pour vous informer qu'un nouvel appareil a été trouvé. Cliquez sur le bouton "Continuer", puis sur le bouton "+".


Saisissez les détails d'accès à votre réseau WiFi et confirmez. Le produit est alors appairé et l'application Immax NEO PRO est ajoutée.

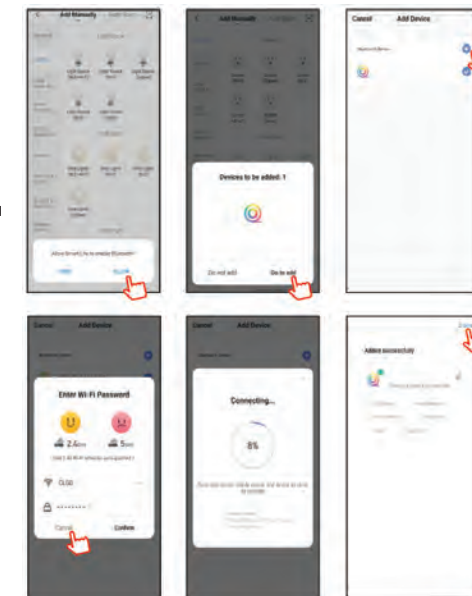

POSSIBILITÉ D'AJOUTER SANS UTILISER LE BLUETOOTH

Réinitialiser la lumière LED - Appuyer longuement sur le bouton de la lumière pendant plus de 5 secondes. La lumière clignotera rapidement. Dans l'application Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Pièce et ensuite sur le bouton "+".

Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit. Saisissez les données d'accès à votre réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors appairé et ajouté à Immax NEO PRO.

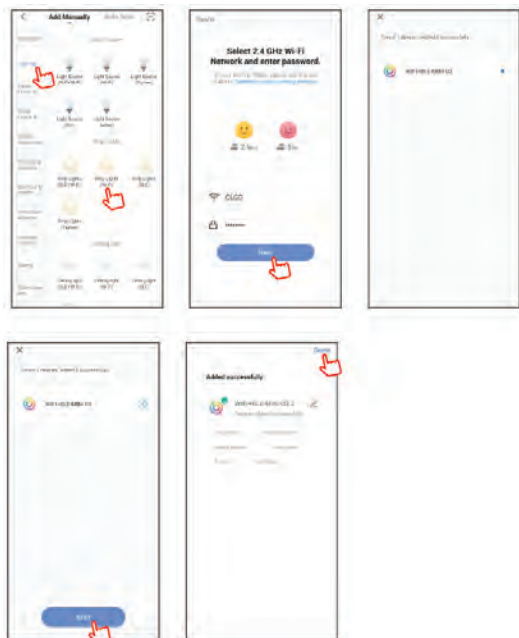

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.

AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- Ne pas utiliser des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables ou réutilisables.
- Ne laissez pas les enfants installer les piles sans surveillance.
- Suivez les instructions du fabricant des piles pour les manipuler et les éliminer correctement.

AVERTISSEMENT : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être acheminé jusqu'au point d'installation conformément aux codes en vigueur. L'installation ne doit être effectuée que par une personne possédant une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le cordon d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'un raccordement direct, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT : Ne pas démonter le produit, sous peine d'électrocution.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. **AVERTISSEMENT :** Suivez les instructions du manuel fourni.

MAINTENANCE

Protégez l'appareil de la saleté et des débris. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel grossier ou rugueux.

N'utilisez PAS de solvants ou d'autres produits chimiques ou de nettoyage agressifs.

Les informations relatives à la sécurité de ce produit peuvent être téléchargées à partir du site www.immax.eu
Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.immax.eu
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, veuillez nous contacter à l'adresse suivante
support@immax.eu



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente λαμπτήρας, 12W, RGB χρώμα, dimmable, WiFi

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Ισχύς: 12W
Ισχύς αναμονής (Pnet): 0,5W Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400MHz~2483.5MHz Μέγιστη ισχύς
εξόδου RF: WiFi: 20dBm Υλικό σώματος:
πλαστικό, αλουμίνιο
Χρώμα φωτός: RGB
Τάση εισόδου τροφοδοσίας:
AC220-240V~50/60Hz Τάση εισόδου λαμπτήρα:
12V
Μέση διάρκεια ζωής: 25.000 ώρες
Δείκτης απόδοσης χρώματος: >80Ra
Διαστάσεις: 200x1530mm
Βάρος: 1.15kg
Άμεση ενεργοποίηση
Dimmable: NA!
Βαθμός προστασίας: IP20
Πιστοποιήσεις:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

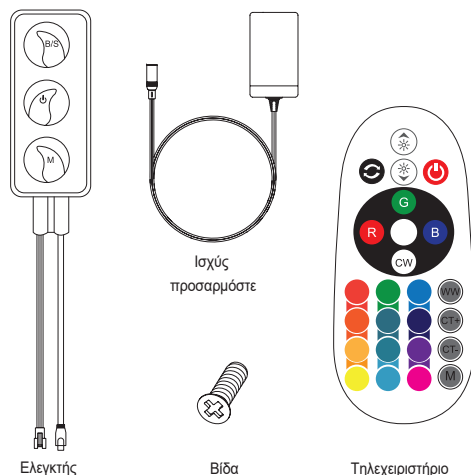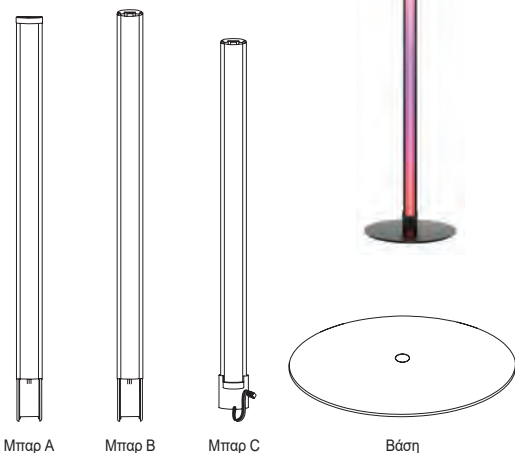

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βήμα 1: Εισάγετε το άκρο της ράβδου A στην οπή της ράβδου B. Όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους.
Βήμα 2: Εισάγετε τις δύο συνδεδεμένες ράβδους στην οπή της ράβδου C. Και πάλι, βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά συνδεδεμένα.
Βήμα 3: βιδώστε και τις 3 συνδεδεμένες ράβδους στη βάση. Δείτε την εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο κοχλίας είναι σωστά σφιγμένος.
Βήμα 4: συνδέστε το καλώδιο από τη ράβδο C στον ελεγκτή. Βλέπε εικόνα
Βήμα 5: Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στον ελεγκτή και, στη συνέχεια, συνδέστε τον στο ηλεκτρικό δίκτυο.

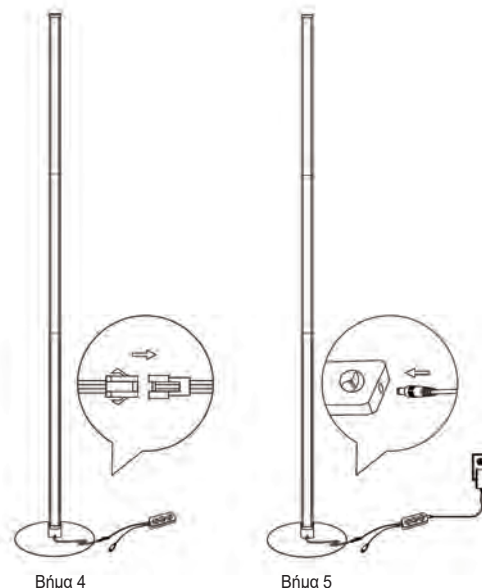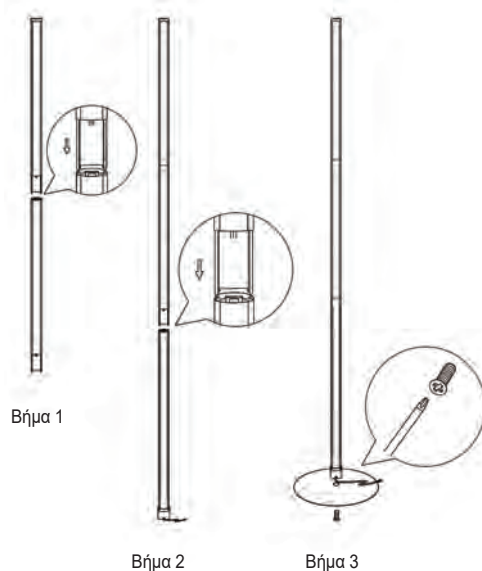


ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Κουμπί B/S:

- παρατεταμένο πάτημα για να αλλάξετε την ένταση του φωτισμού
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:
- σύντομο πάτημα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία
- παρατεταμένο πάτημα (περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα) για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης Κουμπί M:
- σύντομο πάτημα για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας σκηνής και της λειτουργίας μουσικής
- διπλό πάτημα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών: στατική/δυναμική/DIY/μουσική
- παρατεταμένο πάτημα για έξοδο ή είσοδο στη λειτουργία μουσικής

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

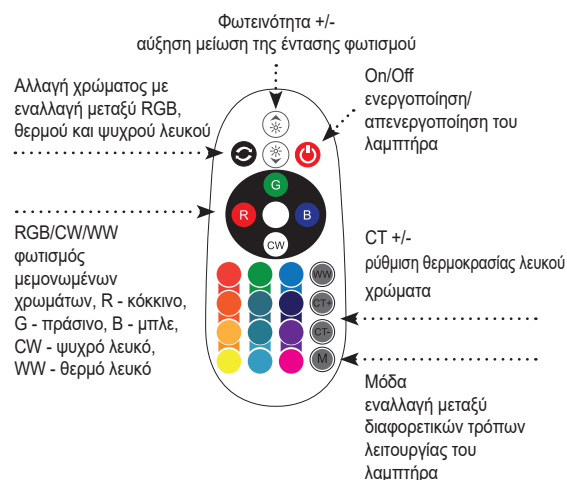


ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Immax NEO PRO



Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google Play.

- Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή" για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό.
- Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

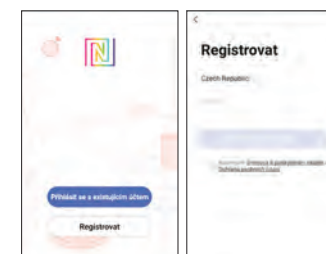


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία: Ανάψτε τη λυχνία LED και ανοίξτε την εφαρμογή Immax NEO PRO. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο WiFi με το οποίο θα συνδεθεί το προϊόν.

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕΣΩ BLUETOOTH

Πραγματοποιήστε επαναφορά του φωτός LED -πιάστε παρατεταμένα το κουμπί στο φως για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Όταν ενεργοποιηθεί το Bluetooth, η κινητή συσκευή θα βρει αυτόματα το προϊόν. Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ενημερώνει ότι έχει βρεθεί μια νέα συσκευή. Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" και στη συνέχεια στο κουμπί "+".


Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα ανιστοιχιστεί και θα προστεθεί η εφαρμογή Immax NEO PRO.

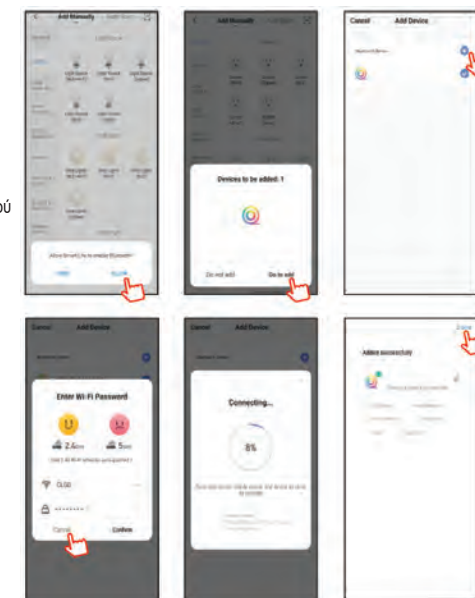

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ BLUETOOTH

Επαναφέρετε τη λυχνία LED -πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της λυχνίας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα. Στην εφαρμογή Immax NEO PRO, κάντε κλικ στην καρτέλα Δωμάτιο και στη συνέχεια στο κουμπί "+".

για να προσθέσετε τη συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί στο Immax NEO PRO.

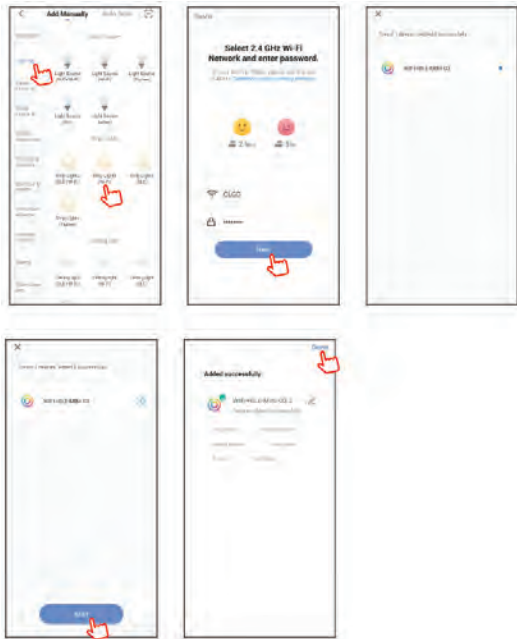

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, τα ρούχα ή την περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήσετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Κάθε μπαταρία μπορεί να σπάζει ή ακόμα και να εκραγεί εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ή τον τραυματισμό που προκαλείται από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες και τύπους μπαταριών στην ίδια συσκευή.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, η καλωδίωση πρέπει να φέρεται στο σημείο εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με την κατάλληλη ηλεκτρολογική πιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν διαπιστωθεί βλάβη, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα (σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης, ο σχετικός διακόπτης πρέπει να απενεργοποιείται). Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια ζημιάς. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προστατεύστε τον εξοπλισμό από τη βρωμιά και τα συντρίμια. Σκουπίστε τον εξοπλισμό με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε χοντρό ή τραχύ υλικό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

Πληροφορίες ασφαλείας για το προϊόν αυτό μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.immax.eu
Για το προϊόν αυτό έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.immax.eu
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε συμβουλές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@immax.eu

MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vresina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente, 12W, colore RGB, dimmerabile, WiFi

SPECIFICHE TECNICHE



Potenza: 12W
Potenza in standby (Pnet): 0,5W Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz Massima
potenza di uscita RF: Wi-Fi: 20dBm Materiale del
corpo: plastica, alluminio
Colore della luce: RGB
Tensione di ingresso dell'alimentazione:
AC220-240V~50/60Hz Tensione di ingresso della
lampada: 12V
Vita media: 25.000 ore
Indice di resa cromatica: >80Ra
Dimensioni: 200x1530 mm
Peso: 1,15 kg
Accensione istantanea
Dimmerabile: SI
Grado di protezione: IP20
Certificazioni.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

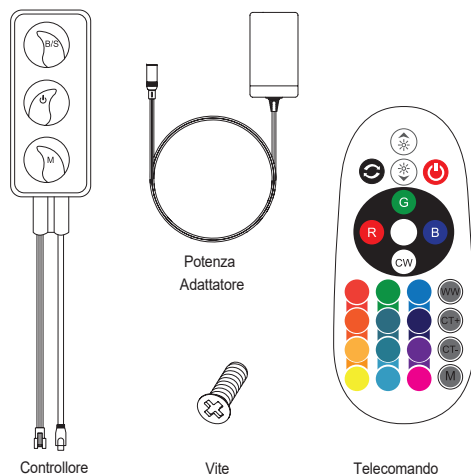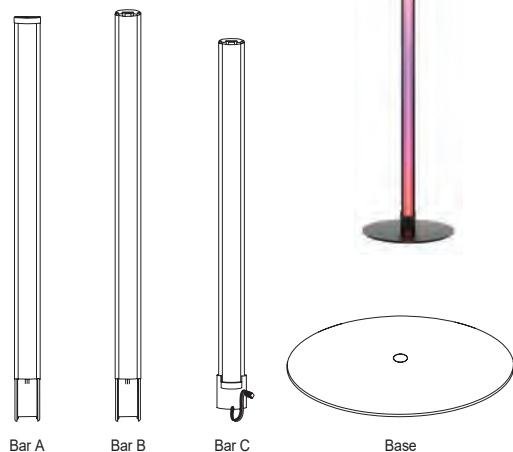

MONTAGGIO DEL PRODOTTO

Fase 1: Inserire l'estremità della barra A nel foro della barra B. Come mostrato nell'immagine. Assicurarsi che le estremità si incastrino bene.
Fase 2: inserire le due barre collegate nel foro della barra C. Anche in questo caso, assicurarsi che tutto sia ben collegato.
Fase 3: avvitare tutte e 3 le aste collegate alla base. Vedere l'immagine. Assicurarsi che il bullone sia ben serrato.
Fase 4: collegare il filo dalla barra C al controller. Vedere l'immagine
Fase 5: collegare l'adattatore di alimentazione al controller e poi collegarlo alla rete elettrica.

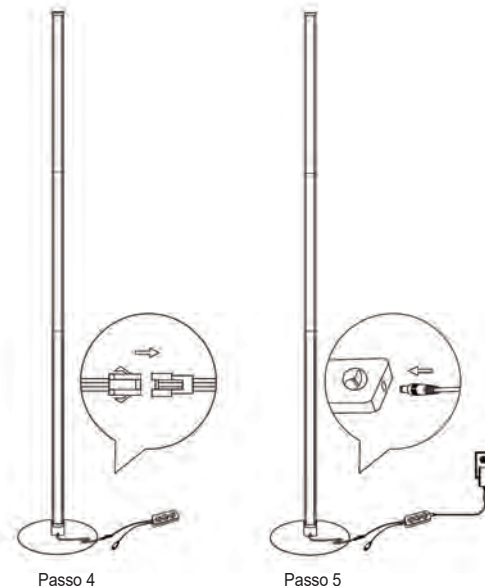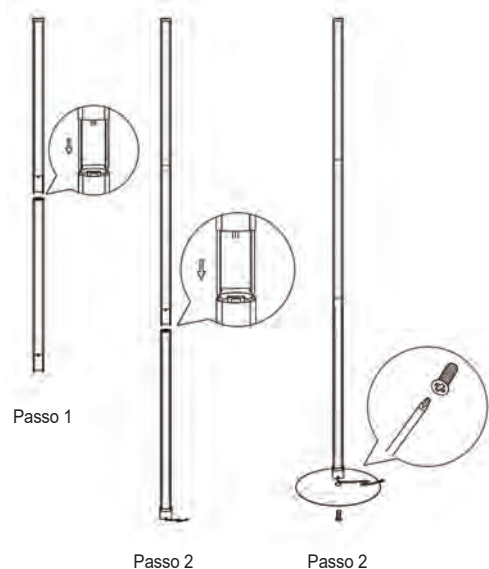


CONTROLLARE

Pulsante B/S:

- premere a lungo per modificare l'intensità dell'illuminazione
- Pulsante On/Off:
- pressione breve per accendere o spegnere la lampada
- pressione prolungata (più di 5 secondi) per mettere il dispositivo in modalità di accoppiamento Pulsante M:
- breve pressione per passare dalla modalità scena alla modalità musica rapida
- doppia pressione per passare da una modalità all'altra: statica/dinamica/DIY/ musica
- pressione prolungata per uscire o entrare in modalità Musica

CONTROLLO REMOTO

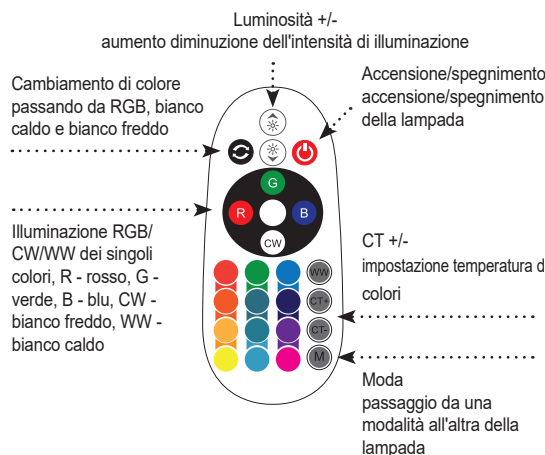


SCARICA L'APP IMMAX NEO PRO E REGISTRATI
Scansiona il codice QR per scaricare l'app Immax NEO PRO.



Oppure cercate e installate l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.

- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e fare clic su "Registrati" per creare il proprio account.
- Al termine della registrazione, accedere al proprio account.

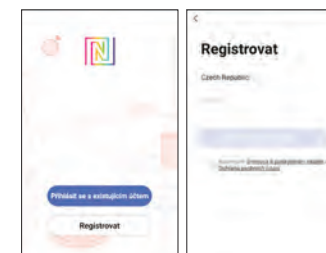


ACCOPIAMENTO DEL PRODOTTO ALL'APPLICAZIONE

Preparazione: accendere la luce LED e aprire l'applicazione Immax NEO PRO. Assicurarsi di essere connessi alla stessa rete WiFi a cui sarà connesso il prodotto.

L'OPZIONE DI AGGIUNTA VIA BLUETOOTH

Eseguire un reset della luce LED: premere a lungo il pulsante sulla luce per più di 5 secondi. La luce inizierà a lampeggiare rapidamente. Se il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo mobile, verrà richiesto di farlo. Una volta attivato il Bluetooth, il dispositivo mobile troverà automaticamente il prodotto. Nell'applicazione viene visualizzata una finestra che informa che è stato trovato un nuovo dispositivo. Fare clic sul pulsante "Continua" e poi sul pulsante "+".


Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e l'app Immax NEO PRO verrà aggiunta.

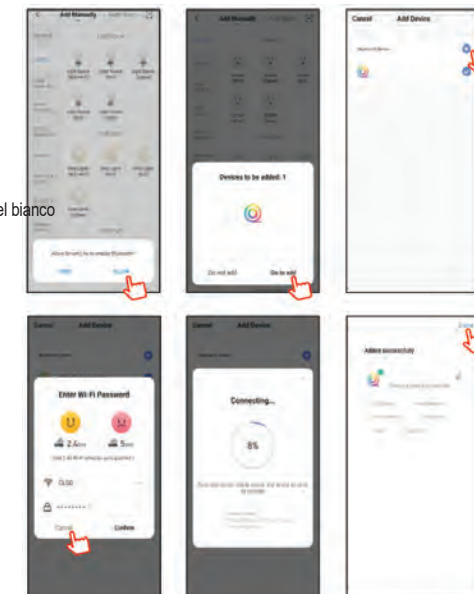

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE SENZA UTILIZZARE IL BLUETOOTH

Azzeramento della luce LED: premere a lungo il pulsante sulla luce per più di 5 secondi. La luce lampeggerà rapidamente. Nell'app Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Stanza e poi sul pulsante "+".

per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e aggiunto a Immax NEO PRO.

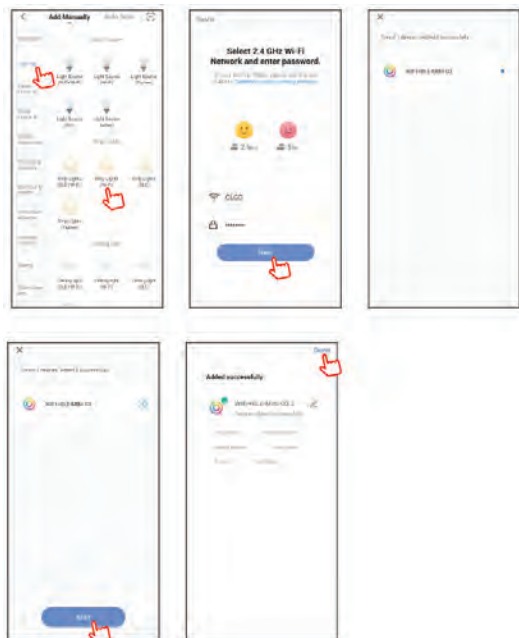

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione.

AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Qualsiasi batteria può rompersi o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per il loro corretto utilizzo e smaltimento.

AVVERTENZA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.

AVVERTENZA: Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere portato al punto di installazione in conformità alle norme vigenti. L'installazione deve essere eseguita solo da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o in caso di guasto, il cavo di alimentazione deve essere sempre scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, deve essere disinnestato il relativo interruttore). Un'installazione errata può causare danni al prodotto e lesioni.

AVVERTENZA: Non smontare il prodotto, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. **AVVERTENZA:** Seguire le istruzioni del manuale allegato.

MANUTENZIONE

Proteggere l'apparecchio da sporco e detriti. Pulire l'apparecchiatura con un panno morbido, non utilizzare materiale ruvido o grossolano.

NON utilizzare solventi o altri detergenti o prodotti chimici aggressivi.

Le informazioni sulla sicurezza di questo prodotto possono essere scaricate dal sito www.immax.eu

Per questo prodotto è stata rilasciata una dichiarazione di conformità; ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.immax.eu

Se avete domande o bisogno di consigli, contattateci all'indirizzo support@immax.eu



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Ražots Rumānijā.





Immax NEO LITE Smart Ambiente lampa, 12 W, RGB krāsas, dimmējama, WiFi

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA



Jauda: 12 W
Gaidīšanas režīma jauda (Pnet): 0,5 W Protokols: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz ~ 2483,5MHz Maksimālā RF izbejas
jauda: WiFi: 20dBm Korpusa materiāls: plastmasa,
alumiņijs
Gaismas krāsa: RGB
Barošanas avota ieejas spriegums:
AC220-240V~50/60Hz Lampas ieejas spriegums: 12V
Vidējais kalpošanas laiks: 25 000 stundas
Krāsu atveidošanas indekss: >80Ra
Izmēri: 200x1530mm
Svars: 1,15 kg
Tūlītēja ieslēgšana
Dimmējams: JĀ
Aizsardzības pakāpe: IP20
Sertifikācija: IP20, IP20, IP20.

IEPAKOJUMA SATURS

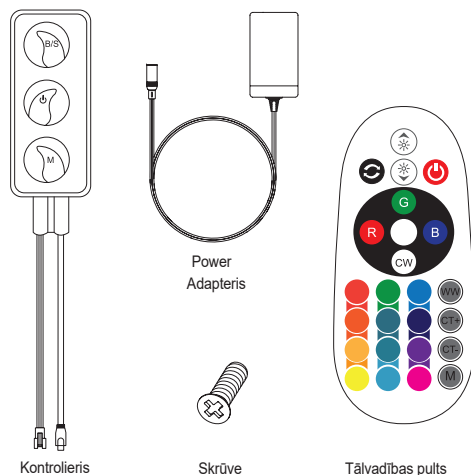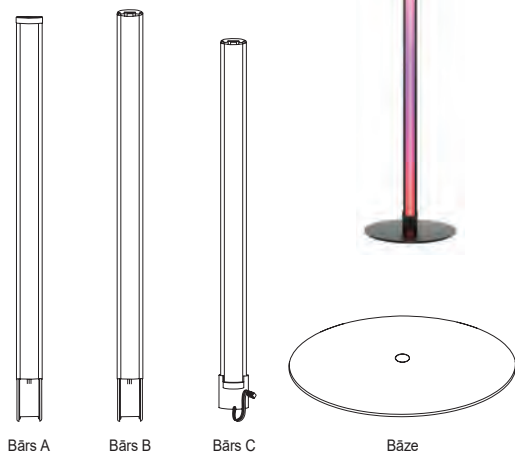

PRODUKTU MONTĀŽA

1. solis: ievietojiet stieņa A galu stieņa B caurumā. Kā parādīts attēlā. Pārļieciniet, ka gali labi saskan kopā.
2. solis: ievietojiet abus savienotos stieņus stieņa C caurumā. Vēlreiz pārļieciniet, ka viss ir pareizi savienots.
- Solis Nr. 3: pieskrūvējiet visus 3 savienotos stieņus pie pamatnes. Skatīt attēlu. Pārļieciniet, ka skrūve ir pareizi pievilkta.
4. solis: savienojiet vadu no stieņa C ar kontrolieri. Skatīt attēlu.
5. solis: pievienojiet barošanas adapteri kontrolierim un pēc tam pievienojiet to elektrotīklam.

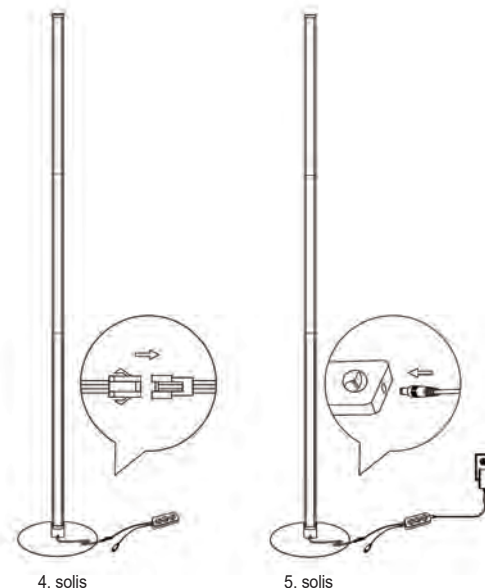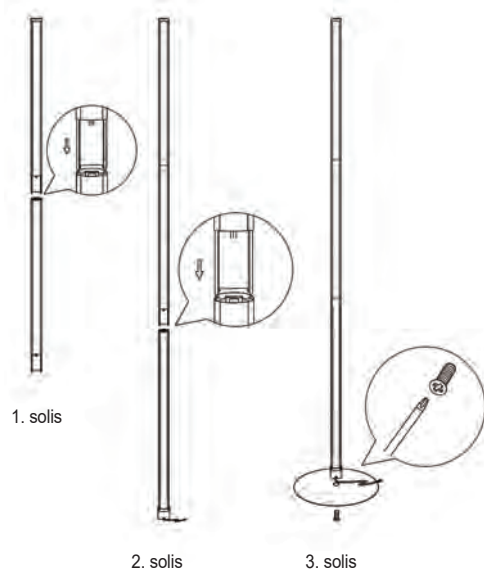


CONTROLLER

B/S poga:

- ilgi nospiediet, lai mainītu apgaismojuma intensitāti ieslēgšanas/izslēgšanas poga:
- īss nospiedums, lai ieslēgtu vai izslēgtu lampu
- ilgi nospiežot (ilgāk par 5 sekundēm), lai pārslēgtu ierīci savienošanas režīmā M poga:
- īsi nospiežot, lai ātri pārslēgtos starp ainas režīmu un mūzikas režīmu
- divreiz nospiežot, lai pārslēgtu režīmus: statiskais/dinamiskais/DIY/mūzikas
- ilgi nospiediet, lai izietu no mūzikas režīma vai tajā ieietu

TĀLVADĪBAS PULTS

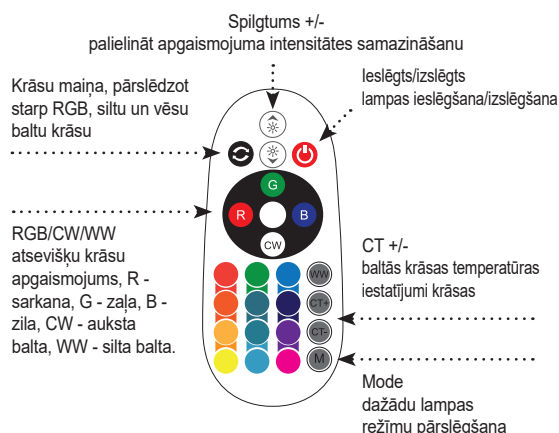


LEJUPIELĀDĒT IMMAX NEO PRO UN REĢISTRĒTIES
Noskenējiet QR kodu un lejupielādējiet lietotni Immax NEO PRO



Vai arī meklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO PRO App Store vai Google Play.

- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO un noklikšķiniet uz "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu.
- Kad esat pabeidzis reģistrāciju, pierakstieties savā kontā.

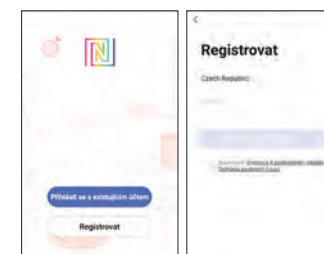

PRODUKTA SAKAŅOŠANA AR LIETOJUMPROGRAMMU

Sagatavošanās: ieslēdziet LED gaismu un atveriet lietotni Immax NEO PRO. Pārļieciniet, ka esat pieslēgts tam pašam WiFi tīklam, kuram tiks pieslēgts izstrādājums.

IESPĒJA PIEVIENOT, IZMANTOJOT BLUETOOTH

Veiciet LED gaismas avota atiestatīšanu - ilgi nospiediet gaismas avota pogu ilgāk par 5 sekundēm. Gaisma sāks strauji mirgot. Ja jūsu mobilajā ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija, jums tiks piedāvāts to izdarīt. Kad Bluetooth ir ieslēgts, mobilā ierīce automātiski atradīs izstrādājumu. Programmā parādīsies logs, kas informēs, ka ir atrasta jauna ierīce. Noklikšķiniet uz pogas "Turpināt" un pēc tam uz pogas "+".


Ievadiet WiFi tīkla piekļuves informāciju un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri, un tiks pievienota lietotne Immax NEO PRO.



IESPĒJA PIEVIENOT, NEIZMANTOJOT BLUETOOTH

Atiestatiet LED gaismu - ilgi nospiediet pogu uz gaismas ilgāk par 5 sekundēm. Gaisma strauji mirgos. Lietojumprogrammā Immax NEO PRO noklikšķiniet uz cilnes Telpa un pēc tam uz pogas "+".

pogu, lai pievienotu ierīci. Immax NEO cilnē izvēlieties izstrādājumu. Ievadiet WiFi tīkla piekļuves datus un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pārī un pievienots Immax NEO PRO.

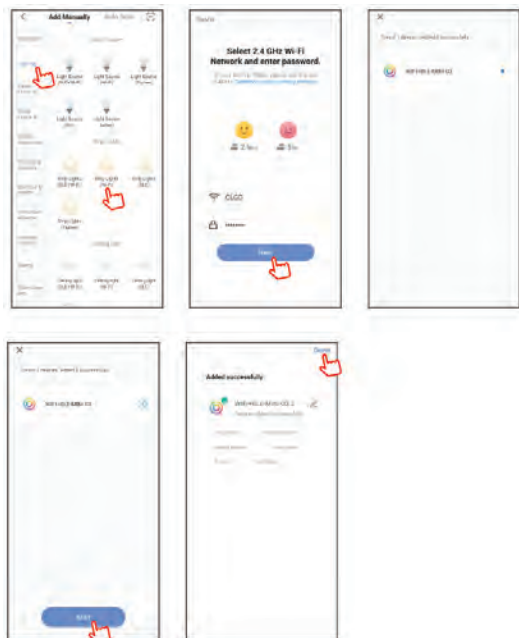

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt nosmakšanu vai traumas.

BRĪDINĀJUMS: No katras baterijas var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur baterija tiek uzglabāta. Lai izvairītos no traumu riska, nepieļaujiet, lai no akumulatora izdalītās vielas nonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Jebkurš akumulators var pārplīst vai pat eksplodēt, ja tiek pakļauts uguns vai cita veida pārmērīga karstuma iedarbībai. Rīkojoties ar baterijām, esiet piesardzīgi. Lai mazinātu risku gūt traumas vai ievainojumus, ko izraisa nepareiza apiešanās ar baterijām, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas vienā ierīcē.
- Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
- Neļaujiet bērniem bez uzraudzības uzstādīt baterijas.
- Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu bateriju lietošanu un iznīcināšanu.

BRĪDINĀJUMS: izstrādājums un baterijas jāiznīcina pārstrādes centrā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, elektroinstalācija līdz uzstādīšanas vietai jānovada saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar atbilstošu elektrotehnisko sertifikātu. Uzstādīšanas laikā vai konstatējot kļūmi, vienmēr ir jāatvieno barošanas vads no kontaktligzdas (tieša pieslēguma gadījumā jāizslēdz attiecīgais ķēdes pārtraucējs). Nepareiza uzstādīšana var izraisīt produkta bojājumus un traumas.

BRĪDINĀJUMS: Neizjauciet izstrādājumu, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Nedarbiniet ierīci, ja barošanas vadam ir bojājumu pazīmes.

BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

UZTURĒŠANA

Aizsargājiet iekārtu no netīrumiem un gružiem. Noslaukiet iekārtu ar mikstu drānu, neizmantojiet rupju vai raupju materiālu.

Nelietojiet šķīdinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskās vielas.

Drošības informāciju par šo izstrādājumu var lejupielādēt no www.immax.eu

Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija, sīkāku informāciju var atrast www.immax.eu

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama konsultācija, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni support@immax.eu



VARTOTOJO VADOVAS

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immax.cz | www.immax.com
Pagaminta P.R.C.





"Immax NEO LITE Smart Ambiente" lempa, 12 W, RGB spalvos, reguliuojamas apšvietimas, "WiFi"

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



Galia: 12 W
Budėjimo režimo galia (Pnet): 0,5 W
Protokolas: Wi-Fi
Dažnis: 2400MHz~2483,5MHz Maksimali
RF išėjimo galia: Wi-Fi: 20dBm Korpuso
medžiaga: plastikas, aliuminis
Šviesos spalva: RGB
Maitinimo šaltinio įvesties įtampa:
AC220-240V~50/60Hz Lempoms įvesties
įtampa: 12V
Vidutinis tarnavimo laikas: 25 000 valandų
Spalvų perteikimo indeksas: >80Ra
Matmenys: 200x1530 mm
Svoris: 1,15 kg
Momentinis įjungimas
Galimybė reguliuoti apšvietimą: TAIP
Apsaugos laipsnis: IP20

PAKUOTĖS TURINYS

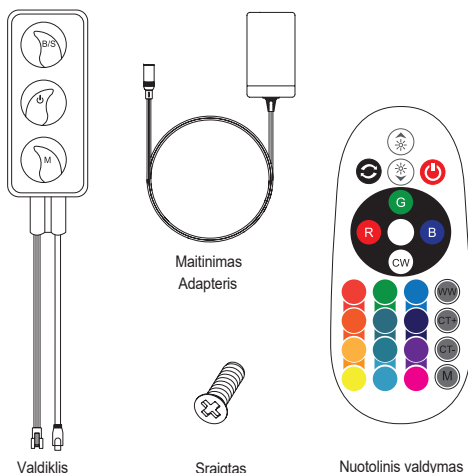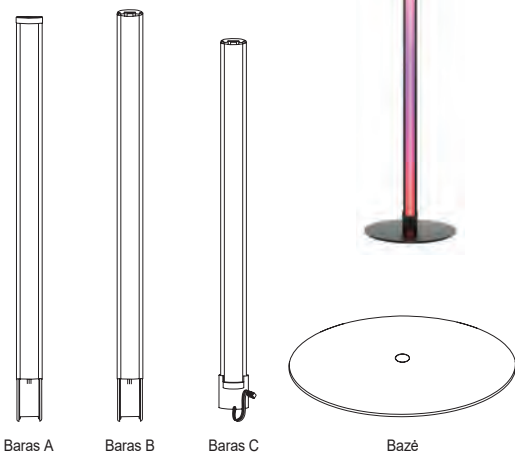

GAMINIO SURINKIMAS

- 1 veiksmas: įkiškite styro A galą į styro B skylę. Kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitikinkite, kad galai gerai priglundą vienas prie kito.
- 2 veiksmas: įkiškite abu sujungtus styropus į styro C skylę. Vėlgį įsitikinkite, kad viskas tinkamai sukibę.
- 3 žingsnis: prisukite visus 3 sujungtus styropus prie pagrindo. Žr. paveikslėlį. Įsitikinkite, kad varžtas tinkamai priveržtas.
- 4 žingsnis: prijunkite laidą nuo styro C prie valdiklio. Žr. paveikslėlį
- 5 veiksmas: prijunkite maitinimo adapterį prie valdiklio ir įjunkite jį į elektros tinklą.

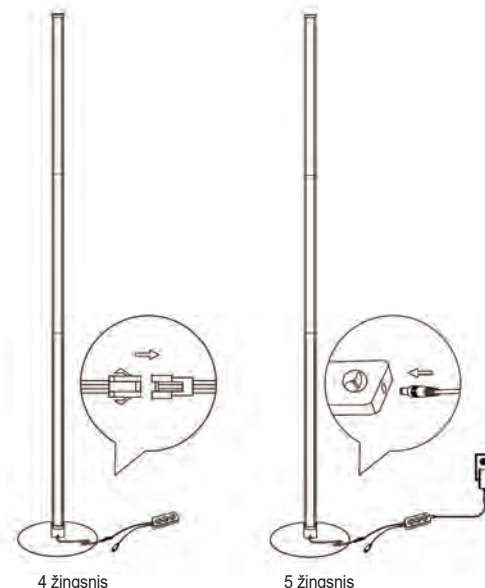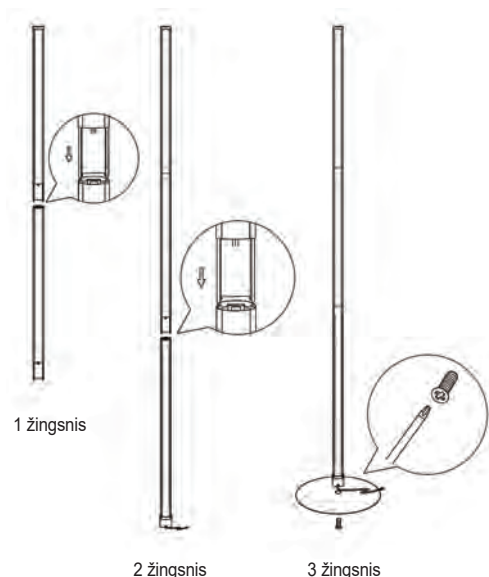


KONTROLERIS

B/S mygtukas:

- ilgai paspauskite , kad pakeistumėte apšvietimo intensyvumą
- įjungimo / išjungimo mygtukas:
- trumpai paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte lempą
- ilgai paspaudimas (ilgiau nei 5 sekundes), kad prietaisas būtų įjungtas į poravimo režimą M mygtukas:
- trumpai paspauskite, kad greitai perjungtumėte scenos režimą ir muzikos režimą
- du kartus paspauskite, kad perjungtumėte režimus: statinis / dinaminis / DIY / muzikos
- ilgai paspaudimas, kad išeitumėte iš muzikos režimo arba įeitumėte į jį

NUOTOLINIS VALDYMAS

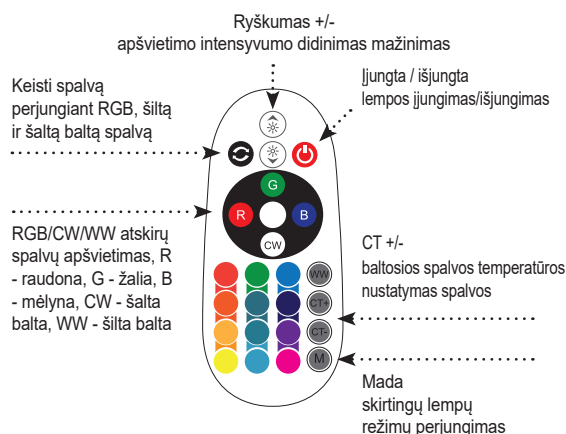


ATSISIŪSTI IMMAX NEO PRO IR UŽSIREGISTRUOTI

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite "Immax NEO PRO" programėlę



Arba "App Store" arba "Google Play" ieškokite ir įsidiekite "Immax NEO PRO" programėlę.

- Paleiskite "Immax NEO PRO" programą ir spustelėkite "Registruotis", kad sukurtumėte savo paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

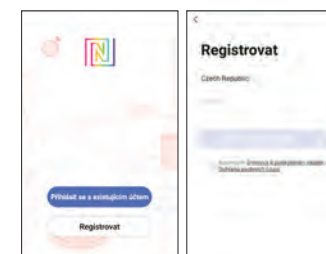


GAMINIO PARINKIMAS PAGAL TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ

Pasirengimas: įjunkite LED lempuotę ir atidarykite "Immax NEO PRO" programėlę. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie to paties "WiFi" tinklo, prie kurio bus prijungtas gaminys.

GALIMYBĖ PRIDĖTI PER "BLUETOOTH"

Atlikite LED lempuotės atstatymą iš naujo -ilgam paspauskite lempuotės mygtuką ilgiau nei 5 sekundes. Švieselė pradės greitai mirksėti. Jei mobiliajame įrenginyje nėra įjungta "Bluetooth" funkcija, būsite paraginti tai padaryti. Įjungus "Bluetooth", mobilusis įrenginys automatiškai suras gaminį. Programėlėje pasirodys langas, informuojantis, kad rastas naujas prietaisas. Spustelėkite mygtuką "Tęsti" ir tada mygtuką "+".


Įveskite savo "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir bus pridėta "Immax NEO PRO" programa.

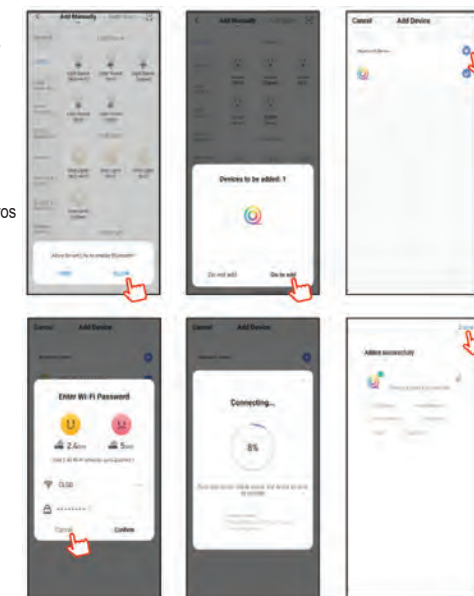

GALIMYBĖ PRIDĖTI NENAUDOJANT "BLUETOOTH"

Iš naujo nustatykite LED lemputę - ilgiau nei 5 sekundes paspauskite mygtuką ant lemputės. Šviesa pradės greitai mirksėti. Programėlėje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Kambarys ir tada mygtuką "+".

Mygtuką, kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite savo "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie "Immax NEO PRO".

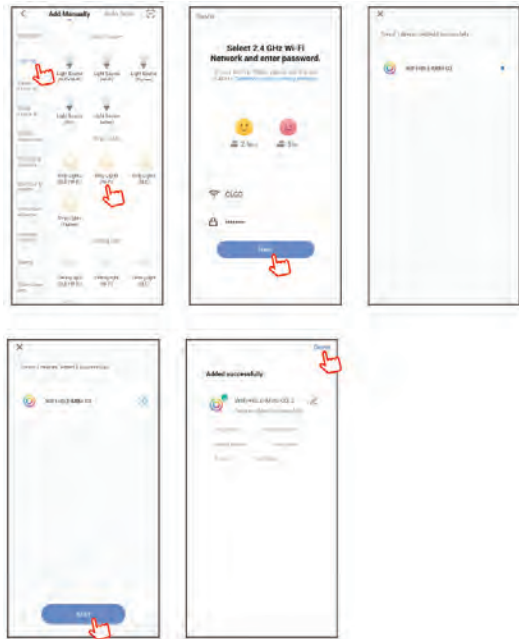

SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra mažų dalių, kurias prarijus galima uždusti arba susižeisti.

ĮSPĖJIMAS: Iš kiekvieno akumuliatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas akumuliatorius. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neleiskite, kad bet kokia medžiaga iš akumuliatoriaus patektų į akis ar ant odos. Bet kuris akumuliatorius gali įtrūkti ar net sprogti, jei yra veikiamas ugnies ar kitokio per didelio karščio. Dirbdami su akumuliatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte riziką ar susižalojimo riziką dėl netinkamo elgesio su baterijomis, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų.
- keisdami baterijas, visada pakeiskite visas įrenginyje esančias baterijas
- Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
- Neleiskite vaikams montuoti baterijų be priežiūros.
- Laikykitės baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.

ĮSPĖJIMAS: gaminį ir baterijas reikia išmesti perdirbimo centre. Neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, elektros instaliacija iki įrengimo vietos turi būti atvesta laikantis galiojančių taisyklių. Įrengimo darbus turi atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą elektrotechnikos sertifikatą. Įrengimo metu arba aptikus gedimą, maitinimo laidas visada turi būti atjungtas nuo lizdo (tiesioginio prijungimo atveju turi būti išjungtas atitinkamas jungiklis). Dėl netinkamo montavimo gali būti pažeistas gaminys ir sužalotas žmogus.

ĮSPĖJIMAS: neišardykite gaminio, gali ištikti elektros smūgis.

ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį. Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių. ĮSPĖJIMAS: Vadovaukitės pridėta vadove pateiktomis instrukcijomis.

PRIEŽIŪRA

Saugokite įrangą nuo purvo ir šiukšlių. Nuvalykite įrangą minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščios ar grubios medžiagos.

NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių valymo priemonių ar cheminių medžiagų.

Šio gaminio saugos informaciją galite atsisiųsti iš www.immax.eu
Šiam gaminiui išduota atitikties deklaracija, daugiau informacijos rasite adresu www.immax.eu
Jei turite klausimų arba jums reikia patarimo, susisiekite su mumis šiuo adresu support@immax.eu



MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Candeeiro de ambiente inteligente Immax NEO LITE, 12W, cor RGB, regulável, WiFi

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 12W
Potência em espera (Pnet): 0,5W Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz Potência máxima de saída RF: Wi-Fi: 20dBm Material do corpo: plástico, alumínio
Cor da luz: RGB
Tensão de entrada da fonte de alimentação: AC220-240V~50/60Hz Tensão de entrada da lâmpada: 12V
Vida útil média: 25.000 horas
Índice de reprodução de cor: >80Ra
Dimensões: 200x1530mm
Peso: 1.15kg
Ligação instantânea
Regulável: SIM
Grau de proteção: IP20
Certificações.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

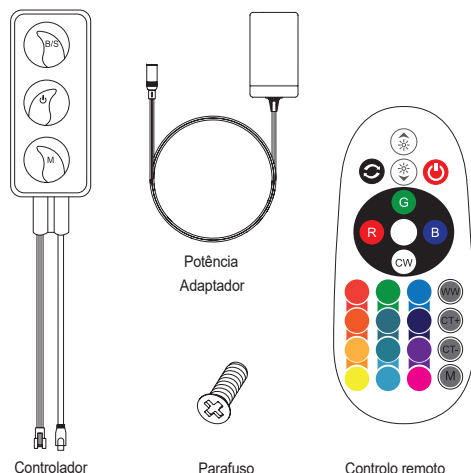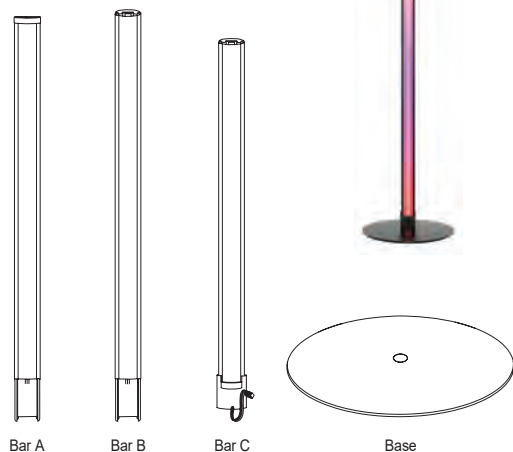

MONTAGEM DO PRODUTO



Etapa 1: Introduzir a extremidade da barra A no orifício da barra B. Como mostra a figura. Certifique-se de que as extremidades se encaixam bem.

Passo 2: Insira as duas barras ligadas no orifício da barra C. Mais uma vez, certifique-se de que tudo está corretamente ligado.

Etapa 3: aparafusar os 3 varões ligados à base. Ver imagem. Certifique-se de que o parafuso está bem apertado.

Passo 4: ligar o fio da barra C ao controlador. Ver imagem

Passo 5: Ligue o adaptador de corrente ao controlador e, em seguida, ligue-o à corrente elétrica.

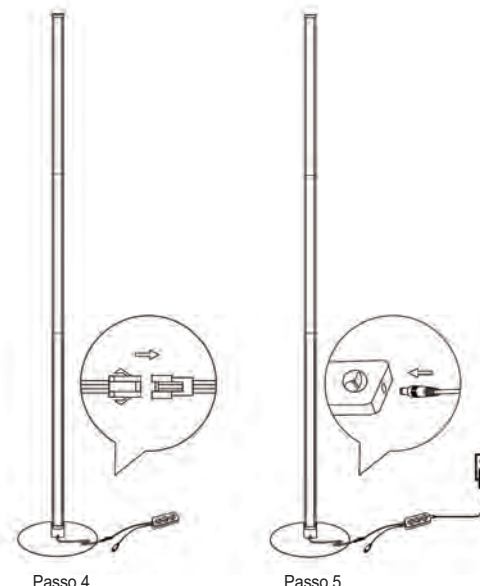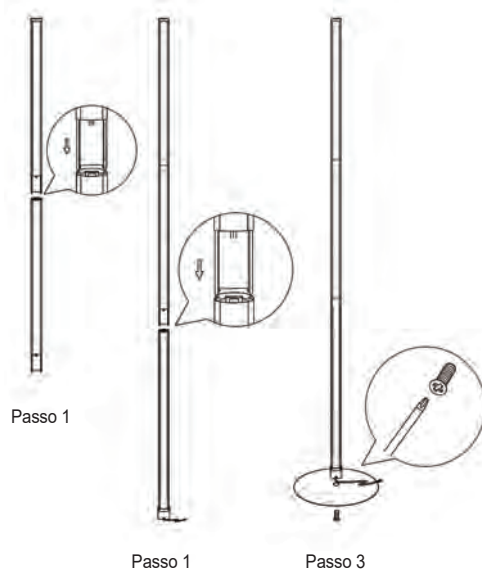

CONTROLADOR

Botão B/S:

- premir longamente para alterar a intensidade da iluminação

Botão de ligar/desligar:

- premir brevemente para ligar ou desligar a lâmpada


- pressão prolongada (mais de 5 segundos) para colocar o dispositivo no modo de emparelhamento botão M:

- premir brevemente para alternar entre o modo de cena e o modo de música

- premir duas vezes para alternar entre os modos: estático/dinâmico/DIY/música

- premir longamente para sair ou entrar no modo Música

CONTROLO REMOTO

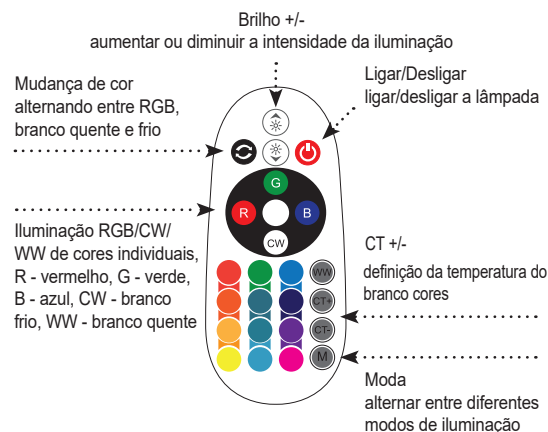


TRANSFERIR A APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO E REGISTRAR
Digitalizar o código QR para transferir a aplicação Immax NEO PRO



Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google Play.

- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e clique em "Registrar" para criar a sua própria conta.
- Quando tiver terminado o registo, inicie sessão na sua conta.

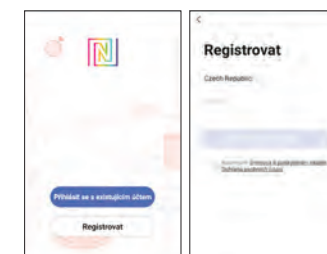


EMPARELHAMENTO DO PRODUTO COM A APLICAÇÃO

Preparação: ligue a luz LED e abra a aplicação Immax NEO PRO. Certifique-se de que está ligado à mesma rede Wi-Fi a que o produto será ligado.

A OPÇÃO DE ADICIONAR VIA BLUETOOTH

Efetuar uma reposição da luz LED - premir longamente o botão da luz durante mais de 5 segundos. A luz começa a piscar rapidamente. Se não tiver o Bluetooth ativado no seu dispositivo móvel, ser-lhe-á pedido que o faça. Quando o Bluetooth estiver ativado, o dispositivo móvel localizará automaticamente o produto. Aparecerá uma janela na aplicação informando-o de que foi encontrado um novo dispositivo. Clique no botão "Continuar" e, em seguida, no botão "+".


Introduza os dados de acesso à sua rede WiFi e confirme. O produto será então emparelhado e a aplicação Immax NEO PRO será adicionada.

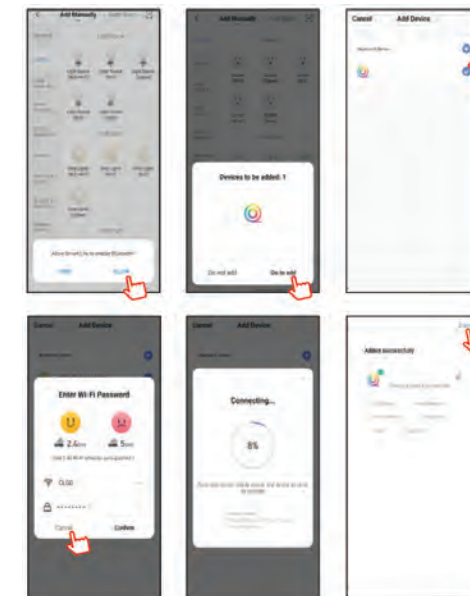

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR SEM UTILIZAR O BLUETOOTH

Repor a luz LED - premir longamente o botão da luz durante mais de 5 segundos. A luz piscará rapidamente. Na aplicação Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, no botão "+".

Clique no botão "+" para adicionar o dispositivo. No separador Immax NEO, seleccione o produto. Introduza os dados de acesso à sua rede WiFi e confirme. O produto será então emparelhado e adicionado ao Immax NEO PRO.

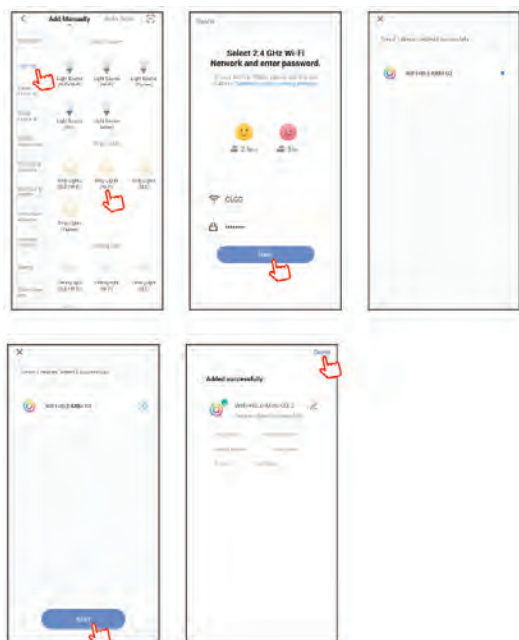

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas.

AVISO: Cada pilha pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a pilha está guardada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da pilha entre em contacto com os olhos ou a pele. Qualquer pilha pode romper-se ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos causados pelo manuseamento incorreto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize diferentes marcas e tipos de pilhas no mesmo aparelho
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do aparelho
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças instalem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante da pilha para o manuseamento e eliminação correctos da mesma.

AVISO: O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não deitar fora com o lixo doméstico normal.

AVISO: Para garantir a utilização segura do produto, a cablagem deve ser conduzida até ao ponto de instalação de acordo com os códigos aplicáveis. A instalação só deve ser efectuada por uma pessoa com certificação eléctrica adequada. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação direta, o disjuntor relevante deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar danos no produto e ferimentos.

AVISO: Não desmonte o produto, pois pode ocorrer um choque elétrico.

AVISO: Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize a unidade se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos. AVISO: Siga as instruções do manual fornecido.

MANUTENÇÃO

Proteger o equipamento contra sujidade e detritos. Limpe o equipamento com um pano macio, não utilize material grosso ou áspero.

NÃO utilizar solventes ou outros agentes de limpeza ou produtos químicos agressivos.

As informações de segurança para este produto podem ser descarregadas a partir de www.immax.cz

Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto, podendo ser obtidas mais informações em www.immax.cz

Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento, contacte-nos em support@immax.cz



UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohorje 703, 742 85 Vršina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente svetilka, 12 W, barva RGB, možnost zatemnitve, WiFi

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA



Moč: 12 W
Poraba v stanju pripravljenosti (Pnet): 0,5 W
Protokol: Wi-Fi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja izhodna moč RF: WiFi: 20 dBm
Material ohišja: plastika, aluminij
Barva svetlobe: RGB
Vhodna napetost napajalnika: AC220-240V~50/60Hz Vhodna napetost svetilke: 12V
Povprečna življenjska doba: 25.000 ur
Indeks barvne reprodukcije: >80Ra
Dimenzije: 200x1530mm
Teža: 1,15 kg
Takošen vklop
Možnost zatemnitve: DA
Stopnja zaščite: IP20
Certifikati: CE

VSEBINA EMBALAŽE

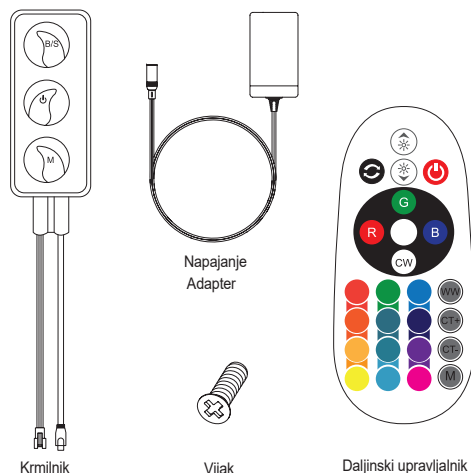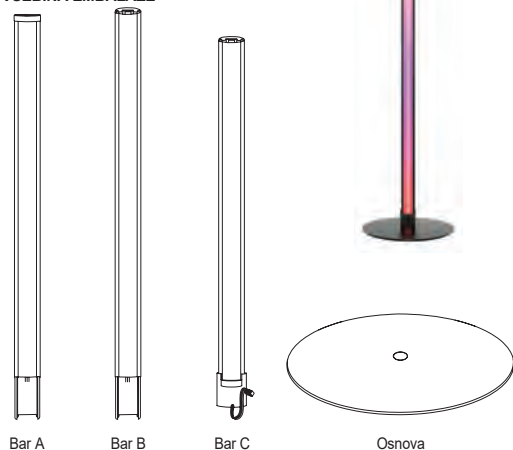

SESTAVLJANJE IZDELKOV

Korak 1: Konec palice A vstavite v luknjo v palici B. Kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da se konca dobro prilegata drug drugemu.
Korak 2: Vstavite obe povezani palici v luknjo v palici C. Ponovno se prepričajte, da je vse skupaj dobro povezano.
Korak 3: vse tri povezane palice privijajte na podlago. Oglejte si sliko. Prepričajte se, da je vijak pravilno zategnjen.
Korak 4: priključite žico od palice C na krmlinik. Glej sliko
Korak 5: priključite napajalnik na krmlinik in ga nato vključite v električno omrežje.

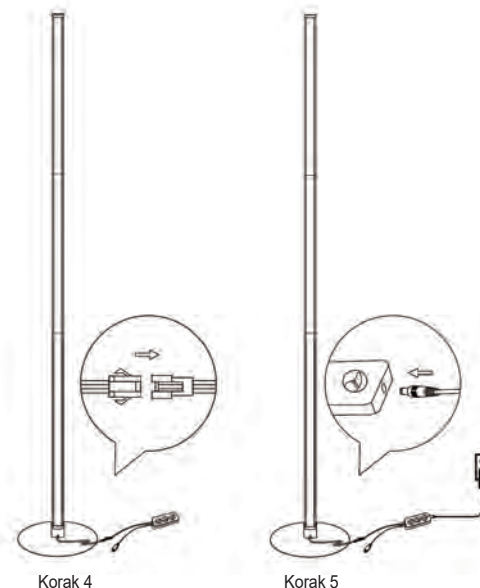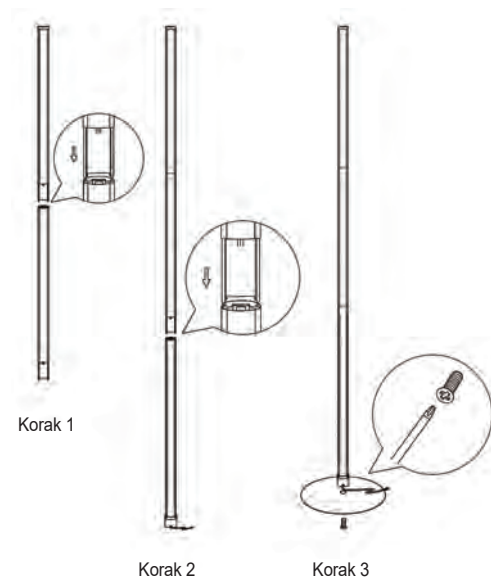


KONTROLER

Gumb B/S:

- dolgo pritisnite za spreminjanje intenzivnosti osvetlitve
- Gumb za vklop/izklop:
- kratek pritisk za vklop ali izklop svetilke
- dolgim pritiskom (več kot 5 sekund) preklopite napravo v način seznanjanja M gumb:
- kratek pritisk za hiter preklon med scenskim in glasbenim načinom
- dvojni pritisk za preklon med načini: statični/dinamični/DIY/glasbeni
- dolg pritisk za izhod ali vstop v glasbeni način

DALJINSKI NADZOR

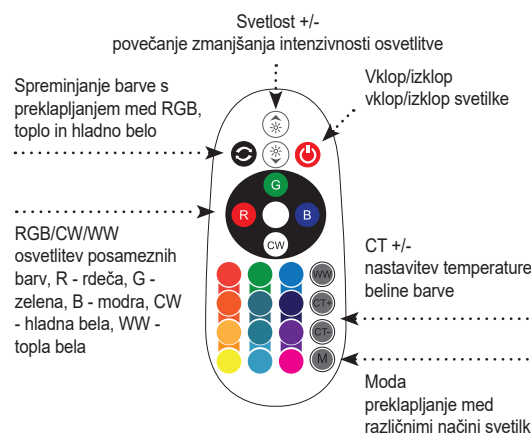


PRENESITE IMMAX NEO PRO APLIKACIJO IN SE REGISTRIRAJTE
Za prenos aplikacije Immax NEO PRO poskenirajte kodo QR



Aplikacijo Immax NEO PRO lahko poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play.

- Zaženite aplikacijo Immax NEO PRO in kliknite "Registracija", da ustvarite svoj račun.
- Ko končate z registracijo, se prijavite v svoj račun.

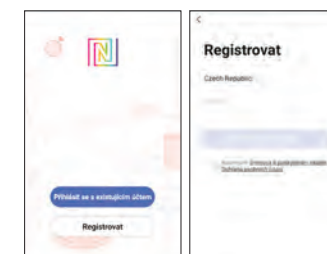


PRILAGAJANJE IZDELKA APLIKACIJI

Priprava: vklopite lučko LED in odprite aplikacijo Immax NEO PRO. Prepričajte se, da ste povezani z istim omrežjem WiFi, s katerim bo povezan izdelek.

MOŽNOST DODAJANJA PREK POVEZAVE BLUETOOTH

Izvedite ponastavitev luči LED -dolgo pritisnite gumb na luči za več kot 5 sekund. Lučka bo začela hitro utripati. Če v mobilni napravi nimate omogočene povezave Bluetooth, boste pozvani, da to storite. Ko je funkcija Bluetooth vklopljena, bo mobilna naprava samodejno poiskala izdelek. V aplikaciji se bo prikazalo okno, ki vas bo obvestilo, da je bila najdena nova naprava. Kliknite gumb "Nadaljuj" in nato gumb "+".


Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in aplikacija Immax NEO PRO bo dodana.

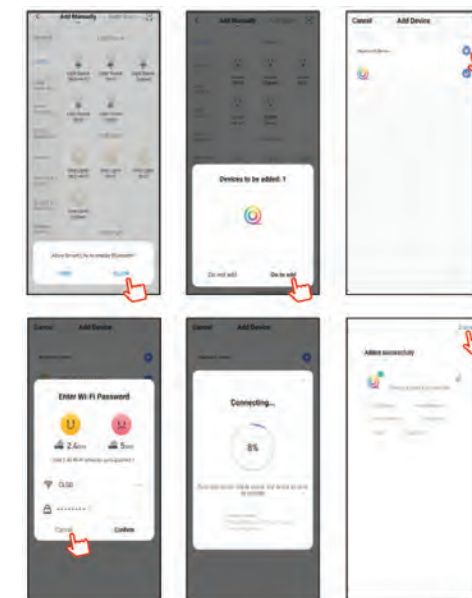

MOŽNOST DODAJANJA BREZ UPORABE BLUETOOTH

Ponastavitev luči LED - dlje kot 5 sekund pritisnite gumb na luči. Lučka bo hitro utripala. V aplikaciji Immax NEO PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+".

gumb za dodajanje naprave. V zavihku Immax NEO izberite izdelek. Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v napravo Immax NEO PRO.

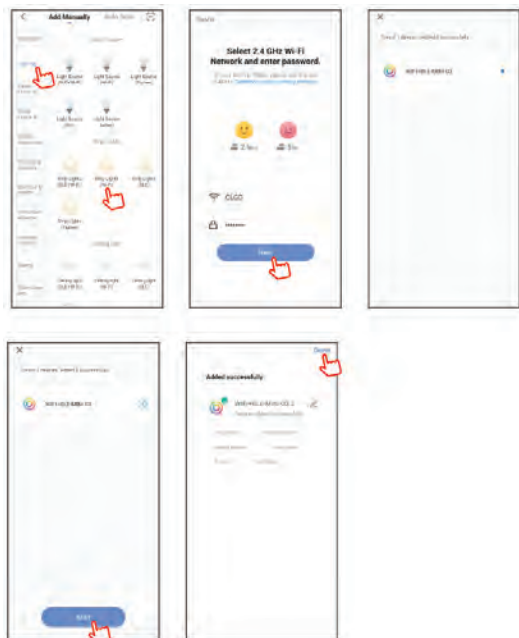

VARNOSTNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.

OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztečejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali tveganje ali poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
- pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo.
- Otrokom ne dovolite nameščanja baterij brez nadzora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje.

OPOZORILO: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje. Ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke.

OPOZORILO: Za zagotovitev varne uporabe izdelka je treba napeljavo do mesta namestitve pripeljati v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim električnim certifikatom. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko privede do poškodb izdelka in poškodb.

OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara.

OPOZORILO: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb. OPOZORILO: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

VZDRŽEVANJE

Opremo zaščitite pred umazanijo in nečistočami. Opremo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobega ali hrapavega materiala.

NE uporabljajte topil ali drugih agresivnih čistilnih sredstev ali kemikalij.

Varnostne informacije za ta izdelek lahko prenesete s spletne strani www.immax.eu. Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.immax.eu. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete nasvet, se obrnite na nas na support@immax.eu.



MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Lámpara Immax NEO LITE Smart Ambiente, 12W, color RGB, regulable, WiFi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Potencia: 12W
Potencia en espera (Pnet): 0,5W Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz Potencia máxima de salida RF: WiFi: 20dBm Material del cuerpo: plástico, aluminio
Color de la luz: RGB
Tensión de entrada de la fuente de alimentación: AC220-240V~50/60Hz Tensión de entrada de la lámpara: 12V
Vida útil media: 25.000 horas
Índice de reproducción cromática: >80Ra
Dimensiones: 200x1530mm
Peso: 1.15kg
Encendido instantáneo
Regulable: SI
Grado de protección: IP20
Certificaciones.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

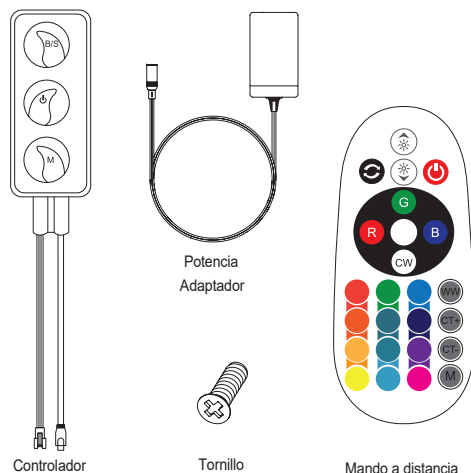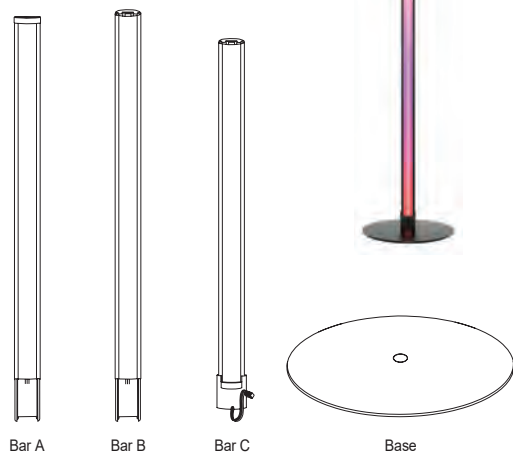

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso 1: Inserte el extremo de la barra A en el orificio de la barra B. Como se muestra en la imagen. Asegúrese de que los extremos encajan bien.
Paso 2: Inserte las dos barras conectadas en el agujero de la barra C. De nuevo, asegúrese de que todo está bien unido.
Paso 3: atornilla las 3 barras conectadas a la base. Ver imagen. Asegúrese de que el tornillo está bien apretado.
Paso 4: conecte el cable de la barra C al controlador. Ver imagen
Paso 5: conecte el adaptador de corriente al controlador y luego enchúfelo a la red eléctrica.

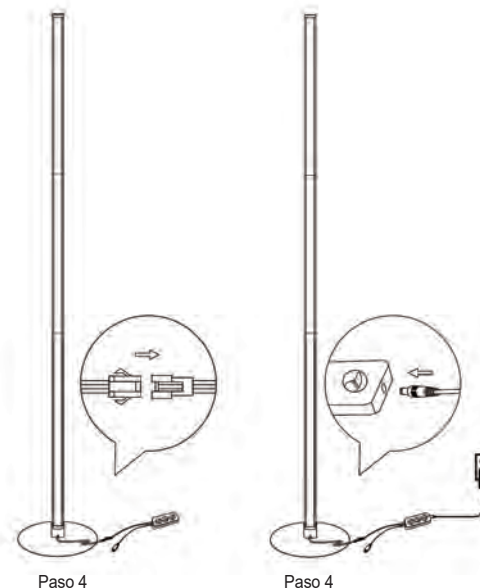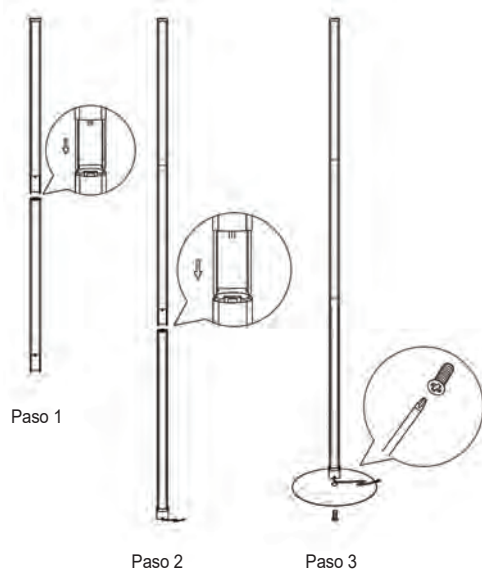


CONTROLADOR

Botón B/S:

- pulsación larga para cambiar la intensidad de la iluminación
- Botón de encendido/apagado:
 - pulsación corta para encender o apagar la lámpara
 - pulsación larga (más de 5 segundos) para poner el dispositivo en modo de emparejamiento Botón M
- pulsación corta para cambiar entre modo escena y modo música rápida
- pulsación doble para cambiar entre los modos: estático/dinámico/DIY/música
- pulsación larga para salir o entrar en modo Música

MANDO A DISTANCIA

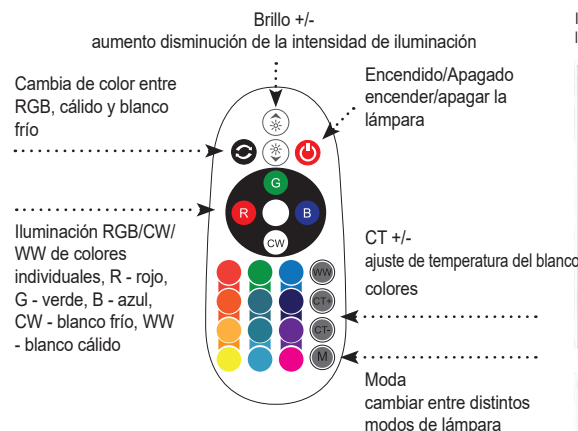


DESCARGA LA APLICACIÓN IMMAX NEO PRO Y REGÍSTRATE
Escanear el código QR para descargar la aplicación Immax NEO PRO



O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play.

- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y haga clic en "Registrarse" para crear su propia cuenta.
- Cuando haya terminado de registrarse, inicie sesión en su cuenta.

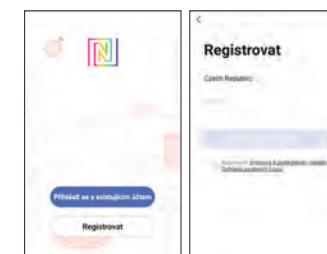


EMPAREJAMIENTO DEL PRODUCTO CON LA APLICACIÓN

Preparación: enciende la luz LED y abre la aplicación Immax NEO PRO. Asegúrate de estar conectado a la misma red WiFi a la que se conectará el producto.

LA OPCIÓN DE AÑADIR VÍA BLUETOOTH

Realice un reinicio de la luz LED: pulse prolongadamente el botón de la luz durante más de 5 segundos. La luz comenzará a parpadear rápidamente. Si no tiene activado el Bluetooth en su dispositivo móvil, se le pedirá que lo haga. Cuando el Bluetooth esté activado, el dispositivo móvil encontrará automáticamente el producto. Aparecerá una ventana en la aplicación informándole de que se ha encontrado un nuevo dispositivo. Haz clic en el botón "Continuar" y, a continuación, en el botón "+".


Introduce los datos de acceso a tu red WiFi y confirma. El producto se emparejará y se añadirá la aplicación Immax NEO PRO.

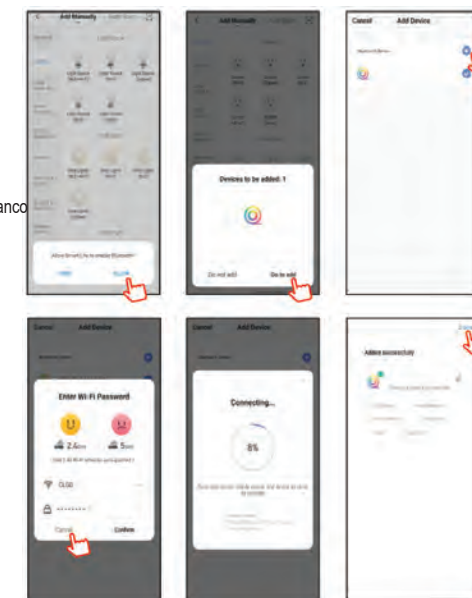

POSIBILIDAD DE AÑADIR SIN USAR BLUETOOTH

Reinicie la luz LED: mantenga pulsado el botón de la luz durante más de 5 segundos. La luz parpadeará rápidamente. En la aplicación Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Habitación y luego en el botón "+".

para añadir el dispositivo. En la pestaña Immax NEO, seleccione el producto. Introduzca sus datos de acceso a la red WiFi y confirme. El producto será emparejado y añadido al Immax NEO PRO.

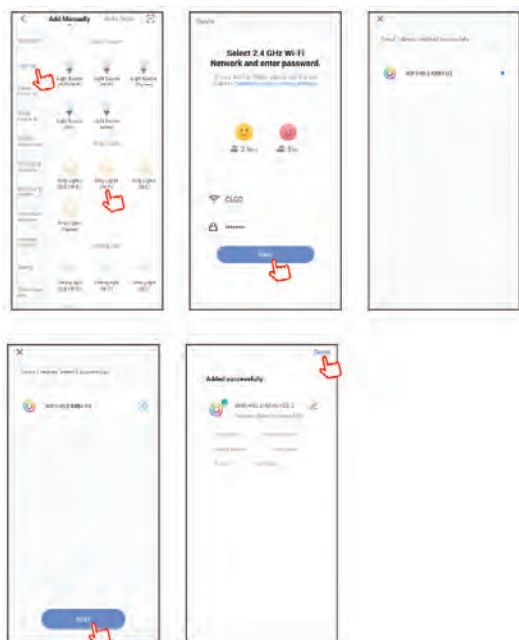

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión.

ADVERTENCIA: Cada batería tiene el potencial de liberar sustancias químicas nocivas que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Cualquier batería puede romperse o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las pilas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por una manipulación incorrecta de las pilas, tome las siguientes precauciones:

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.
- Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.
- No utilice pilas recargables o reutilizables.
- No permita que los niños instalen las pilas sin supervisión.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación.

ADVERTENCIA: El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No lo deseché con la basura doméstica normal.

ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro del producto, el cableado debe llevarse hasta el punto de instalación de acuerdo con los códigos aplicables. La instalación sólo debe realizarla una persona con la certificación eléctrica adecuada. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y lesiones.

ADVERTENCIA: No desmonte el producto, podría producirse una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice la unidad si el cable de alimentación muestra signos de daños. **ADVERTENCIA:** Siga las instrucciones del manual adjunto.

MANTENIMIENTO

Proteja el equipo de la suciedad y los residuos. Limpie el equipo con un paño suave, no utilice material áspero o rugoso.

NO utilice disolventes ni otros agentes de limpieza o productos químicos agresivos.

La información de seguridad de este producto puede descargarse de www.immax.eu

Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, puede encontrar más información en www.immax.eu

Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento, póngase en contacto con nosotros en support@immax.eu

ANVÄNDARMANUAL

Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz | www.immax.com
Made in P.R.C.





Immax NEO LITE Smart Ambiente-lampa, 12W, RGB-färg, dimbar, WiFi

TEKNISK SPECIFIKATION



Effekt: 12W
Standby-effekt (Pnet): 0,5W Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz Maximal RF-utgångseffekt: Wi-Fi: 20dBm Kroppsmaterial: plast, aluminium
Ljusfärg: RGB
Ingångsspänning för strömförsörjning: AC220-240V~50/60Hz Ingångsspänning för lampa: 12V
Genomsnittlig livslängd: 25.000 timmar
Index för färgåtergivning: >80Ra
Mått: 200x1530mm
Vikt: 1,15 kg
Direkt påslagen
Dimbar: JA
Skyddsgrad: IP20
Certifieringar.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

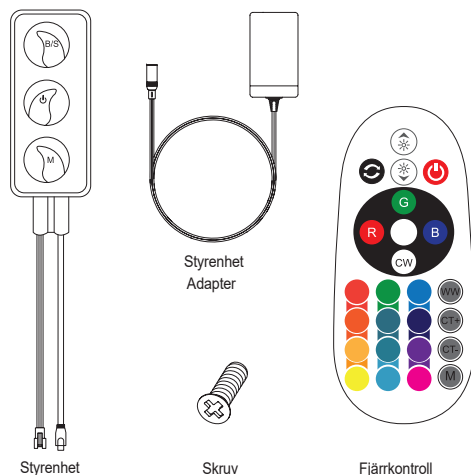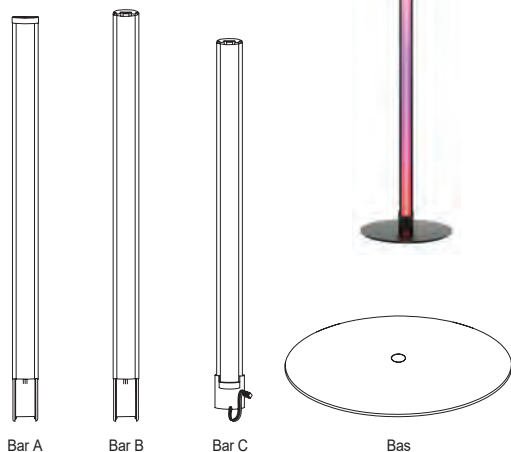

MONTERING AV PRODUKTEN

Steg 1: För in änden av stång A i hålet i stång B. Så som visas på bilden. Se till att ändarna passar ihop ordentligt.
Steg 2: För in de två anslutna stängerna i hålet i stång C. Kontrollera återigen att allt är ordentligt sammanfogat.
Steg 3: skruva fast alla 3 anslutna stänger i basen. Se bild. Se till att bulten är ordentligt åtdragen.
Steg 4: Anslut kabeln från stång C till styrenheten. Se bild
Steg 5: Anslut strömadaptern till styrenheten och koppla sedan in den i elnätet.

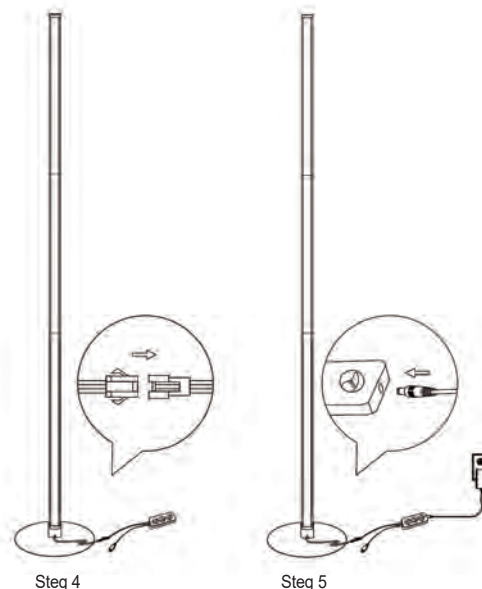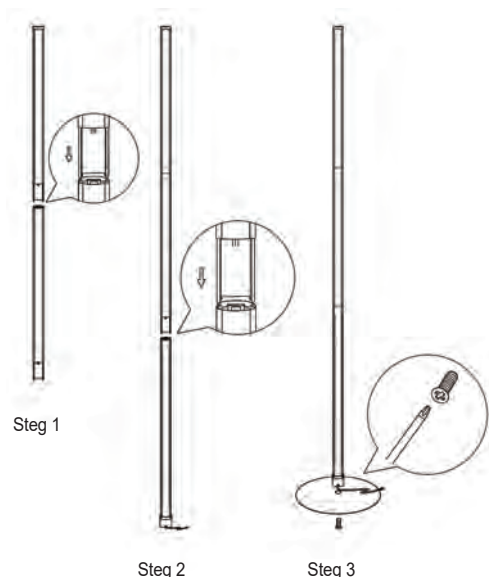


CONTROLLER

B/S-knapp:

- lång tryckning för att ändra ljusintensiteten
- På/av-knapp:
- kort tryckning för att tända eller släcka lampan
- lång tryckning (mer än 5 sekunder) för att sätta enheten i parkopplingsläge M-knapp:
- kort tryckning för att växla mellan scenläge och musikläge snabbt
- dubbeltryck för att växla mellan lägena: statisk/dynamisk/DIY/musik
- lång tryckning för att avsluta eller gå in i musikläget


FJÄRRKONTROLL

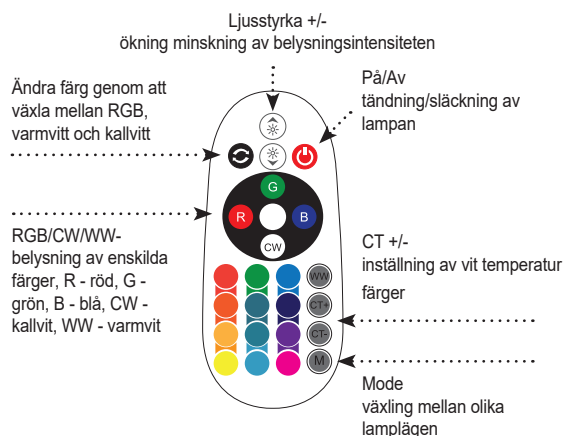

LADDA NED IMMAX NEO PRO APP OCH REGISTRERA
Skanna QR-koden för att ladda ned Immax NEO PRO-appen



Eller sök efter och installera Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.
- Starta Immax NEO PRO-appen och klicka på "Registrera" för att skapa ditt eget konto.
- När du är klar med registreringen loggar du in på ditt konto.

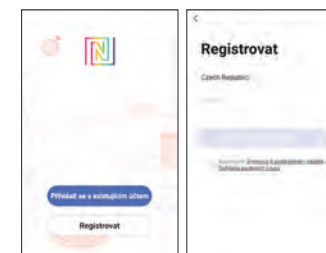


KOPPLA IHOP PRODUKTEN MED APPLIKATIONEN

Förberedelser: slå på LED-lampan och öppna Immax NEO PRO-appen. Se till att du är ansluten till samma WiFi-nätverk som produkten ska anslutas till.

MÖJLIGHET ATT LÄGGA TILL VIA BLUETOOTH

Utför en återställning av LED-lampan - tryck länge på knappen på lampan i mer än 5 sekunder. Lampan kommer att börja blinka snabbt. Om du inte har Bluetooth aktiverat på din mobila enhet kommer du att uppmanas att göra det. När Bluetooth är aktiverat kommer den mobila enheten automatiskt att hitta produkten. Ett fönster visas i appen som informerar dig om att en ny enhet har hittats. Klicka på knappen "Fortsätt" och sedan på knappen "+".


Ange åtkomstuppgifter för ditt WiFi-nätverk och bekräfta. Produkten kommer då att parkopplas och Immax NEO PRO-appen kommer att läggas till.

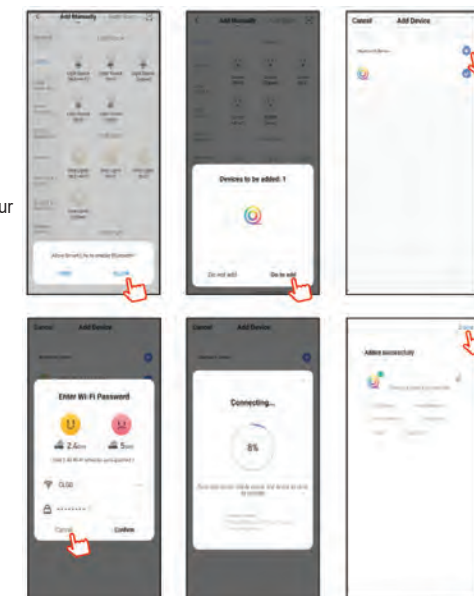

MÖJLIGHET ATT LÄGGA TILL UTAN ATT ANVÄNDA BLUETOOTH

Återställ LED-lampan - tryck länge på knappen på lampan i mer än 5 sekunder. Lampan kommer att blinka snabbt. I Immax NEO PRO-appen klickar du på fliken Rum och sedan på "+"-knappen.

knappen för att lägga till enheten. På fliken Immax NEO väljer du produkten. Ange åtkomstdata för ditt WiFi-nätverk och bekräfta. Produkten kommer sedan att parkopplas och läggas till i Immax NEO PRO.

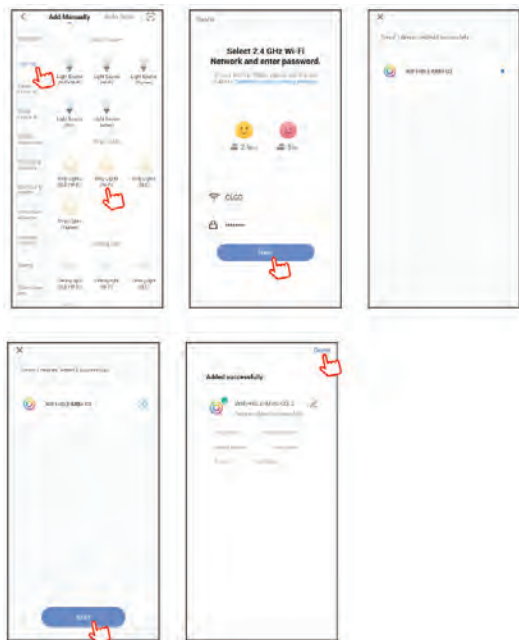

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING: Förvaras oåtkomligt för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.

VARNING: Varje batteri kan läcka skadliga kemikalier som kan skada hud, kläder eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risken för skador, låt inte något ämne från batteriet komma i kontakt med dina ögon eller din hud. Alla batterier kan gå sönder eller explodera om de utsätts för eld eller andra former av stark värme. Var försiktig när du hanterar batterier. För att minska risken för skador som orsakas av felaktig hantering av batterier ska du vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Använd inte batterier av olika märken och typer i samma apparat
- När du byter batterier ska du alltid byta ut alla batterier i enheten.
- Använd inte uppladdningsbara eller återanvändbara batterier.
- Låt inte barn installera batterier utan uppsikt.
- Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterier.

VARNING: Produkten och batterierna ska lämnas in till en återvinningscentral. Släng dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall.

VARNING: För att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt måste ledningar dras fram till installationsplatsen i enlighet med gällande föreskrifter. Installationen får endast utföras av en person med lämplig elbehörighet. Under installationen eller när ett fel upptäcks måste nätsladden alltid kopplas bort från vägguttaget (vid direktanslutning måste den aktuella strömbrytaren slås ifrån). Felaktig installation kan leda till skador på produkten och personskador.

VARNING: Demontera inte produkten, elektrisk stöt kan uppstå.

VARNING: Använd endast den originalströmadapter som medföljer produkten. Använd inte enheten om nätsladden visar tecken på skada. VARNING: Följ anvisningarna i den bifogade handboken.

UNDERHÅLL

Skydda utrustningen från smuts och skräp. Torka av utrustningen med en mjuk trasa, använd inte grova eller skrovliga material.

Använd INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.

Säkerhetsinformation för den här produkten kan laddas ned från www.immax.eu
En försäkrans om överensstämmelse har utfärdats för denna produkt, ytterligare information finns på www.immax.eu
Om du har några frågor eller behöver råd, vänligen kontakta oss på support@immax.eu