



immax
neo
Intelligent friendly light



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.



Technická specifikace


Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz-2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0.4W
Vstupní napětí: AC 230V
Účinník (Power factor): >0.5
Certifikáty: CE

STÁHNŮTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO APLIKACE
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO




Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

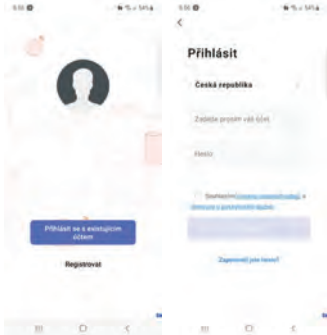

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WIFI síť, na kterou bude připojen daný produkt.

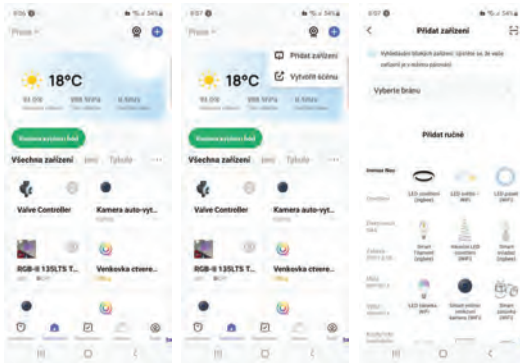

Možnost přidání pomocí Bluetooth

Provedte reset zařízení – vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutím vydrží než začne LED svítidlo blikat.
Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WIFI sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

Možnost přidání bez pomoci Bluetooth

Provedte reset zařízení – vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutím vydrží než začne LED svítidlo blikat.

V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WIFI sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

Nastavení Echo s aplikací Amazon Alexa

Přihlaste se pomocí účtu Amazon
Na úvodní obrazovce vlevo nahore, klikněte na „Nastavení“ a „Nastavení nového zařízení“.
Vyberte zařízení Echo, stiskněte Dot tlačítko dokud se nerozsvítí oranžové LED světlo a klepněte na „Pokračovat“.
Vyberte síť Wi-Fi a připojte ji k zařízení podle pokynů. To může trvat několik minut.

Povolte dovednosti v aplikaci Alexa (Poznámka: Pokud byl účet Immax Neo Pro již dříve propojen, můžete jej použít přímo, nebo jej můžete také odebrat klepnutím na „Zakázat dovednosti“)

Na úvodní obrazovce vlevo nahore, vyberte možnost „Dovednosti“, vyhledejte „Immax Neo Pro“ a vyberte „Immax Neo Pro“
Kliknutím na „Enable Skills“ povolíte funkci dovednosti Immax Neo Pro, poté budete přesměrováni na stránku propojení účtu
Zadejte přihlašovací údaje a heslo na svůj účet Immax Neo Pro, nezapomeňte vybrat zemi / region, do kterého váš účet patří.
Klepnutím na „Propojit nyní“ propojíte svůj účet Immax Neo Pro
Po zobrazení zprávy „Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro“, opusťte stránku.

Ovládejte své chytré zařízení pomocí Echo (Echo musí objevit nová inteligentní zařízení před ovládáním).

Můžete říci „Alexa, discover devices“, nebo můžete také kliknout na „Discover devices“ v aplikaci Alexa, abyste objevili nová chytrá zařízení.
Objevená zařízení se zobrazí v seznamu. (Poznámka: Pokaždé, když změníte název zařízení v aplikaci Immax Neo Pro, musí Echo zařízení znovu objevit).

Nyní můžete ovládat svá inteligentní zařízení pomocí Echo. K jejich ovládání můžete

- použít následující příkazy. (např. Plug1):
- Alexa, turn on/off the Plug1
- Alexa, turn on the plug after 5mins

Rychlý průvodce zprovoznění s Google Home

Přihlaste se k účtu Immax Neo Pro, přidejte zařízení a změňte název na snadno rozpoznatelné slovo nebo frázi, jako je „Smart bulb“, „Bulb“ atd.

Nastavte Google Home pomocí aplikace Google Home

1. Ujistěte se, že zařízení Google je zapnuté.
2. Otevřete aplikaci Google Home ve svém mobilním zařízení.
3. Kliknutím na „ACCEPT“ souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Povolte aplikaci Google Home přístup k poloze zařízení a objevte a nastavte zařízení v okolí.
4. Klikněte na „SIGN IN“ a vyberte účet Google, pod kterým jste přihlášení k mobilnímu zařízení. Nebo se přihlaste pomocí nového účtu Google podle pokynů.
5. Aplikace Google Home prohledává zařízení v okolí, která jsou zapnutá a jsou připravena k nastavení. Klepnutím na „SET UP“ nastavíte Google Home.
6. Pokud je aplikace Google Home úspěšně připojena k domácímu zařízení Google, klepněte na „PLAY TEST SOUND“, přehraje se zkušební zvuk, aby se potvrdilo, že jste připojeni ke správnému zařízení. Pokud jste slyšeli zkušební zvuk, klepněte na „I HEARD IT“
7. Vyberte místnost (např. Living Room), ve které se nachází vaše Google Home zařízení. Vyberte síť Wi-Fi, na kterou chcete připojit zařízení Google Home. Chcete-li automaticky načíst heslo pro tuto síť v tomto zařízení, klepněte na „OK“ a heslo se vyplní do pole pro heslo. Můžete také zadat heslo ručně. Poté klepněte na „CONTINUE“.
8. Zařízení Google Home se nyní pokusí připojit k Wi-Fi síti. Když je Google Home úspěšně připojen k vaší síti Wi-Fi, klikněte na „CONTINUE“.
9. Chcete-li, aby asistent Google odpovídal na vaše otázky a užíval si přizpůsobeného prostředí, musíte se přihlásit ke svému účtu Google. Vyberte účet Google, který chcete propojit se svým zařízením Google Home, a potom klepněte na „CONTINUE AS XXX“. Zadejte adresu, a vyberte výchozí hudební službu.
10. Kliknutím na „SKIP TUTORIAL“ pro dokončete nastavení. Můžete také kliknout na „CONTINUE“ a pro zobrazení uživatelské příručky Google.

Propojte účet Immax Neo Pro se systémem Home Control

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke známé chybě aplikace Google Home můžete k ovládání „Home Control Action“ použít pouze jeden účet Google.

1. Spusťte aplikaci Google Home, klikněte na Menu
2. Klikněte na Home control
3. Klikněte na ikonu „+“ pod zařízeními
4. Klikněte na Immax Neo Pro

5. Zadejte přihlašovací údaje pro účet Immax Neo Pro

Ovládejte svá inteligentní zařízení prostřednictvím Google Home
Nyní můžete ovládat svá inteligentní zařízení pomocí Google Home. K jejich ovládání můžete použít následující příkazy. (např. Plug1):
- Ok Google, turn on/off the Plug1
- Ok Google, turn on the plug after 5mins

VAROVÁNÍ:

NEPŘIPOJUJTE zařízení, které překračují jmenovité příkony této zásuvky. Mohlo by dojít k přehřátí nebo poškození zařízení nebo jiného zařízení.
NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud je kabel jakýmkoliv způsobem poškozen. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. S touto zásuvkou lze použít prodlužovací kabely; zkontrolujte, zda prodlužovací kabel zvládne napětí zásuvky. NEZKOUŠEJTE za žádných okolností toto zařízení opravovat, rozebírat ani upravovat. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte síťovou zásuvku do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo. NEPOUŽÍVEJTE ani nepoužívejte síťovou zásuvku v prostředí s vysokou vlhkostí. NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud ze zásuvky nebo připojeného zařízení vychází zvláštní zápach nebo kouř, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu. NEDOTÝKEJTE se žádných elektrických spotřebičů mokřkýma rukama a nemanipulujte se spotřebiči v blízkosti tekutin. Při manipulaci se zásuvkou nepoužívejte nadměrnou sílu. Udržujte síťovou zásuvku vždy suchou a čistou. NEPOUŽÍVEJTE na napájecí zásuvku žádná rozpouštědla ani čisticí roztoky. Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepřetěžujte elektrické obvody, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobeného nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Technical specifications

Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF input power: WiFi: 20dBm
Standby power (Pnet): 0.4W Input voltage:
AC 230V
Power factor: >0.5
Certifications: CE


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP AND REGISTER

Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app




Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

- Launch the Immax NEO PRO app and click "Register" to create your own account.
- When you have finished registering, log in to your account.

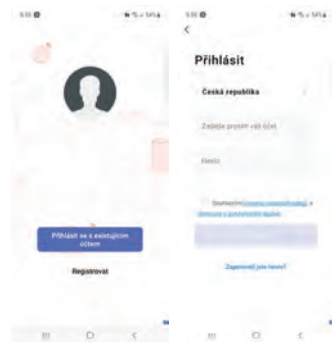

PAIRING THE PRODUCT TO THE APPLICATION

Preparation: turn on the device and open the Immax NEO PRO app.
Make sure you are connected to the same WiFi network that the product will be connected to.

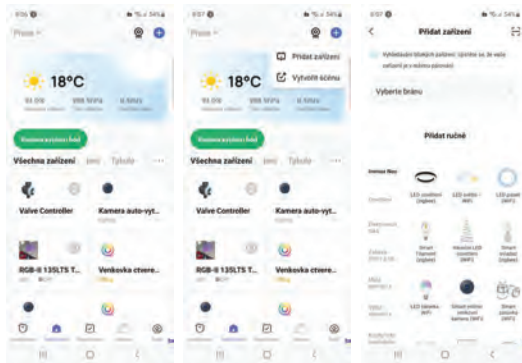

Bluetooth add-on option

Reset the device - switch the LED luminaire off and on 3 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After the third switching on, wait until the LED luminaire starts to flash.

If you do not have Bluetooth enabled on your mobile device, you will be prompted to do so. Once Bluetooth is turned on, your mobile device will automatically find the product. A window will appear in the app informing you that a new device has been found.

Click the "Continue" button and then the "+" button. Enter your WiFi network access details and confirm. The product will then be paired and the Immax NEO PRO app will be added.

Option to add without using Bluetooth

Perform a device reset - switch the LED luminaire off and on 3 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After the third switching on, wait until the LED luminaire starts to flash.

In Immax Neo Pro, click on the Room tab and then the "+" button to add the device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter your WiFi network access data and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO.

Setting up Echo with Amazon Alexa

Sign in with your Amazon account

From the home screen, click on "Settings" and "New Device Settings" on the top left. Select your Echo device, press the Dot button until the orange LED light turns on and click "Continue". Select your Wi-Fi network and connect it to your device as instructed. This may take a few minutes.

Enable Skills in the Alexa app (Note: If your Immax Neo Pro account was previously linked, you can use it directly, or you can also remove it by tapping "Disable Skills" From the home screen, on the top left, select "Skills", search for "Immax Neo Pro" and select "Immax Neo Pro" Click on "Enable Skills" to enable the Immax Neo Pro skills feature, then you will be redirected to the account linking page Enter the login and password for your Immax Neo Pro account, don't forget to select the country/region your account belongs to.

Click on "Link Now" to link your Immax Neo Pro account

When you see the message "Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro", exit the page.

Control your smart devices with Echo (Echo must discover new smart devices before controlling them).

You can say "Alexa, discover devices", or you can also click on "Discover devices" in the Alexa app to discover new smart devices.

The discovered devices will appear in a list. (Note: Every time you change the device name in the Immax Neo Pro app, Echo must rediscover the device).

You can now control your smart devices with Echo. You can use the following commands to control them (e.g. Plug1):

- Alexa, turn on/off the Plug1

- Alexa, turn on the plug after 5mins

Quick start guide with Google Home

Log in to your Immax Neo Pro account, add a device and change the name to an easily recognizable word or phrase such as "Smart bulb" "Bulb" etc.

Set up Google Home using the Google Home app

1. Make sure your Google device is turned on.
2. Open the Google Home app on your mobile device.
3. Click "ACCEPT" to agree to the terms and conditions and privacy policy. Allow the Google Home app to access the device's location and discover and set up the device nearby.
4. Click on "SIGN IN" and select the Google account you are signed in with for the mo-bil device. Or sign in with a new Google account as instructed.
5. The Google Home app searches nearby devices that are turned on and ready to be set up. Tap "SET UP" to set up Google Home.
6. If the Google Home app is successfully connected to a Google Home device, tap "PLAY TEST SOUND", a test sound will play to confirm you are connected to the correct device. If you heard the test sound, tap "I HEARD IT" ".
7. Select the room (e.g. Living Room) where your Google Home device is located. Select the Wi-Fi network you want to connect your Google Home device to. To automatically retrieve the password for this network on this device, tap "OK" and the password will be filled in the password field. You can also enter the password manually. Then tap "CONTINUE".
8. Your Google Home device will now attempt to connect to the Wi-Fi network. When Google Home is successfully connected to your Wi-Fi network, click "CONTINUE".
9. If you want Google Assistant to answer your questions and enjoy the familiar environment, you must sign in to your Google account. Select the Google account you want to link to your Google Home device, then click on "CONTINUE AS XXX". Enter your address, and select your default music service.
10. Click "SKIP TUTORIAL" to complete the setup. You can also click "CONTINUE" to view the Google user guide.

Link your Immax Neo Pro account to Home Control WARNING:

Due to a known bug in the Google Home app, you can only use one Google account to control "Home Control Action".

1. Open the Google Home app, click Menu
2. Click on Home control
3. Click the "+" icon under devices
4. Click on Immax Neo Pro

5. Enter the login details for your Immax Neo Pro account

Control your smart devices with Google Home

Now you can control your smart devices with Google Home. You can use the following commands to control them (e.g. Plug1):

- Ok Google, turn on/off the Plug1

- Ok Google, turn on the plug after 5mins

WARNING:

DO NOT connect devices that exceed the rated wattage of this outlet. Overheating or damage to the device or other equipment could occur.

DO NOT use the power outlet if the cord is damaged in any way. Electric shock and injury could result. Extension cords can be used with this outlet; make sure the extension cord can handle the voltage of the outlet. DO NOT, under any circumstances, attempt to repair, disassemble or modify this equipment. Damage to the equipment or electric shock could result. DO NOT place the power outlet near heat sources or in direct sunlight. DO NOT use or operate the power outlet in an environment with high humidity. DO NOT use the power outlet if there is a peculiar odor or smoke coming from the outlet or connected equipment, contact customer support immediately. DO NOT touch any electrical appliances with wet hands or handle appliances near liquids.

Do not use excessive force when handling the socket.

Always keep the power outlet dry and clean.

DO NOT use any solvents or cleaning solutions on the power outlet. Clean only with a soft, dry cloth.

Never overload electrical circuits as this could cause electric shock or fire.

Safety information

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come in contact with your eyes or skin. Any battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk or injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device.
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device.
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.

- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal. NOTE: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, wiring must be brought to the point of installation in accordance with applicable codes. Installation must only be performed by a person with appropriate electrical certification. During installation or when a fault is detected, the supply cord must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Incorrect installation can lead to product damage and injury.

WARNING: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the unit if the power cord shows signs of damage. WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

Maintenance

Protect the equipment from contamination and dirt. Wipe the unit with a soft cloth, do not use rough or coarse material.

DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, for more information please visit www.immax.eu



UŽÍVATEL'SKÝ NÁVOD

USER MANUAL

Výrobca a dovozca / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobené v P.R.C.




Technická špecifikácia

Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz Maximálny
RF výstupný výkon: Wi-Fi: 20dBm Sietové
pohotovostné napájanie (Pnet): 0,4W Vstupné
napätie: AC 230V
Účinník (Power factor): >0.5
Certifikáty: CE

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRE A REGISTRÁCIA
Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO




Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrovať“ a založte si vlastnú účet.
- Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

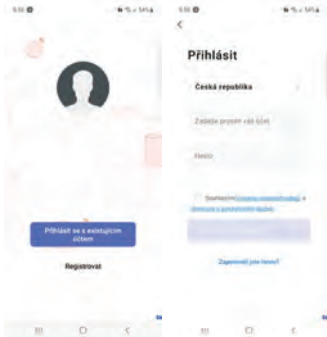

PÁROVANIE PRODUKTU DO APLIKÁCIE

Príprava: Zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
Uistite sa, že ste pripojení na rovnakú Wi-Fi sieť, na ktorú bude pripojený daný produkt.

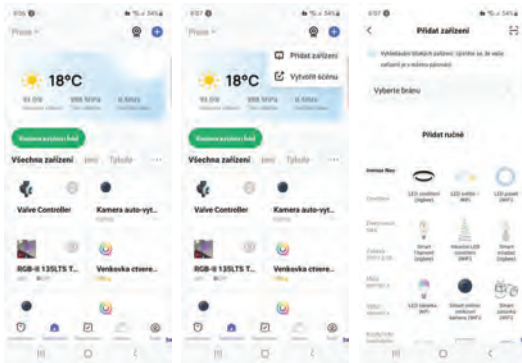

Možnosť prídania pomocou Bluetooth

Vykonajte reset zariadenia – vypnite a zapnite LED svetidlo 3x nástenným vypínačom.
Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí vydržíte kým začne LED svetidlo blikať.
Ak nemáte zapnutý Bluetooth na svojom mobilnom zariadení, tak budete k tomu vyzvaní. Po zapnutí Bluetooth mobilné zariadenie automaticky nájde daný produkt. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou o nájdení nového zariadenia. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať“ a potom na tlačidlo „+“. Zadaťte prístupové údaje do Wi-Fi siete a potvrdte. Potom sa daný produkt spáruje a pridá aplikácia Immax NEO PRO.

Možnosť prídania bez pomocou Bluetooth

Vykonajte reset zariadenia – vypnite a zapnite LED svetidlo 3x nástenným vypínačom.

Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí vydržíte kým zapnete LED svetidlo blikať.
V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť a potom na tlačidlo „+“ pre prídanie zariadenia. V záložke Immax NEO vyberte produkt. Zadaťte prístupové údaje do Wi-Fi siete a potvrdte. Potom sa daný produkt spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

Nastavenie Echo s aplikáciou Amazon Alexa

Prihláste sa pomocou účtu Amazon
Na úvodnej obrazovke vľavo hore, kliknite na „Nastavenia“ a „Nastavenia nového zariadenia“.
Vyberte zariadenie Echo, stlačte Dot tlačidlo kým sa nerozsvieti oranžové LED svetlo a kliknite na „Pokračovať“.
Vyberte sieť Wi-Fi a pripojte ju k zariadeniu podľa pokynov. To môže trvať niekoľko minút.

Povoľte zručnosť v aplikácii Alexa (Poznámka: Ak bol účet Immax Neo Pro už skôr prepojený, môžete ho použiť priamo, alebo ho môžete tiež odstrániť kliknutím na „Zakázať zručnosť“)

Na úvodnej obrazovke vľavo hore, vyberte možnosť „Zručnosť“, vyhľadajte „Immax Neo Pro“ a vyberte „Immax Neo Pro“
Kliknutím na „Enable Skills“ povolíte funkciu zručnosti Immax Neo Pro, potom budete presmerovaní na stránku prepojenia účtu
Zadaťte prihlasovacie údaje a heslo na svoj účet Immax Neo Pro, nezabudnite vybrať krajinu/región, do ktorého váš účet patrí.
Kliknutím na „Prepojiť teraz“ prepojte svoj účet Immax Neo Pro
Po zobrazení správy „Alexa has been successfully linked with immax Neo Pro“, opustíte stránku.

Ovládajte svoje chytré zariadenie pomocou Echo (Echo musí objaviť nové inteligentné zariadenia pred ovládaním).

Môžete povedať „Alexa, discover devices“, alebo môžete tiež kliknúť na „Discover devices“ v aplikácii Alexa, aby ste objavili nové inteligentné zariadenia. Objavené zariadenia sa zobrazia v zozname. (Poznámka: Zakaždým, keď zmeníte názov zariadenia v aplikácii Immax Neo Pro, musí Echo zariadenie znovu objaviť).

Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou Echo. Na ich ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. (napr. Plug1):

- Alexa, turn on/off Plug1
- Alexa, turn on the plug after 5mins

Rýchly sprievodca sprevádzkovaním s Google Home

Prihláste sa k účtu Immax Neo Pro, pridajte zariadenie a zmeňte názov na ľahko rozpoznateľné slovo alebo frázu, ako je „Smart bulb“, „Bulb“ atď.

Nastavte Google Home pomocou aplikácie Google Home

1. Uistite sa, že zariadenie Google je zapnuté.
2. Otvorte aplikáciu Google Home vo svojom mobilnom zariadení.
3. Kliknutím na „ACCEPT“ súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. Povoľte aplikácii Google Home prístup k polohe zariadenia a objavte a nastavte zariadenie v okolí.
4. Kliknite na „SIGN IN“ a vyberte účet Google, pod ktorým ste prihlásený k mobilnému zariadeniu. Alebo sa prihláste pomocou nového účtu Google podľa pokynov.
5. Aplikácia Google Home prehľadáva zariadenia v okolí, ktoré sú zapnuté a sú pripravené na nastavenie. Kliknutím na „SET UP“ nastavíte Google Home.
6. Ak je aplikácia Google Home úspešne pripojená k domácnému zariadeniu Google, kliknite na „PLAY TEST SOUND“, prehrá sa skúšobný zvuk, aby sa potvrdilo, že ste pripojení k správnomu zariadeniu. Ak ste počuli skúšobný zvuk, kliknite na „I HEARD IT“.
7. Vyberte miestnosť (napr. Living Room), v ktorej sa nachádza vaše Google Home zariadenie. Vyberte sieť Wi-Fi, na ktorú chcete pripojiť zariadenie Google Home. Ak chcete automaticky načítať heslo pre túto sieť v tomto zariadení, kliknite na „OK“ a heslo sa vyplní do poľa pre heslo. Môžete tiež zadať heslo ručne. Potom kliknite na „CONTINUE“.
8. Zariadenie Google Home sa teraz pokúsi pripojiť k Wi-Fi sieti. Keď je Google Home úspešne pripojený k vašej sieti Wi-Fi, kliknite na „CONTINUE“.
9. Ak chcete, aby asistent Google odpovedal na vaše otázky a užíval si prispôbené prostredie, musíte sa prihlásiť k svojmu účtu Google. Vyberte účet Google, ktorý chcete prepojiť so svojím zariadením Google Home, a potom kliknite na „CONTINUE AS XXX“.
10. Kliknutím na „SKIP TUTORIAL“ pre dokončíte nastavenie. Môžete tiež kliknúť na „CONTINUE“ a pre zobrazenie užívateľskej príručky Google.

Prepojte účet Immax Neo Pro so systémom Home Control

UPOZORNENIE: Vzhľadom na známu chybu aplikácie Google Home môžete na ovládanie „Home Control Action“ použiť iba jeden účet Google.

1. Spustíte aplikáciu Google Home, kliknite na Menu

2. Kliknite na Home control
3. Kliknite na ikonu „+“ pod zariadeniami
4. Kliknite na Immax Neo Pro
5. Zadaťte prihlasovacie údaje pre účet Immax Neo Pro

Ovládajte svoje inteligentné zariadenia prostredníctvom Google Home
Teraz môžete ovládať svoje inteligentné zariadenia pomocou Google Home. Na ich ovládanie môžete použiť nasledujúce príkazy. (napr. Plug1):

- Ok Google, turn on/off Plug1
- Ok Google, turn on the plug after 5mins

VAROVANIE:

NEPŘIPÁJAJTE zariadenia, ktoré prekračujú menovitý príkon tejto zásuvky. Mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo poškodeniu zariadenia alebo iného zariadenia.
NEPOUŽÍVAJTE sieťovú zásuvku, pokiaľ je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu. S touto zásuvkou je možné použiť predlžovacie káble; kontrolujte, či predlžovací kábel zvládne napätie zásuvky.
NESKÚŠAJTE za žiadnych okolností toto zariadenie opravovať, rozoberať ani upravovať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k úrazu elektrickým prúdom. Neumiestňujte sieťovú zásuvku do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame slnečné svetlo.
NEPOUŽÍVAJTE ani nepoužívajte sieťovú zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou.
NEPOUŽÍVAJTE sieťovú zásuvku, pokiaľ zo zásuvky alebo pripojeného zariadenia vychádza zvláštny zápach alebo dym, okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.
NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami a nemanipulujte so spotrebičmi v blízkosti tekutín.
Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu.
Udržujte sieťovú zásuvku vždy suchú a čistú.
NEPOUŽÍVAJTE na napájajúcu zásuvku žiadne rozpúšťadlá ani čistiace roztoky. Čistite iba mäkkou suchou handričkou.
Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený prírodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neužívajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ prírodný kábel vykazuje známky poškodenia.

UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v príloženom manuáli.

Údržba
Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk



immax
neo
Intelligent friendly light



BENUTZERHANDBUCH

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohófi 703, 742 85 Veszina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



TECHNISCHE DATEN:

Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz-2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: WiFi: 20dBm


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO UND REGISTRIERUNG

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Anwendung Immax NEO PRO herunter.




Oder suchen und installieren Sie die Immax NEO PRO App im App Store oder bei Google play.
- Starten Sie die Anwendung Immax NEO PRO, klicken Sie auf "Registrieren" und erstellen Sie Ihr eigenes Konto.

- Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an

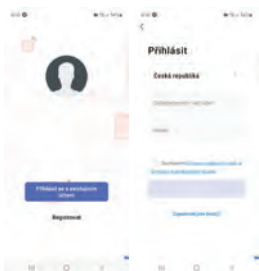

Möglichkeit zum Hinzufügen über Bluetooth

Verbinden Sie Ihr Handy mit Ihrem Wi-Fi-Router, verwenden Sie den Wandschalter, um das Ein- und Ausschalten zu steuern, 5 Mal kreisen, das Licht wird wieder im Werkzustand funkeln, klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der Homepage oder klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

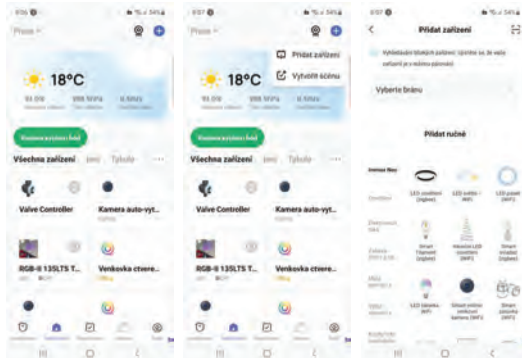

Schalten Sie das Bluetooth im Handy ein: Die App wird Sie auffordern, Bluetooth in Ihrem Handy einzuschalten, dann wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten.

Geben Sie Ihren Wi-Fi-Namen und Ihr Wi-Fi-Passwort ein, dann wird das Netzwerk automatisch verbunden.

Schalten Sie das Bluetooth nicht ein

Wählen Sie "LED-Licht - WiFi", geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein, vergewissern Sie sich, dass die LED schnell blinkt, wenn nicht, verwenden Sie den Wandschalter, um den Ein- und Ausschaltkreis 3 Mal zu steuern, das Licht blinkt wieder wie im Werkzustand, und dann warten Sie, es wird automatisch verbunden.

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die Substanzen aus der Batterie nicht mit den Augen oder übermäßiger Hitze in Berührung kommen.

übermäßige Hitze. Seien Sie beim Umgang mit den Batterien vorsichtig. Um die Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

Haut. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen von Strahlung ausgesetzt wird.

- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen im selben Gerät.
 - Tauschen Sie beim Auswechseln der Batterien immer alle Batterien im Gerät aus.
 - Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
 - Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterien.
- ACHTUNG: Das Produkt und die Batterien sollten bei einem Recycling-Center entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.
ACHTUNG: Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, müssen die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften verlegt werden. Die Installation darf nur durchgeführt werden

von einer Person mit der entsprechenden Zertifizierung im Bereich der Elektronik durchgeführt werden

Während der Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Netzkabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann das Produkt beschädigen und zu Verletzungen führen.

ACHTUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. ACHTUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. ACHTUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Verschmutzungen. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie keine rauen oder groben Materialien. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



FELHASZNÁLÓ MANUÁL

Gyártó és importőr:
742 85 Veszina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:

Jegyzőkönyv: Wi-Fi
Frequencia: 2400MHz-2483.5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: WiFi: 20dBm


IMMAX NEO PRO LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ

Szkennelje be a QR-kódot és tölts le az Immax NEO PRO alkalmazást.




Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google play alkalmazásban.
- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, kattintson a "Regisztráció" gombra, és hozza létre saját fiókját.

- Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be fiókjába.

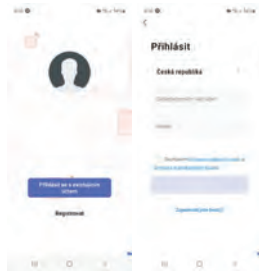

Bluetooth-on keresztül történő hozzáadás lehetősége

Csatlakoztassa a mobilját a Wi-Fi routerhez, használja a fali kapcsolót a be- és kikapcsoláshoz cir 5cse 5 alkalommal, a fény újra villogni fog, mint a gyári állapot, kattintson a "+" gombra a honlap jobb felső sarkában, vagy kattintson a "Add Device" gombra.

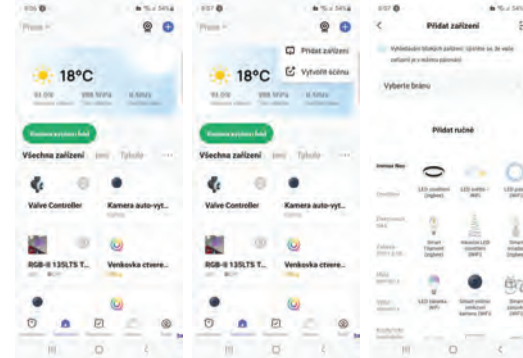

Kapcsolja be a bluetooth-t a mobilban: Az alkalmazás megkéri, hogy kapcsolja be a bluetooth-t a mobiljában, majd válassza ki a hozzáadandó eszközt.

Adja meg a Wi-Fi nevet és a Wi-Fi jelszót, automatikusan csatlakozik a hálózathoz.

Ne kapcsolja be a bluetooth-t

Válassza ki a "LED fény - WiFi", adja meg a Wi-Fi jelszót, győződjön meg róla, hogy a LED gyorsan villog, ha nem, használja a fali kapcsoló vezérlésére On és Off kör 3 alkalommal, a fény villog újra, mint a gyári állapot, majd várjon, akkor automatikusan csatlakozik.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek elől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy sérülést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból szivároghatnak káros vegyi anyagok, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy túlzott hővel. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezeléséből eredő sérülésveszély csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

Bőr. Bármely akkumulátor szétrobbanhat vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy más sugárzásnak van kitéve.

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül elemeket helyezzenek be.
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az akkumulátorokat újrahasznosító központban kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki őket a normál háztartási hulladékkal együtt. FIGYELEM: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket az érvényes előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyszínére vinni. A telepítést csak akkor szabad elvégezni

az elektronika területén megfelelő képzéssel rendelkező személynek kell végeznie

A telepítés során vagy hiba észlelésekor a tápkábelt mindig ki kell húzni az aljzatból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés károsíthatja a terméket és sérülést okozhat. FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés következhet be. FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelt eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

KARBANTARTÁS

Védje a készüléket a szennyeződéstől és a szennyeződéstől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagokat. NE HASZNÁLJON oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket.


Erre a termékre megfelelőségi nyilatkozatot állítottak ki. További információ a www.immax.eu oldalon található.



immax
neo
Intelligent friendly light



Possibilitatea de a adăuga ŒLgen ŒLi prin Bluetooth.
ConectaŒi telefonul mobil la routerul Wi-Fi, utilizaŒi comutatorul de perete pentru a controla pornirea/oprirea, faceŒi un cerc de 5 ori, lumina va strŒluci din nou Œn starea din fabricŒ, faceŒi clic pe "+" Œn colŒul din dreapta sus al paginii de pornire sau faceŒi clic pe "Add Device".

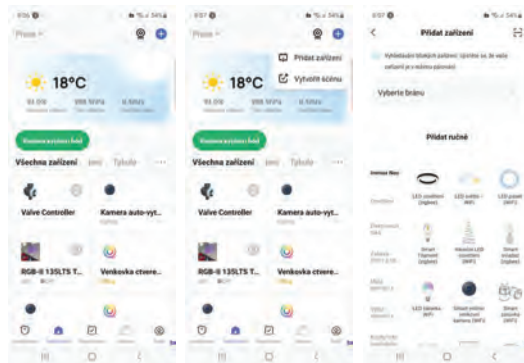

ActivaŒi funcŒia Bluetooth Œn telefonul mobil: AplicaŒia vŒ va cere sŒ activaŒi Bluetooth Œn telefon, apoi selectaŒi dispozitivul pe care doriŒi sŒ Œl adŒugaŒi. IntroduceŒi numele Wi-Fi Œi parola Wi-Fi, apoi reŒeaua va fi conectatŒ automat.

Nu porniŒi funcŒia Bluetooth

SelectaŒi "LED light - WIFI", introduceŒi parola Wi-Fi, asiguraŒi-vŒ cŒ LED-ul clipeŒte rapid, dacŒ nu, utilizaŒi ŒntrerupŒatorul de perete pentru a controla circuitul de pornire/oprire de 3 ori, lumina va clipi din nou ca Œn mod implicit din fabricŒ, apoi aŒteptaŒi, va fi conectat automat.

INSTRUCŒIUNI DE SIGURANŒ

ATENŒIE: A nu se lŒsa la ŒndemŒna copiilor. Acest produs conŒine piese mici care pot provoca sufocare sau vŒtŒmŒri Œn caz de ŒnghiŒire.
AVERTISMENT: Orice baterie poate avea scurgeri de substanŒe chimice dŒunŒtoare care pot afecta pielea, hainele sau zona Œn care este depozitatŒ bateria. Pentru a evita riscul de rŒnire, aveŒi grijŒ ca substanŒele din baterie sŒ nu intre Œn contact cu ochii sau cu cŒldura excesivŒ.
CŒldurŒ excesivŒ. AveŒi grijŒ cŒnd manipulaŒi bateriile. Pentru a reduce riscul de rŒnire ca urmare a manipulŒrii necorespunzŒtoare a bateriilor, luaŒi urmŒtoarele mŒsuri de precauŒie:
Pielea. Orice baterie poate exploda sau chiar exploda dacŒ este expusŒ la foc sau la alte forme de radiaŒii.

- Nu utilizaŒi baterii de mŒrci Œi tipuri diferite Œn aceeaŒi unitate.
 - Atunci cŒnd ŒnlocuiŒi bateriile, ŒnlocuiŒi Œntotdeauna toate bateriile din unitate.
 - Nu utilizaŒi baterii reŒncŒrcabile sau reutilizabile.
 - Nu permiteŒi copiilor sŒ introducŒ bateriile fŒrŒ supraveghere.
 - RespectaŒi instrucŒiunile producŒtorului de baterii pentru manipularea Œi eliminarea corectŒ a bateriilor.
- ATENŒIE: Produsul Œi bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncaŒi ŒmpreunŒ cu deŒeurile menajere obiŒnuite. ATENŒIE: Pentru a asigura utilizarea Œn siguranŒŒ a produsului, cablurile trebuie sŒ fie trase la locul de instalare Œn conformitate cu reglementŒrile Œn vigoare. Instalarea trebuie efectuatŒ numai dacŒ

sŒ fie efectuate de cŒtre o persoanŒ cu certificare corespunzŒtoare Œn domeniul electronicii.
Œn timpul instalŒrii sau Œn cazul Œn care se detecteazŒ o defecŒiune, cablul de reŒea trebuie Œntotdeauna deconectat de la prizŒ (Œn cazul unei conexiuni directe, ŒntrerupŒatorul de circuit relevant trebuie sŒ fie oprit). Instalarea necorespunzŒtoare poate deteriora produsul Œi poate provoca rŒniri. ATENŒIE: Nu dezasamblaŒi produsul, existŒ riscul de electrocutare. ATENŒIE: FolosiŒi numai sursa de alimentare originalŒ furnizatŒ ŒmpreunŒ cu produsul. Nu utilizaŒi produsul dacŒ cablul de alimentare prezintŒ semne de deteriorare. ATENŒIE: UrmŒaŒi instrucŒiunile din manualul ataŒat.

ŒNTREŒINERE

ProtejaŒi unitatea de murdŒrie Œi de vŒrsŒri. ŒtergeŒi unitatea cu o cŒrpŒ moale, nu folosiŒi materiale aspre sau grosiere.
Nu utilizaŒi solvenŒi sau alŒi agenŒi de curŒtare sau substanŒe chimice agresive.

Pentru acest produs a fost emisŒ o declaraŒie de conformitate. Pentru mai multe informaŒii, consultaŒi www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



INSTRUKCJA OBSŒUGI

Producent i importer:
742 85 VŒsina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.




DANE TECHNICZNE:

ProtokŒł: Wi-Fi
CzŒstotliwoŒć: 2400MHz-2483.5MHz
Maksymalna moc wyjŒciowa RF: WiFi: 20dBm
Pobierz i zarejestruj IMMAX NEO PRO
Zeskanuj kod QR i pobierz aplikacjŒ Immax NEO PRO.




Lub znajdŒ i zainstaluj aplikacjŒ Immax NEO PRO w App Store lub Google Play.
- Uruchom aplikacjŒ Immax NEO PRO, kliknij przycisk "Zarejestruj siŒ" i utwŒrz wlasne konto.
- Po zakoŒczeniu rejestracji zaloguj siŒ na swoje konto.

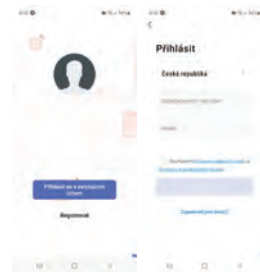

MoŒliwoŒci dodania ŒLgen ŒLi

PodŒcz telefon kom- rkowy do routera Wi-Fi, uŒyŒj przeŒŒicznika Œciennego, aby go wŒŒczył i wyŒŒczył okoŒ 5 razy, dioda zaczŒnie ponownie miŒŒ jak w ustawieniach fabrycznych, kliknij przycisk "+" w prawym g- mnym rogu strony gŒwnej lub kliknij przycisk "Dodaj urŒŒdzenie".

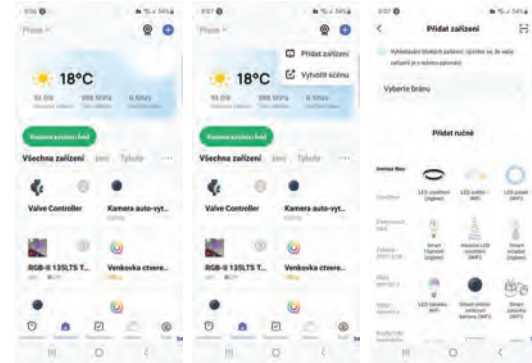

WŒŒcz Bluetooth w telefonie kom- rkowym: aplikacja poprosi o wŒŒczenie Bluetooth w telefonie kom- rkowym, a nastŒpnie wybierz urŒŒdzenie, kt- re chcesz dodał. WprowadŒ nazwŒ Wi-Fi i hasłŒ Wi-Fi, a urŒŒdzenie automatycznie poŒczy siŒ z sieciŒ. **Nie wŒŒczaj bluetooth.**

Wybierz "LED light - WIFI", wprowadŒ hasłŒ Wi-Fi, upewnij siŒ, Œ dioda LED miga szybko, jeŒi nie, uŒyŒj przeŒŒicznika Œciennego, aby kontrolował cykl wŒŒczania i wyŒŒczania 3 razy, ŒwiatłŒ zaczŒnie ponownie miŒŒ zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, a nastŒpnie poczekaŒ, poŒczy siŒ automatycznie.

INFORMACJE DOTYCZNI CE BEZPIECZEŒSTWA
OSTRZEŒENIE: Przechowywał w miejscu niedoŒupnym dla dzieci. Ten produkt zawiera małŒ czŒciŒ, kt- re mogŒ spowodował zadŒwienie lub obraŒenia w przypadku poŒgniŒcia.

OSTRZEŒENIE: Ze wszystkich akumulator- w mogŒ wyciekał szkodliwe substancje chemiczne, kt- re mogŒ uszkodził sk- rŒ, odzieŒ lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknŒ ryzyka obraŒeŒ nie naleŒy dopuszczał do kontaktu materiałŒ w z akumulatora z oczami lub nadmiernego ciepłŒ. Podczas obchodzenia siŒ z akumulatorami naleŒy zachował ostroŒoŒ. Aby zmniejszŒ ryzyko obraŒeŒ spowodowanych niewŒŒciwym obchodzeniem siŒ z bateriami, naleŒy podjŒ nastŒpujŒce Œrodki ostroŒoŒci: Sk- ra. KaŒda bateria moŒe pŒkniŒ lub nawet eksplodował, jeŒi zostanie wystawiona na działŒanie ognia lub innego promieniowania.

- Nie naleŒy uŒywač baterii rŒżnych marek i typŒw Œn tym samym urŒdzeniu.
 - Podczas wymiany baterii naleŒy zawsze wymieniač wszystkie baterie w urŒdzeniu.
 - Nie naleŒy uŒywač baterii wielokrotnego uŒytku.
 - Nie pozwalač dzieciom na wkłŒdanie baterii bez nadzoru.
 - NaleŒy poŒtŒpowač zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczŒcymi prawidłowego obchodzenia siŒ z bateriami i ich utylizacji.
- OSTRZEŒENIE:** Produkt i baterie powinny byč utylizowane w centrum recyklingu. Nie naleŒy wyrzucač ich razem ze zwyklymi odpadami domowymi. **OSTRZEŒENIE:** Aby zapewnič bezpieczne uŒykowanie produktu, okablowanie musi byč doprowadzone do miejsca instalacji zgodnie z obowiŒzujŒcymi przepisami. InstalacjŒ naleŒy przeprowadzač wyłŒcznie

muszŒ byč wykonywane przez osobŒ wykwalifikowanŒ w dziedzinie elektroniki

Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki naleŒy zawsze odłŒczŒ przewŒ zasilajŒcy od gniazdkŒ (w przypadku bezpoŒredniego podłŒczenia naleŒy wyłŒczyč odpowiedni wyłŒcznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja moŒe spowodowač uszkodzenie produktu i obraŒenia ciałŒ. **OSTRZEŒENIE:** Nie naleŒy demontowač produktu, poniewaŒ moŒe to spowodowač poraŒenie prŒdem. **OSTRZEŒENIE:** NaleŒy uŒywač wyłŒcznic oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego z produktem. Nie uŒywaŒj produktu, jeŒli przewŒd zasilajŒcy wykazuje oznaki uszkodzenia. **OSTRZEŒENIE:** NaleŒy poŒtŒpowač zgodnie z instrukcjami zawartymi w dostarczonym podrŒczniku.

OBSŁUGA URZŒDZENIA

ChronicŒ urŒdzenie przed brudem i zanieczyszczeniami. UrŒdzenie naleŒy przecierač miŒkkŒ ŒcieračkŒ, nie uŒywač szorstkich ani gruboziarnistych materiałŒw.

NIE UŒYWAJ rozpuszczalnikŒw ani innych agresywnych ŒrodkŒw czyszczŒcych lub chemikaliŒw.

Ten produkt jest objŒty deklaracjŒ zgodnoŒci. WiŒcej informacji moŒna znaleŒŒ na stronie www.immax.eu.

MANUALUL UTILIZATORULUI

Hersteller und Importator:
IMMAX, PohorŒ 703, 742 85 VŒsina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.




DATE TEHNICE:

Protocol: Wi-Fi
FrecvenŒŒ: 2400MHz-2483.5MHz
Puterea maximŒ de ieŒire RF: Wi-Fi: 20dBm
DESCARCŒ IMMAX NEO PRO ŒI ŒNREGISTRARE
ScanaŒi codul QR Œi descŒrcaŒi aplicaŒia Immax NEO PRO.



Sau cŒutaŒi Œi instalaŒi aplicaŒia Immax NEO PRO Œn App Store sau Œn Google Play.
- PorniŒi aplicaŒia Immax NEO PRO, faceŒi clic pe "Register".
Œi creaŒi-vŒ propriul cont.
- DupŒ ce Œi finalizat Œnregistrarea, conectaŒi-vŒ la contul dvs.

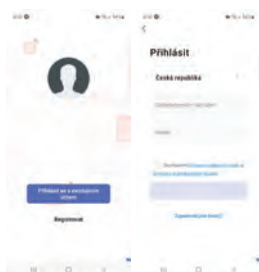




immax
neo
Intelligent friendly light



Възможност за добавяне на приложение с поддръжка на Bluetooth. Свържете мобилния си телефон към Wi-Fi рутера, използвайте стенния превключвател за управление на включването/изключването на захранването, обиколете 5 пъти, светлината ще мига обратно във фабрично състояние, щракнете върху "+" в горния десен ъгъл на началната страница или щракнете върху "Добавяне на устройство".

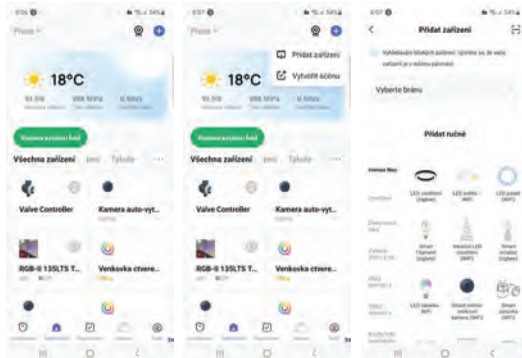

Активирайте функцията Bluetooth в мобилния си телефон: Приложението ще ви помоли да включите Bluetooth в телефона си, след което изберете устройството, което искате да добавите. Въведете Wi-Fi името и Wi-Fi паролата, след което мрежата ще бъде свързана автоматично. Не

включвайте функцията Bluetooth

Изберете "LED light - Wi-Fi", въведете Wi-Fi паролата, уверете се, че LED мига бързо, ако не, използвайте стенния ключ за управление на веригата за включване/изключване 3 пъти, светлината ще мига отново като фабрично зададена, след което изчакайте, ще бъде свързана автоматично.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: От всяка батерия може да изтекат вредни химикали, които могат да навредят на кожата, облеклото или на мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, внимавайте веществата в батерията да не попаднат в контакт с очите или с прекомерна топлина.

Прекомерна топлина. Внимавайте при работа с батерии. За да намалите риска от нараняване при неправилно боравене с батерии, вземете следните предпазни мерки:

Кожа. Всяка батерия може да експлодира или дори да се пръсне, ако е изложена на огън или други форми на радиация.

- Не използвайте батерии от различни марки и типове в едно и също устройство.
- Когато сменят батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството.
- Не използвайте акумулаторни батерии или батерии за многократна употреба.

- Не позволявайте на деца да поставят батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене и изхвърляне на батериите.

ВНИМАНИЕ: Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци. **ВНИМАНИЕ:** За да се гарантира безопасното използване на продукта, кабелите трябва да бъдат прокарани до мястото на инсталиране в съответствие с действащите разпоредби. Монтажът трябва да се извършва само ако

да се извършва от лице с подходящ сертификат по електроника.

По време на инсталацията или при откриване на повреда захранващия кабел винаги трябва да бъде изключен от контакта (в случай на директна връзка съответният прекъсвач трябва да бъде изключен). Неправилният монтаж може да повреди продукта и да причини нараняване. **ВНИМАНИЕ:** Не разглобявайте продукта, съществува опасност от токов удар. **ВНИМАНИЕ:** Използвайте само оригиналното захранване, предоставено с продукта. Не използвайте продукта, ако захранващият кабел показва признаци на повреда.

ВНИМАНИЕ: Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.

ВНИМАНИЕ: Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.

ПОДДЪРЖАНЕ

Предпазвайте устройството от замърсяване и разливи. Избършете устройството с мека кърпа, не използвайте груби или груби материали. Не използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

За този продукт е издадена декларация за съответствие. За повече информация вижте www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



BRUGSANVISNING

Producent i importør: 742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Fremstillet i P.R.C.



TEKNISKE DATOER:

Protokol: Wi-Fi

Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz

Maksimal RF-udgangseffekt: Wi-Fi: 20 dBm

Download og registrer IMMAX NEO PRO

Scan QR-koden, og download Immax NEO PRO-


appen.



Eller find og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.


- Start Immax NEO PRO-applikationen, klik på knappen 'Registrer', og opret din egen konto.

- Når registreringen er færdig, skal du logge ind på din konto.

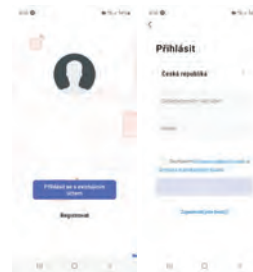

Bluetooth-tilføjesfunktion

Tilslut mobiltelefonen til Wi-Fi-routeren, brug vægkontakten til at tænde og slukke den ca. 5 gange, LED'en begynder at blinke igen som i fabriksindstillingerne, klik på knappen "+" i øverste højre hjørne af startsiden, eller klik på knappen "Tilføj enhed".

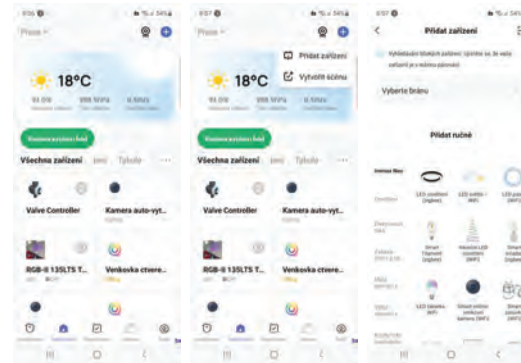

Tænd for Bluetooth på din mobiltelefon: Appen beder dig om at tænde for Bluetooth på din mobiltelefon, og vælg derefter den enhed, du vil tilføje. Indtast Wi-Fi-navnet og Wi-Fi-adgangskoden, og enheden vil automatisk oprette forbindelse til netværket. Tænd ikke for Bluetooth. Vælg "LED-lys - WiFi", indtast Wi-Fi-adgangskoden, sørg for, at LED-lyset blinker hurtigt, hvis ikke, skal du bruge vægkontakten til at styre tænd/sluk-cyklussen 3 gange, så begynder lyset at blinke igen i henhold til fabriksindstillingerne, og vent derefter, så opretter den automatisk forbindelse. **SIKKERHEDSINFORMATION ADVARSEL:** Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, som kan forårsage kvælning eller personskade ved indtagelse. **ADVARSEL:** Der kan lække skadelige kemikalier fra alle batterier, som kan beskadige hud, tøj eller batteriets opbevaringsområde. For at undgå risiko for personskade må batterimaterialer ikke komme i kontakt med øjnene eller overdreven varme. Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af batterier. For at reducere risikoen for skader ved forkert håndtering af batterier skal du tage følgende forholdsregler: Hver et batteri kan briste eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller anden stråling.

- Brug ikke batterier af forskellige mærker og typer i det samme apparat.
 - Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterierne i enheden.
 - Brug ikke genopladelige batterier.
 - Lad ikke børn isætte batterier uden opsyn.
 - Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier.
- ADVARSEL:** Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. **ADVARSEL:** For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres til installationsstedet i overensstemmelse med gældende regler. Installationen må kun udføres

skal udføres af en person med kvalifikationer inden for elektronik

Tag altid netledningen ud af stikkontakten under installationen, eller hvis der opdaget en fejl (hvis den er direkte tilsluttet, skal du slukke for den tilsvarende strømafbryder). Forkert installation kan forårsage skade på produktet og personskade. **ADVARSEL:** Skil ikke produktet ad, da det kan forårsage elektrisk stød. **ADVARSEL:** Brug kun den originale AC-adapter, der følger med produktet. Brug ikke produktet, hvis netledningen viser tegn på skade. **ADVARSEL:** Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

HÅNTERING AF APPARATET

Beskyt enheden mod skid og snavs. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke ru eller grove materialer. Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.


Dette produkt er dækket af en overensstemmelseserklæring. For mere information, besøg venligst www.immax.eu.



Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App Store или Google Play.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO, кликнете върху "Регистрация", и създайте свой собствен акаунт.

- След като завършите регистрацията си, влезте в профила си.

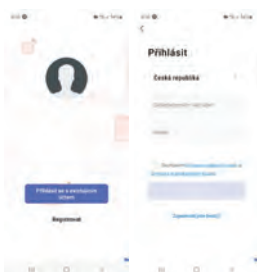



immax
neo
Intelligent friendly light



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fabrikant en importeur:

IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



TECHNISCHE GEGEVENS:

Protocol: Wi-Fi

Frequentie: 2400MHz~2483.5MHz

Maximaal RF-uitgangsvermogen: Wi-Fi: 20dBm


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO EN REGISTRATIE

Scan de QR-code en download de applicatie Immax NEO PRO.




Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of op Google play.

- Start de Immax NEO PRO-toepassing, klik op "Registreren".
- en maak je eigen account aan.
- Wanneer je de registratie hebt voltooid, log je in op je account

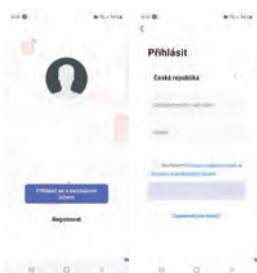

Mogelijkheid tot toevoegen via Bluetooth

Sluit je mobiele telefoon aan op je Wi-Fi-router, gebruik de wandschakelaar om aan/uit te zetten, cirkel 5 keer rond, het licht zal weer fonkelen in de fabrieksstatus, klik op "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina of klik op "Apparaat toevoegen".

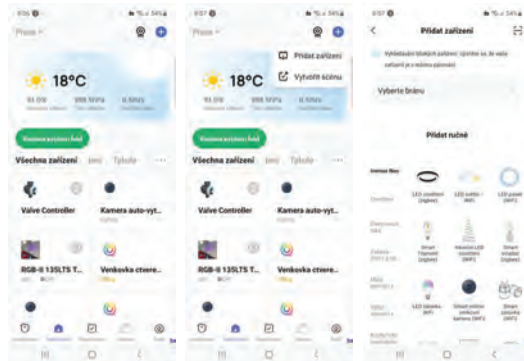

Schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon: De app zal je vragen om Bluetooth in je telefoon aan te zetten, selecteer dan het apparaat dat je wilt toevoegen. Voer je Wi-Fi-naam en Wi-Fi-wachtwoord in en het netwerk wordt automatisch verbonden.

Bluetooth niet inschakelen

Selecteer "LED-lampje - WiFi", voer het Wi-Fi-wachtwoord in, controleer of het lampje snel knippert, zo niet, gebruik dan de wandschakelaar om het aan/uit-circuit 3 keer te bedienen, het lampje zal weer knipperen zoals in de fabriek, en wacht dan af, het zal automatisch worden verbonden.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding of het gebied waar de batterij is opgeslagen, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat stoffen uit de batterij niet in contact komen met de ogen of met overmatige hitte.

Overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van de batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuist hanteren van de batterijen te verminderen:

Huid. Elke batterij kan barsten of zelfs exploderen als deze wordt blootgesteld aan vuur of andere vormen van straling.

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
 - Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat.
 - Gebruik geen opblaasbare of herbruikbare batterijen.
 - Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
 - Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen.
- WAARSCHUWING:** Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet weg met het normale huishoudelijke afval.
- ATTENTIE:** Voor een veilig gebruik van het product moeten de kabels op de installatielocatie worden gelegd in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd

worden uitgevoerd door een persoon met de juiste certificering op het gebied van elektronica.

Tijdens de installatie of als er een storing wordt gedetecteerd, moet het netsnoer altijd uit het stopcontact worden getrokken (bij directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Een onjuiste installatie kan het product beschadigen en letsel veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Demonteer het product niet, er bestaat gevaar voor elektrische schokken. **LET OP:** Gebruik alleen de originele voedingseenheid die bij het product is geleverd. Gebruik het product niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont. **LET OP:** Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.

ONDERHOUD

Bescherm het apparaat tegen vuil en morsen. Veeg het apparaat af met een zachte doek, gebruik geen ruwe of grove materialen. Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven. Zie www.immax.eu voor meer informatie.



immax
neo
Intelligent friendly light



KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija:

742 85 Vřesina, EL | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



TEHNILISED NÄITAJAD:

Protokoll: Wi-Fi

Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz

Maksimaalne RF väljundvõimsus: Wi-Fi: 20dBm

Laadige alla ja registreerige IMMAX NEO PRO


Skaneerige QR-koodi ja laadige alla Immax NEO PRO

rakendus.




Või leia ja paigalda Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.

- Käivitage Immax NEO PRO rakendus, vajutage nupule "Registreeri" ja looge oma konto.
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontole sisse.

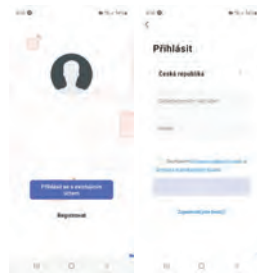

Võimalus lisada Bluetoothi kaudu

Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi ruuteriga, kasutage seinälüliti, et seda sisse ja välja lülitada 5ole 5 korda, valgus vilgub uuesti nagu tehase vaikimisi, klõpsake "+" nuppu kodulehe paremas ülemises nurgas või klõpsake nuppu "Lisa seade".

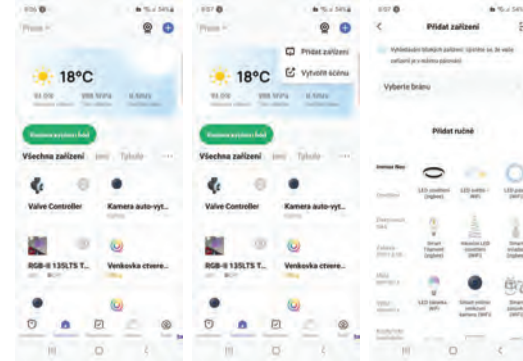

Lülitage oma mobiilis bluetooth sisse: rakendus palub teil oma mobiilis bluetooth sisse lülitada, seejärel valige seade, mida soovite lisada. Sisestage oma Wi-Fi nimi ja Wi-Fi parool, see ühendub automaatselt võrku. Ärge lülitage bluetooth sisse.

Valige "LED-valgus - WiFi", sisestage Wi-Fi parool, veenduge, et LED vilgub kiiresti, kui mitte, kasutage seinälüliti, et kontrollida sisse- ja väljalülitamise tsüklit 3 korda, valgus vilgub uuesti nagu tehase vaikimisi, seejärel oodake, see ühendub automaatselt.

OHUTUSALANE TEAVE

HOIATUS: Hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikesed osi, mis võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või vigastusi.

HOIATUS: Kõikidest patareidest võivad lekkida kahjulikud kemikaalid, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus patarei asub. Vigastusohu vältimiseks ärge laske aku materjalidel sattuda silma või liigse kuumusega. Olge akude käsitsemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide ebaõigest käsitsemisest tulenevat vigastusohu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

Nahk. Iga patarei võib lõhkeda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu kiirgusega.

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareid.
- Ärge lubage lastel patareid ilma järelevalveta sisestada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta.

HOIATUS: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõtukeskuses. Ärge visake neid tavalist olmejäätmete hulka. **HOIATUS:** Toote ohutu kasutamise tagamiseks tuleb juhtumist viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamist tohib teostada ainult

peab teostama elektroonika valdkonnas kvalifitseeritud isik.

Ühendage toitejuhe alati vooluvõrgust välja (kui see on otse ühendatud, tuleb vastav kaitselüliti välja lülitada) paigaldamise ajal või rikke tuvastamisel. Ebaõige paigaldamine võib kahjustada toodet ja põhjustada vigastusi. **HOIATUS:** Ärge võtke toodet lahti, see võib põhjustada elektrilööki. **HOIATUS:** Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaal-vooluadapterit. Ärge kasutage toodet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. **HOIATUS:** Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

MASINA TÖÖPÕHIMÕTE

Kaitske seadet mustuse ja saastumise eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedaid või jämedaid materjale.

ÄRGE KASUTAGE lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale.

Selle toote kohta kehtib vastavusdeklaratsioon. Lisateavet leiate aadressilt www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuojat:
Vesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C..




TEKNISET TIEDOT:
Protokolla: Wi-Fi
Taajuus: 2400MHz~2483.5MHz
Suurin RF-lähtöteho:
LATAA IMMAX NEO PRO JA REKISTERÖITYMINEN.
Skannaa QR-koodi ja lataa Immax NEO PRO -sovellus.




Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus, napsauta "Rekisteröidy" ja luo oma tilisi.
- Kun olet suorittanut rekisteröinnin, kirjaudu sisään tilillesi.

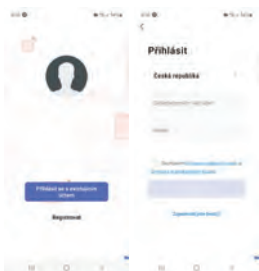

Kyky lisätä Bluetooth-yhteyden kautta

Liitä matkapuhelimesi Wi-Fi-reitittimeen, käytä seinäkytkintä päälle/pois päältä, ympyröi 5 kertaa, valo kimaltelee takaisin tehtaan tilaan, napsauta "+" kotisivun oikeassa yläkulmassa tai napsauta "Lisää laite".

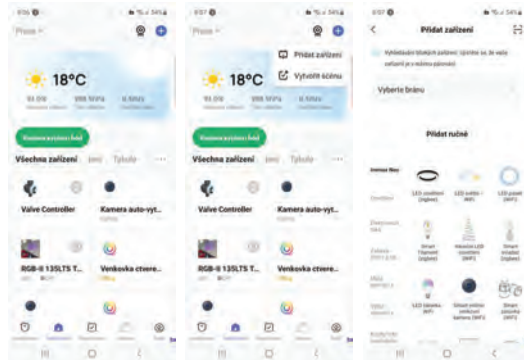

Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimesi: Sovellus pyytää sinua ottamaan Bluetooth-toiminnon käyttöön puhelimesi ja valitsemaan sitten laitteen, jonka haluat lisätä.

Syötä Wi-Fi-nimi ja Wi-Fi-salasana, ja verkkoyhteys muodostuu automaattisesti.

Bluetooth ei ole käytössä

Valitse "LED-valo - Wi-Fi", syötä Wi-Fi-salasana, tarkista, viikkuuko valo nopeasti, jos ei, käytä seinäkytkintä on/off-piirin käyttämiseen 3 kertaa, valo vilkkuu uudelleen kuten tehtaalla, odota sitten, se yhdistyy automaattisesti.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä. VAROITUS: Kaikista paristoista voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa paristoja säilytetään. Varmista loukkaantumisvaaran välttämiseksi, että akusta peräisin olevat aineet eivät joudu kosketuksiin silmien tai liiallisen lämmön kanssa.

Liiallinen kuumuus. Ole varovainen akkuja käsitellessäsi. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä, jotta vähennät akun vääränlaisesta käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä:
Iho. Mikä tahansa akku voi räjähtää tai jopa räjähtää, jos se altistuu tulelle tai muulle säteilylle.

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
 - Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat.
 - Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
 - Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
 - Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen.
- WAARSCHUWING: Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet weg met het normale huishoudelijke afval.
ATTENTIE: Voor een veilig gebruik van het product moeten de kabels op de installatielocatie worden gelegd in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd

suorittaa henkilö, jolla on asianmukainen elektroniikka-alan pätevyys.
Asennuksen aikana tai jos havaitaan vika, virtajohto on aina irrotettava seinäpistorasiasta (kun laite on kytketty suoraan, kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa loukkaantumisen. VAROITUS: Älä pura tuotetta, sähköiskun vaara on olemassa. VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä virtalähdettä. Älä käytä tuotetta, jos virtajohdossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

HUOLTO

Suojaa laite lialta ja roiskeilta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.
Älä käytä liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus. Katso lisätietoja osoitteesta www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
742 85 Vfesina, EL | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Fabriqué en P.R.C.




TECHNICAL NÄ "ITAJAD :

Protokole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz ~ 2483.5MHz
Puissance d'émission RF maximale : WiFi : 20dBm
Télécharger et enregistrer l'IMMAX NEO PRO
Scannez le code QR et téléchargez l'application Immax NEO PRO.




Vous pouvez également trouver et installer l'application Immax NEO PRO sur l'App Store ou Google Play.
- Lancez l'application Immax NEO PRO, appuyez sur le bouton "Register" et créez votre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous à votre compte.

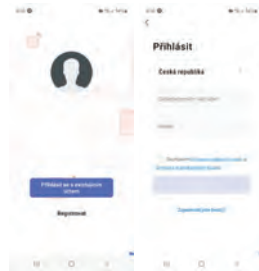

Possibilité de connexion via Bluetooth

Connectez votre téléphone portable au routeur Wi-Fi, utilisez l'interrupteur mural pour l'allumer et l'éteindre 5 fois, la lumière clignotera à nouveau comme en usine, cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil ou cliquez sur le bouton "Ajouter un appareil".

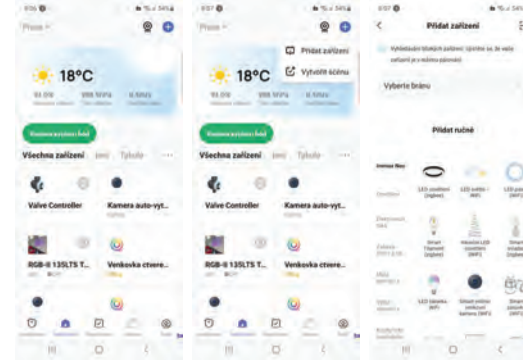

Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable : l'application vous demande d'activer le Bluetooth sur votre téléphone portable, puis de sélectionner l'appareil que vous souhaitez ajouter.

Saisissez votre nom et votre mot de passe Wi-Fi, l'appareil se connectera automatiquement au réseau. Saisissez votre nom de mobile et votre mot de passe, votre mobile activera automatiquement le Bluetooth.

Sélectionnez "LED light - Wi-Fi", entrez le mot de passe Wi-Fi, assurez-vous que la LED clignote rapidement, si ce n'est pas le cas, utilisez l'interrupteur mural pour vérifier le cycle marche/arrêt 3 fois, la lumière clignotera à nouveau comme en usine, puis attendez, il se connectera automatiquement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.

AVERTISSEMENT : Toutes les piles peuvent laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou la zone où se trouve la pile. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez pas les matériaux de la batterie entrer en contact avec les yeux ou la peau.
chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez les piles. Pour réduire le risque de blessure lié à une mauvaise manipulation des piles, suivez les précautions suivantes :
Peau. Toute pile peut éclater ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres radiations.

c- N'utilisez pas des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
- Lorsque vous remplacez des piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
- N'utilisez pas de piles rechargeables ou réutilisables.
- Ne laissez pas les enfants insérer des piles sans surveillance.
- Suivez les instructions du fabricant des piles pour une manipulation et une mise au rebut correctes des piles.
AVERTISSEMENT : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être amené sur le site d'installation conformément aux réglementations en vigueur. Pour garantir une installation sûre de l'appareil, utilisez les instructions d'installation appropriées.
doit être effectuée par une personne qualifiée en électronique.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation (s'il est directement connecté, le disjoncteur approprié doit être désactivé) pendant l'installation ou lorsqu'une anomalie est détectée. Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures. AVERTISSEMENT : Ne pas débrancher le produit, sous peine de provoquer un choc électrique. AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. AVERTISSEMENT : Suivez les instructions du manuel d'utilisation fourni.
SI LE PRODUIT PRÉSENTE DES SIGNES D'ENDOMMAGEMENT, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS FIGURANT SUR LE PRODUIT.
Protégez l'appareil contre la saleté et la contamination. Essayez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériaux rugueux ou grossiers.
N'UTILISEZ PAS de solvants ou d'autres produits chimiques ou de nettoyage agressifs.

Ce produit est couvert par une déclaration de conformité. Pour plus d'informations, consultez le site www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400MHz~2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: Wi-Fi: 20dBm
ΛΗΨΗ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή Immax NEO PRO.




Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google play.
- Ξεκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO, κάντε κλικ στο "Register". και δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό.
- Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

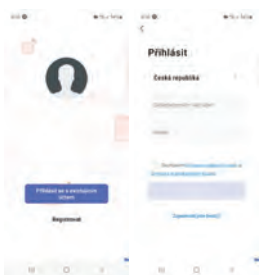

Ανατομία της προσθήκης μέσω Bluetooth

Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο δρομολογητή Wi-Fi, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τοίχου για να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, κυκλώστε 5 φορές, το φως θα λάμψει ξανά στην εργοστασιακή κατάσταση, κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας ή κάντε κλικ στο "Προσθήκη συσκευής".

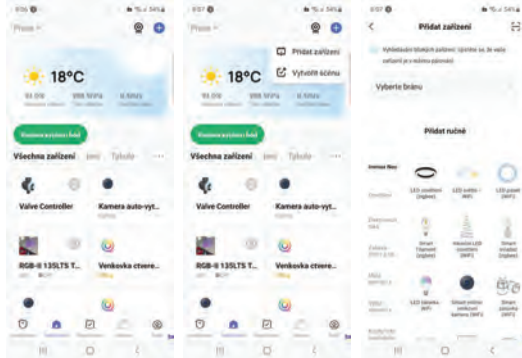

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο: Στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε.
Εισάγετε το όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, και στη συνέχεια το δίκτυο θα συνδεθεί αυτόματα.

Μην ενεργοποιήσετε το Bluetooth

Επιλέξτε "LED light - WiFi", εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι το LED αναβοσβήνει γρήγορα, αν όχι, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τοίχου για να ελέγξετε το κύκλωμα on/off 3 φορές, το φως θα αναβοσβήνει ξανά ως εργοστασιακή προεπιλογή και, στη συνέχεια, περιμένετε, θα συνδεθεί αυτόματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάπτωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Από οποιαδήποτε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσουν επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, στα ρούχα ή στην περιοχή όπου είναι αποθηκευμένη η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, φροντίστε ώστε οι ουσίες από την μπαταρία να μην έρθουν σε επαφή με τα μάτια ή με υπερβολική θερμότητα.
Υπερβολική θερμότητα. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
Δέρμα. Κάθε μπαταρία μπορεί να σκάσει ή ακόμα και να εκραγεί αν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές ακτινοβολίας.

- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών μαρκών και τύπων στην ίδια μονάδα.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες στη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
- Μην επιτρέψετε σε παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, τα καλώδια πρέπει να δρομολογούνται στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο

να εκτελείται από άτομο με την κατάλληλη πιστοποίηση στον τομέα των ηλεκτρονικών.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης, το καλώδιο δικτύου πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα (σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης, ο σχετικός διακόπτης πρέπει να απενεργοποιείται). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και τραυματισμό. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο το αρχικό τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια ζημιάς. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προστατίστε τη μονάδα από ρύπους και διαρροές. Σκουπίστε τη μονάδα με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τριχαή ή χοντρά υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

Για το προϊόν αυτό έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.




SPECIFICHE TECNICHE:

Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz
Potenza massima di uscita RF: Wi-Fi: 20dBm
Scarica e registra IMMAX NEO PRO
Scansiona il codice QR e scarica l'app Immax NEO PRO.




Oppure trovare e installare l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.
- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO, fare clic sul pulsante "Registrati" e creare il proprio account.
- Una volta completata la registrazione, accedere al proprio account.

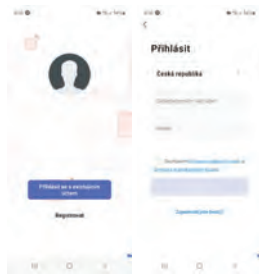

Possibilità di aggiungere via Bluetooth

Collegare il telefono cellulare al router Wi-Fi, utilizzare l'interruttore a parete per accenderlo e spegnerlo 5 volte, la luce lampeggerà di nuovo come in fabbrica, fare clic sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra della homepage o fare clic sul pulsante "Aggiungi dispositivo".

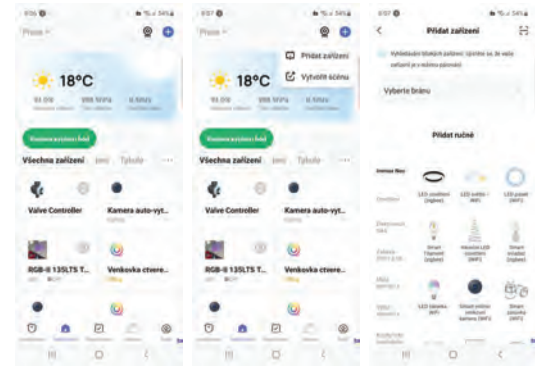

Accendere il bluetooth sul cellulare: l'applicazione chiederà di accendere il bluetooth sul cellulare, quindi selezionare il dispositivo che si desidera aggiungere. Immettere il nome e la password Wi-Fi e il dispositivo si collegherà **automaticamente alla rete. Non attivare il Bluetooth.**
Selezionare "Luce LED - WiFi", inserire la password Wi-Fi, assicurarsi che il LED lampeggi velocemente; in caso contrario, utilizzare l'interruttore a parete per controllare il ciclo di accensione e spegnimento per 3 volte, la luce lampeggerà di nuovo come da impostazione di fabbrica, quindi attendere, la connessione avverrà automaticamente.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero causare soffocamento o lesioni se ingerite.
AVVERTENZA: tutte le batterie possono rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che i materiali della batteria siano esposti agli occhi o al calore eccessivo.
calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni dovute alla manipolazione impropria delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:
Pelle. Qualsiasi batteria può scoppiare o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre radiazioni.

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso apparecchio.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie dell'apparecchio.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di inserire le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per una corretta gestione e smaltimento delle stesse.
AVVERTENZA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltirli con i normali rifiuti domestici. **AVVERTENZA:** Per garantire l'uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere portato sul luogo di installazione in conformità alle normative vigenti. L'installazione deve essere effettuata solo deve essere effettuata da una persona qualificata nel campo dell'elettronica
Durante l'installazione o quando viene rilevato un guasto, scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente (se collegato direttamente, l'interruttore automatico appropriato deve essere spento). Un'installazione non corretta può danneggiare il prodotto e causare lesioni. **AVVERTENZA:** Non smontare il prodotto per evitare scosse elettriche. **AVVERTENZA:** Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA originale fornito con il prodotto. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. **AVVERTENZA:** Seguire le istruzioni del manuale in dotazione.

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

Proteggere l'apparecchio da sporco e contaminazione. Pulire l'apparecchio con un panno morbido, non utilizzare materiali ruvidi o grossolani.
NON UTILIZZARE solventi o altri detergenti o prodotti chimici aggressivi.

Questo prodotto è coperto da una dichiarazione di conformità. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs:

IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Ražots Rumānijā.



TEHNISKIE DATI:

Protokols: Wi-Fi:

Frekvence: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz

Maksimālā RF iezājs jauda: Wi-Fi: 20dBm

IMMAX NEO PRO PAZIŅĒŠANA UN REĢISTRĀCIJA

Noskenējiet QR kodu un lejupielādējiet Immax NEO PRO lietojumprogrammu.




Vai arī meklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO PRO App Store vai Google play.

- Palaidiet programmu Immax NEO PRO, noklikšķiniet uz "Reģistrēties".


un izveidojiet savu kontu.

- Kad esat pabeidzis reģistrāciju, piesakieties savā kontā.

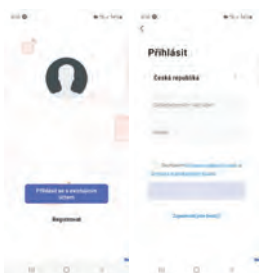

Iespēja pievienot "Bluetooth"

Savienojiet mobilo tālruni ar Wi-Fi maršrutētāju, izmantojiet sienas slēdzi, lai kontrolētu ieslēgšanu/izslēgšanu, apskrieniet 5 reizes, gaisma atkal iedegsies rūpnīcas stāvoklī, noklikšķiniet uz "+" sāklumlapas augšējā labajā stūrī vai noklikšķiniet uz "Pievienot ierīci".

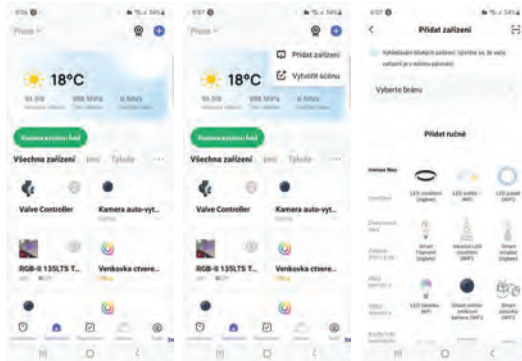

Ieslēdziet Bluetooth mobilaajā tālrunī: Pēc tam izvēlieties ierīci, kuru vēlaties pievienot. 2. Ievadiet savu Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi paroli, pēc tam tiks tiks savienots automātiski.

Neieslēdziet Bluetooth

Izvēlieties "LED gaisma - Wi-Fi", ievadiet Wi-Fi paroli, pārliecinieties, vai LED ātri mirgo, ja tā nav, ar sienas slēdzi 3 reizes kontrolējiet ieslēgšanas/izslēgšanas ķēdi, gaisma atkal mirgos kā rūpnīcas iestatījums, un pēc tam pagaidiet, tā tiks automātiski savienota.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZMANĪBU: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt aizrīšanas vai traumas. Brīdinājums: No jebkuras baterijas var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur baterija tiek glabāta. Lai izvairītos no traumu riska, rūpējieties, lai no akumulatora izdalītās vielas nenonāktu saskarē ar acīm vai pārmerīgu karstumu. Pārmerīgs karstums. Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar baterijām. Lai samazinātu traumu risku, ko rada nepareiza apiešanās ar baterijām, veiciet šādus piesardzības pasākumus: Āda. Jebkura baterija var pārsprāgt vai pat eksplodēt, ja tiek pakļauta uguns vai cita veida starojuma iedarbībai.

- Vienā un tajā pašā ierīcē neizmantojiet dažādu zīmolu un tipu baterijas.
- Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
- Nelaujiet bērniem ievietot baterijas bez uzraudzības.
- Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu apiešanos ar baterijām un to izmīcināšanu.
- UZMANĪBU:** Izstrādājums un baterijas jāiznīcina pārstrādes centrā. Neizmetiet tās kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. **UZMANĪBU:** Lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, uzstādīšanas vietā kabeli jāizvieto saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai

jāveic personai, kurai ir attiecīgs sertifikāts elektronikas jomā.

Uzstādīšanas laikā vai ja tiek konstatēta kļūme, tīkla kabelis vienmēr jāizvieno no kontaktligzdas (tieša savienojuma gadījumā jāizslēdz attiecīgais ķēdes pārtraucējs). Nepareiza uzstādīšana var sabojāt izstrādājumu un radīt traumas. **UZMANĪBU:** neizjauciet izstrādājumu, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. **UZMANĪBU:** Izmantojiet tikai oriģinālo strāvas padeves bloku, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Nedarbīniet izstrādājumu, ja barošanas vadam ir bojājumu pazīmes. **UZMANĪBU:** Ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

UZTURĒŠANA

Aizsargājiet ierīci no netrūmiem un noplūdes. Noslaukiet ierīci ar mitstu drānu, neizmantojiet rupjus vai rupjus materiālus. Neizmantojiet šķīdinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskās vielas.

Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija. Sīkāku informāciju skatīt www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



VARTOTOJO VADOVAS

Gamītojas ir importuotojas:

742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Pagaminta P.R.C.



TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS:

Protokolas: "Wi-Fi

Dažnis: 2400MHz~2483,5MHz

Didžiausia RF išėjimo galia: Wi-Fi: 20dBm

Atsisiųskite ir užregistruokite IMMAX NEO PRO

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite "Immax NEO PRO"


programėlę.



Arba "App Store" arba "Google play" parduotuvių raskite ir įsidiekite "Immax NEO PRO" programėlę.


- Įjunkite "Immax NEO PRO" programą, spustelėkite mygtuką "Registruotis" ir sukurkite savo paskyrą.

- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

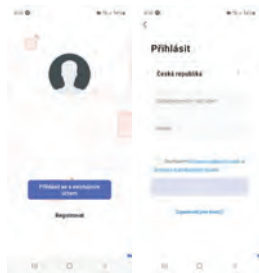

Galimybė pridėti per "Bluetooth"

Prijunkite mobiliąjį telefoną prie "Wi-Fi" maršrutizatoriaus, sieninių jungiklių ji junkite ir išjunkite 5 kartus, lemputė vėl sumirksės kaip gamykloje, spustelėkite mygtuką "+" viršutiniame dešiniame puslapyje arba spustelėkite mygtuką "Pridėti įrenginį".

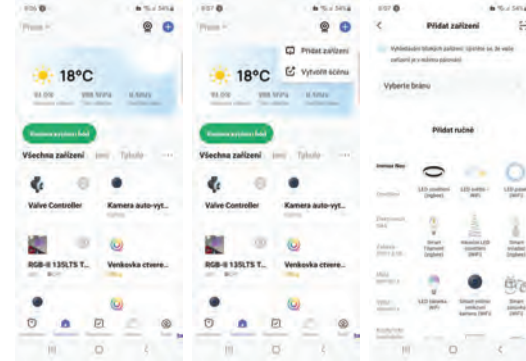

Įjunkite "Bluetooth" mobiliąjame telefone: programa paprašys įjungti "Bluetooth" mobiliąjame telefone, tada pasirinkite norimą pridėti įrenginį.

Iveskite "Wi-Fi" vardą ir "Wi-Fi" slaptažodį, jis automatiškai prisijungs prie tinklo.

Neįjunkite "bluetooth"

Pasirinkite "LED light - Wi-Fi", įveskite "Wi-Fi" slaptažodį, įsitikinkite, kad šviesos diodas greitai mirksi, jei ne, sieninių jungikliu 3 kartus valdykite įjungimo ir išjungimo ciklą, šviesos diodas vėl pradės mirksėti kaip gamykloje, tada palaukite, jis automatiškai prisijungs.

SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS: laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra smulkii dalių, kurias prarinus galima užspringti arba susižaloti.

ĮSPĖJIMAS: iš visų baterijų gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikoma baterija. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neieskite, kad medžiagos iš akumuliatoriaus patektų į akis arba

per dideliam karščiui. Dirbdami su akumuliatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte susižalojimo riziką dėl netinkamo baterijų tvarkymo, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių: Odą. Bet kuri baterija gali sprogti ar net sprogti veikiamo ugnies ar kitokios spinduliuotės.

- Tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų.
- Keisdami baterijas, visada pakeiskite visas prietaiso baterijas.
- Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
- Neieskite vaikams be priežiūros dėti baterijų.
- Laikykites baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.
- ĮSPĖJIMAS:** gaminį ir baterijas reikia išmesti perdavimo centre. Neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. **ĮSPĖJIMAS:** Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, elektros instaliacija į įrengimo vietą turi būti atvesta laikantis galiojančių taisyklių. Įrengimas turi būti atliekamas tik

turi atlikti elektronikos srityje kvalifikuotas asmuo.

Montuodami arba aptikę gedimą, visada atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo (jei prijungtas tiesiogiai, reikia išjungti atitinkamą grandinės jungiklį). Netinkamas montavimas gali sugadinti gaminį ir sužaloti. **ĮSPĖJIMAS:** neišardykite gaminio, gali ištikti elektros smūgis. **ĮSPĖJIMAS:** Naudokite tik originalių kintamosios srovės adapterį, pateiktą kartu su gaminiu. Nenaudokite gaminio, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių. **ĮSPĖJIMAS:** Vadovaukitės pateiktame vadove pateiktomis instrukcijomis.

ĮRENGINIO VEIKIMAS

Saugokite prietaisą nuo purvo ir užteršimo. Nuvalykite prietaisą minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščių ar grubių medžiagų. **NENAUDOKITE** tirpiklių ar kitų agresyvių valymo priemonių ar cheminių medžiagų.

Šiam gaminiui taikoma atitiktis deklaracija. Daugiau informacijos žr. www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



DADOS TÉCNICOS:


Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: Wi-Fi: 20dBm
DESCARREGAR IMMAX NEO PRO E REGISTO
Digitalize o código QR e descarregue a aplicação Immax NEO PRO.



Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google play.


- Inicie a aplicação Immax NEO PRO, clique em "Registar".
e crie a sua própria conta.

- Quando tiver concluído o registo, inicie sessão na sua conta

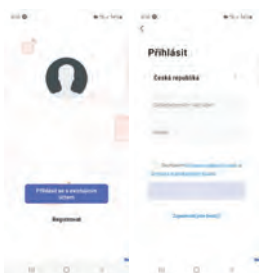

Possibilidade de adicionar via Bluetooth

Ligue o seu telemóvel ao seu router Wi-Fi, utilize o interruptor de parede para controlar o ligar/desligar, circule 5 vezes, a luz voltará a brilhar no estado de fábrica, clique em "+" no canto superior direito da página inicial ou clique em "Adicionar dispositivo".

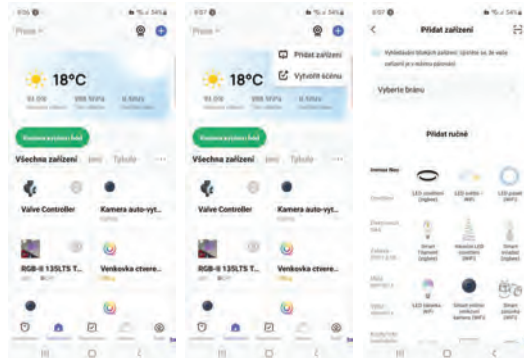

Ligar o Bluetooth no telemóvel: A aplicação pedir-lhe-á para ligar o Bluetooth no seu telemóvel e, em seguida, selecionar o dispositivo que pretende adicionar. Introduza o seu nome Wi-Fi e a palavra-passe Wi-Fi e a rede será ligada automaticamente.

Não ligar o Bluetooth

Selecione "Luz LED - WIFI", introduza a palavra-passe Wi-Fi, certifique-se de que o LED pisca rapidamente; caso contrário, utilize o interruptor de parede para controlar o circuito de ligar/desligar 3 vezes, a luz voltará a piscar como predefinição de fábrica e, em seguida, guarde, será ligada automaticamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

CUIDADO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem provocar asfixia ou ferimentos se forem engolidas.
AVISO: Qualquer bateria pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a bateria está armazenada. Para evitar o risco de ferimentos, certifique-se de que as substâncias da bateria não entram em contacto com os olhos ou com o calor excessivo.
Calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos resultantes de um manuseamento incorreto das baterias, tome as seguintes precauções:
Pele. Qualquer pilha pode rebentar ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de radiação.

- Não utilize pilhas de marcas e tipos diferentes na mesma unidade.
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas da unidade.
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças coloquem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante da pilha para o manuseamento e eliminação adequados das pilhas.
CUIDADO: O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não os elimine juntamente com o lixo doméstico normal. **ATENÇÃO:** Para garantir uma utilização segura do produto, os cabos devem ser encaminhados no local de instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis. A instalação só deve ser efectuada

ser efectuada por uma pessoa com a certificação adequada no domínio da eletrónica.
Durante a instalação ou se for detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (em caso de ligação direta, o respetivo disjuntor deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode danificar o produto e provocar ferimentos. **CUIDADO:** Não desmontar o produto, pois existe o risco de choque elétrico. **CUIDADO:** Utilize apenas a fonte de alimentação original fornecida com o produto. Não utilize o produto se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos. **CUIDADO:** Siga as instruções do manual fornecido.

MANUTENÇÃO

Proteger a unidade contra sujidade e derrames. Limpe a unidade com um pano macio, não utilize materiais ásperos ou grosseiros.
Não utilizar solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.

Foi emitida uma declaração de conformidade para este produto. Para mais informações, consulte www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



UPORABNIŠKI PRAVILNIK

GyÅ trÅs importLr:
742 85 VL™esina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:


Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja izhodna moč RF: WiFi: 20dBm
Prenesite in registrirajte aplikacijo IMMAX NEO PRO
Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo Immax NEO PRO.



Aplikacijo Immax NEO PRO poiščite in namestite v trgovini App Store ali Google play.


- Zaženite aplikacijo Immax NEO PRO, kliknite gumb "Registracija" in ustvarite svoj račun.

- Ko zaključite registracijo, se prijavite v svoj račun.

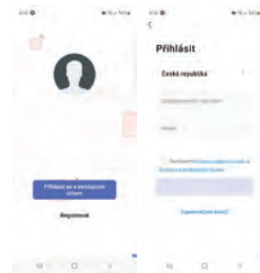

Možnost dodajanja prek povezave Bluetooth

Povežite mobilni telefon z usmerjevalnikom Wi-Fi, uporabite stensko stikalo za vklop in izklop 5krat zaokrožite, lučka bo znova utrpnila kot tovarniško nastavljena, kliknite gumb "+" v zgornjem desnem kotu domače strani ali kliknite gumb "Dodaj napravo".

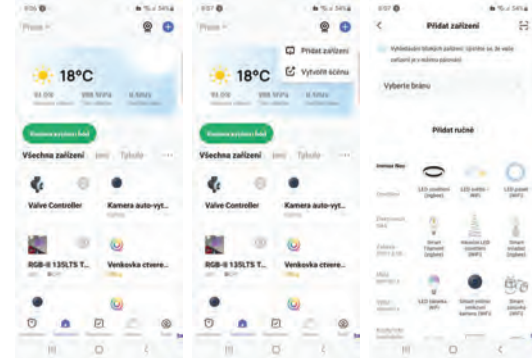

Vklopite bluetooth v mobilnem telefonu: aplikacija vas bo prosila, da vklopite bluetooth v mobilnem telefonu, nato pa izberite napravo, ki jo želite dodati. Vnesite ime Wi-Fi in geslo Wi-Fi, naprava se bo samodejno povezala z omrežjem.

Ne vklopite povezave bluetooth.

Izberite "LED light - WIFI", vnesite geslo Wi-Fi, preverite, ali LED hitro utripa, če ne, s stenskim stikalom trikrat nadzorujte cikel vklopa in izklopa, lučka bo spet utrpala kot tovarniško nastavljena, nato počakajte, samodejno se bo povezala.

VARNOSTNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.
OPOZORILO: Iz vseh baterij lahko uhajajo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da bi bili materiali iz baterije izpostavljeni očem ali prekomerni vročini. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
Koža. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugemu sevanju.

- V isti napravi ne uporabljajte različnih znakov in vrst baterij.
- Pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali za večkratno uporabo.
- Otrokom ne dovolite vstavljanja baterij brez nadzora.
- Za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje upoštevajte navodila proizvajalca baterij.
OPOZORILO: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje. Ne odlagajte jih med običajne gospodinske odpadke. **OPOZORILO:** Za zagotovitev varne uporabe izdelka je treba napeljavo pripeljati na mesto namestitve v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev se sme izvajati samo

mora opraviti oseba, usposobljena na področju elektronike

Med namestitvijo ali ob zaznavni napake vedno odklopite napajalni kabel iz vtičnice (če je priključen neposredno, je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko poškoduje izdelek in povzroči poškodbe. **OPOZORILO:** Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara. **OPOZORILO:** Uporabljajte samo originalni napajalnik za izmenični tok, ki je priložen izdelku. Izdelka ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb. **OPOZORILO:** Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

DELOVANJE NAPRAVE

Napravo zaščitite pred umazanjem in onesaženjem. Aparat obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobih ali grobih materialov.
NE UPORABLJAJTE topil ali drugih agresivnih čistilnih sredstev ali kemikalij.

Za ta izdelek velja izjava o skladnosti. Za več informacij glejte www.immax.eu.



immax
neo
Intelligent friendly light



BENUTZERHANDBUCH

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.




DATOS TÉCNICOS:

Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz
Potencia máxima de salida RF: Wi-Fi: 20dBm
DESCARGA IMMAX NEO PRO Y REGISTRO
Escanee el código QR y descargue la aplicación Immax NEO PRO.




O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en la App Store o en Google play.
- Inicie la aplicación Immax NEO PRO, haga clic en "Registrarse" y cree su propia cuenta.
- Cuando haya completado el registro, acceda a su cuenta

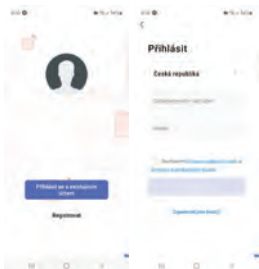

Posibilidad de añadir vía Bluetooth

Conecta tu teléfono móvil al router Wi-Fi, utiliza el interruptor de pared para controlar el encendido/apagado, haz un círculo 5 veces, la luz volverá a brillar en el estado de fábrica, haz clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio o haz clic en "Añadir dispositivo".

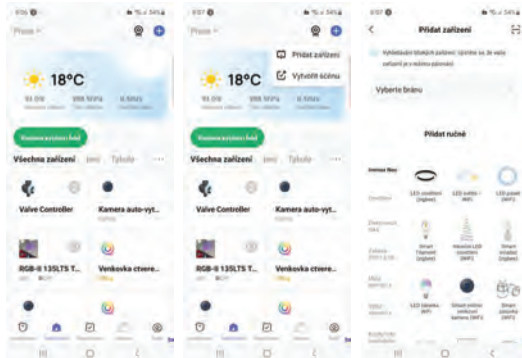

Enciende el Bluetooth en el teléfono móvil: La aplicación te pedirá que enciendas el Bluetooth en el teléfono y, a continuación, selecciona el dispositivo que deseas añadir.

Introduce el nombre y la contraseña Wi-Fi, y la red se conectará automáticamente. **No encienda el Bluetooth**

Seleccione "Luz LED - WiFi", introduzca la contraseña Wi-Fi, asegúrese de que el LED parpadea rápidamente, si no, utilice el interruptor de pared para controlar el circuito de encendido / apagado 3 veces, la luz parpadeará de nuevo como de fábrica, y luego esperar, se conectará automáticamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión. **ADVERTENCIA:** Cualquier batería puede tener fugas de productos químicos nocivos que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, tenga cuidado de que las sustancias de la batería no entren en contacto con los ojos o el calor excesivo. **Calor excesivo.** Tenga cuidado al manipular las baterías. Para reducir el riesgo de lesiones por una manipulación inadecuada de las baterías, tome las siguientes precauciones: **Piel.** Cualquier batería puede estallar o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de radiación.

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en la misma unidad.
- Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas de la unidad.
- No utilice pilas recargables o reutilizables.
- No permita que los niños introduzcan las pilas sin supervisión.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación.
PRECAUCIÓN: El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No las deseches con la basura doméstica normal. **ATENCIÓN:** Para garantizar un uso seguro del producto, los cables deben tenderse en el lugar de instalación de acuerdo con la normativa vigente. La instalación sólo debe realizarse

ser realizado por una persona con la certificación adecuada en el campo de la electrónica.
W Durante la instalación o si se detecta un fallo, el cable de alimentación debe desenchufarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede dañar el producto y causar lesiones. **PRECAUCIÓN:** No desmonte el producto, existe riesgo de descarga eléctrica. **PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente la fuente de alimentación original suministrada con el producto. No utilice el producto si el cable de alimentación presenta signos de deterioro. **PRECAUCIÓN:** Siga las instrucciones del manual adjunto.

MANTENIMIENTO

Proteja la unidad de la suciedad y los residuos. Limpie la unidad con un paño suave, no utilice materiales ásperos o rugosos.
No utilice disolventes ni otros agentes de limpieza o productos químicos agresivos.

Se ha emitido una declaración de conformidad para este producto. Para más información, consulte www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



ANVÄNDARHANDBOK

Tillverkare och importör:
742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Tillverkad i P.R.C.




TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maximal RF-utgångseffekt: WiFi: 20dBm
Ladda ner och registrera IMMAX NEO PRO
Skanna QR-koden och ladda ner Immax NEO PRO-appen.




Eller hitta och installera Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.
- Starta appen Immax NEO PRO, klicka på knappen "Registrera" och skapa ditt eget konto.
- När du har slutfört registreringen loggar du in på ditt konto.

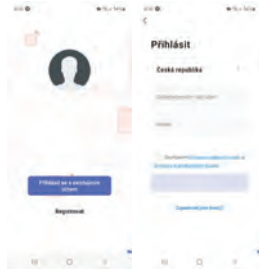

Möjlighet att lägga till via Bluetooth

Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi-routern, använd väggbrytaren för att slå på och av cir 5-6 gånger, lampan blinkar igen som fabriksinställning. Klicka på knappen "+" i det övre högra hörnet på startsidan eller klicka på knappen "Lägg till enhet".

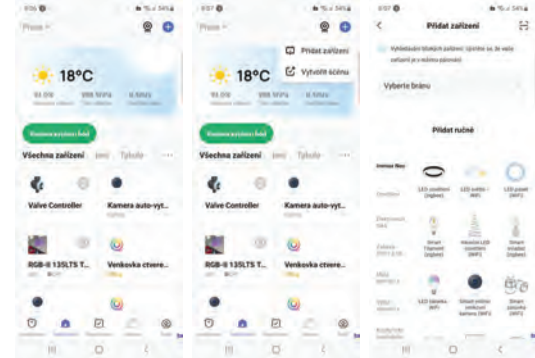

Slå på Bluetooth i din mobil: appen kommer att be dig att slå på Bluetooth i din mobil och sedan välja den enhet du vill lägga till.
Ange ditt Wi-Fi-namn och Wi-Fi-lösenord så ansluts den automatiskt till nätverket.

Slå inte på Bluetooth.

Välj "LED-lampa - WiFi", ange Wi-Fi-lösenordet, se till att LED-lampan blinkar snabbt, om inte, använd väggbrytaren för att styra på och av cykeln 3 gånger, lampan blinkar igen som fabriksstandard, vänta sedan, den kommer automatiskt att anslutas.

SÄKERHETSINFORMATION

WARNING: Förvaras utom räckhåll för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.
WARNING: Alla batterier kan läcka skadliga kemikalier som kan skada hud, kläder eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risk för personsador från material från batteriet inte utsätts för ögonkontakt eller överdriven värme. Var försiktig vid hantering av batterier. För att minska risken för skador till följd av felaktig hantering av batterier, vidta följande försiktighetsåtgärder: Hud. Alla batterier kan spricka eller till och med explodera om de utsätts för eld eller annan strålning.

- Använd inte olika märken och typer av batterier i samma apparat.
- Byt alltid ut alla batterier i apparaten när du byter batterier.
- Använd inte uppladdningsbara eller återanvändningsbara batterier.
- Låt inte barn sätta i batterier utan uppsikt.
- Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterier.
WARNING: Produkten och batterierna ska lämnas till en återvinningscentral. Släng dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall. **WARNING:** För att garantera säker användning av produkten måste ledningarna dras till installationsplatsen i enlighet med gällande bestämmelser. Installation får endast utföras

skall utföras av en person som är kvalificerad inom elektronikområdet

Koppla alltid bort nätsladden från uttaget (om den är direktansluten måste den aktuella kretsbrytaren stängas av) under installationen eller när ett fel upptäcks. Felaktig installation kan skada produkten och orsaka personsador. **WARNING:** Ta inte isär produkten, det kan leda till elektriska stötar. **WARNING:** Använd endast den nätadapter som medföljer produkten. Använd inte produkten om nätsladden visar tecken på skada. **WARNING:** Följ instruktionerna i den medföljande handboken.

ANVÄNDNING AV MASKINEN

Skydda apparaten från smuts och föroreningar. Torka av apparaten med en mjuk trasa, använd inte grova eller grova material.
ANVÄND INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.

Denna produkt omfattas av en försäkras om överensstämmelse. För mer information, se www.immax.eu.