



Immax NEO LITE Smart venkovní dekorální světelný řetěz 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

UŽIVATELSKÝ NÁVOD




Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU |
www.immax.cz Vyrobeno v P.R.C.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: Wi-Fi: 20dBm
Přikon: 15W
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,5W
Barva těla: černá
Barva světla: WW + RGB
Barevná teplota: 2700K
Světelný tok: 1200lm (v kouli 360°)
Délka: 15m
Vstupní napětí: AC 230V
Průměrná životnost: 50.000 hodin
Index podání barev: >80Ra
Počet spínacích cyklů: 100.000
Okamžitě rozsvícení
Energetická třída(EEI): G
Účinnost (Power factor): >0.5
Možnost stmívání: ANO
Stupeň krytí: IP65
Certifikáty: CE
Obsah balení: LED osvětlení, uživatelský manuál

ZPROVOZNĚNÍ

Krok 1: Připojte jednotlivé části světelného řetězce podle obrázku.

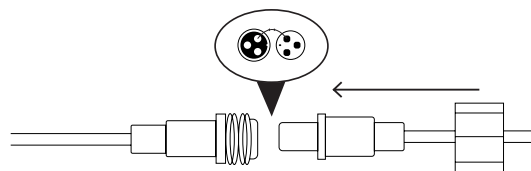

Krok 2: Pevně zašroubujte spojovací matice.

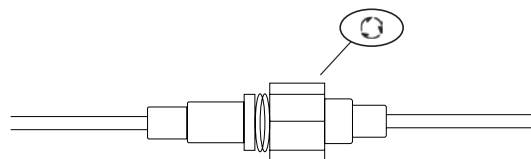


Krok 3: Zapněte napájení.

Před finální instalací zapojte světelný řetěz do zásuvky a zkontrolujte, zda všechna světla fungují správně. Spárujte řetěz s aplikací Immax NEO PRO.

Poznámka: Před montáží odpojte světelný řetěz ze zásuvky.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Tlačítko	Funkce
On/Off	Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světelný řetěz
Pair	Pro spárování s aplikací Immax NEO PRO dlouze stiskněte tlačítko na více než 12 vteřin. Světelný řetěz začne červeně blikat.
Lock/Unlock	Krátkým stisknutím aktivujete nebo deaktivujete všechna tlačítka.
Mód	Pro změnu režimů stiskněte tlačítko MODE+ nebo MODE-.
Rychlost	Stisknutím tlačítka můžete zrychlit nebo zpomalit světelný efekt v 5 úrovních.
Jas	Stisknutím nastavíte jas světla v 8 úrovních.
Aut. vypnutí	Stiskněte tlačítko a světelný řetěz se automaticky vypne po 1, 3 nebo 6 hodinách.
Barvy	Stisknutím změníte barvu.
Bílá barva	Stisknutím přepínáte barvy mezi teplou, přírodní a nebo studenou bílou.
Flash	Stisknutím tlačítka začne světelný řetěz blikat.
Fade	Stisknutím tlačítka začne světelný řetěz plosínat. Stisknutím se barva změní náhodně automaticky.
Náhoda	

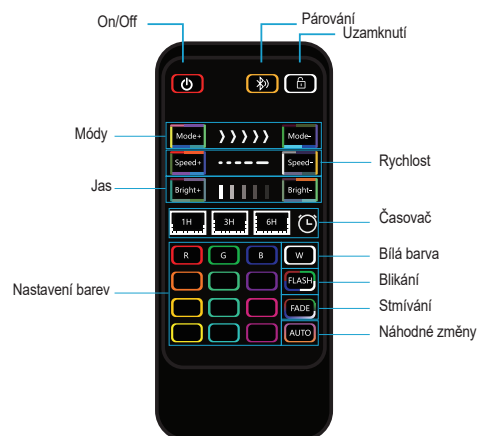

Shoda kódů: Pokud chcete světelný řetěz ovládat pouze pomocí jednoho ovladače, stiskněte tlačítko 1H a W na ovladači. Světelný řetěz potom 1x problikne modře. Pokud tyto tlačítka stisknete ještě jednou, světelný řetěz zabliká modře 2x. Tím je tato funkce opět vypnuta.

Po určité době používání může dojít k vybití baterie dálkového ovladače. Nejprve můžete zkusit vyměnit baterii podle níže uvedených pokynů. Pokud dálkový ovladač nefunguje ani po výměně nové baterie, obraťte se na prodejce.



STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO



Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte ovladač a otevřete aplikaci Immax NEO PRO.

Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt.

Možnost přidání pomoci Bluetooth

Provedte reset zařízení:

vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutí vydržte než začne LED svítidlo blikat. nebo podržte na dálkovém ovladači tlačítko Pair déle než 12 vteřin.

Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení.

Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

Možnost přidání bez pomoci Bluetooth

Provedte reset zařízení:

vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutí vydržte než začne LED svítidlo blikat. nebo podržte na dálkovém ovladači tlačítko Pair déle než 12 vteřin.

V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
 - Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
 - Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
 - Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
 - Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
- UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
- UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.
- UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.
- UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem.
- Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.
- UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



Immax NEO LITE Smart outdoor decorative light chain 15W,15m, Tuya WiFi, IP65

USER MANUAL




Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohořlá 703, 742 85 Vsesina, EU
| www.immax.cz Made in P.R.C.

TECHNICAL SPECIFICATION:


Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: WiFi: 20dBm
Power: 15W
Network standby power (Pnet): 0.5W
Body Color: Black
Light Color: WW + RGB
Color Temperature: 2700K
Luminous flux: 1200lm (in a 360° sphere)
Length: 15m
Input voltage: AC 230V
Average lifetime: 50,000 hours
Colour rendering index:>80Ra
Number of switching cycles: 100,000
Instant on
Energy Efficiency Index (EEI): G
Power factor: >0.5
Dimmable: YES
Degree of protection: IP65
Certifications: CE
Package contents: LED lighting, user manual

DISCLAIMER

Step 1: Connect the individual parts of the light string as shown.

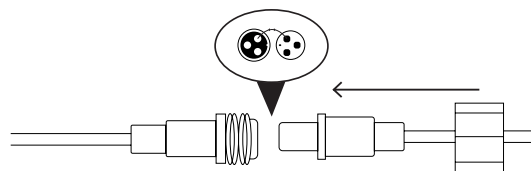

Step 2: Screw in the coupling nuts tightly.

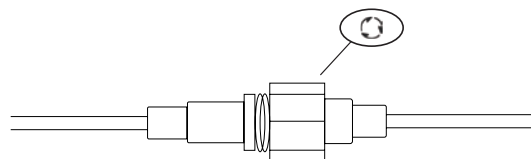


Step 3: Turn on the power.

Before final installation, plug the light chain into the socket and check that all lights are working correctly. Pair the chain with the Immax NEO PRO app.

Note: Unplug the light chain from the socket before installation.

REMOTE CONTROL

Button	Functions
On/Off	Press the button to switch the light chain on/off
Pair	To pair with the Immax NEO PRO app, long press the button for more than 12 seconds. The light chain will start flashing red. A short press activates or deactivates all buttons. To change modes, press the MODE+ or MODE- button. Press the button to speed up or slow down the light effect in 5 levels.
Lock/Unlock	Press to adjust the brightness of the light in 8 levels.
Mode	Press the button and the light chain will turn off automatically after 1, 3 or 6 hours.
Speed	Press to change the colour.
Bright	Press to switch between warm, natural and natural colours.
Aut. Shutdown	or cool white.
Colors	Press the button and the light chain will flash.
White colour	Press the button to make the light chain go out. Press to change the colour randomly automatically.
Flash	
Fade	
Random	

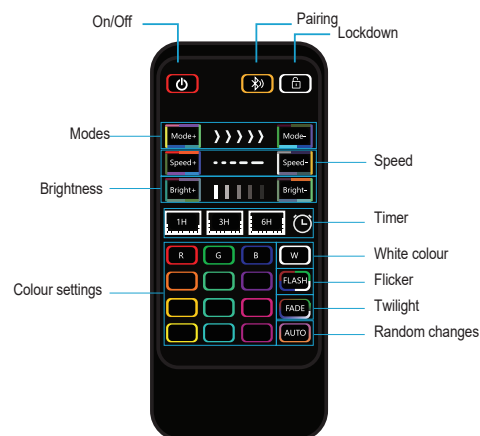

Code matching: If you want to control the light chain with only one remote control, press the 1H and W button on the remote control. The light chain will then flash blue once. If you press these buttons again, the light chain will flash blue twice. This switches the function off again.

After a certain period of use, the battery of the remote control may run out. You can first try replacing the battery by following the instructions below. If the remote control does not work even after replacing the new battery, contact your dealer.



DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP AND REGISTER

Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app



Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

- Start the Immax NEO PRO app and click on "Register" to create your own account.
- When you have completed the registration, log in to your account.

PAIRING PRODUCT INTO THE APPLICATION

Turn on the controller and open the Immax NEO PRO application.

Make sure you are connected to the same WiFi network to which the product will be connected.

Bluetooth add-on option

Reset the device:

Switch the LED luminaire off and on 3 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After the third switching on, wait until the LED luminaire starts flashing. or hold the Pair button on the remote control for more than 12 seconds.

If you do not have Bluetooth enabled on your mobile device, you will be prompted to do so. When Bluetooth is turned on, the mobile device will automatically find the product. A window will appear in the app informing you that a new device has been found.

Click the "Continue" button and then the "+" button. Enter the WiFi network access data and confirm. The product will then be paired and the Immax NEO PRO app will be added.

Possibility to add without using Bluetooth

Reset the device:

Switch the LED luminaire off and on 3 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After the third switching on, wait until the LED luminaire starts flashing. Or hold the Pair button on the remote control for more than 12 seconds.

In Immax NEO PRO, click on the Room tab and then the "+" button to add the device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter your WiFi network access details and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO.

SAFETY INFORMATION

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come in contact with your eyes or skin. Any battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk of injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal. NOTE: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, wiring must be brought to the point of installation in accordance with applicable codes. Installation must be performed only by a person with appropriate electrical certification. During installation or when a fault is detected, the supply cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can lead to product damage and injury. WARNING: Do not disassemble the product, possibility of electric shock. WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the unit if the power cord shows signs of damage. WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the equipment from contamination and pollution. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse material.
DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, for more information see at www.immax.cz



Immax NEO LITE Inteligentná vonkajšia dekoratívna svetelná reťaz 15W,15m, Tuya WiFi, IP65

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA




Výrobca a dovozca:
| www.immax.cz Vyrobené v P.R.C.:
IMMAX, Pohorelá 703, 742 85 Všeina

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:


Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483,5MHz
Maximálny výstupný výkon RF: WiFi: 20dBm
Výkon: 15W
Výkon siete v pohotovostnom režime (Pnet): 0.5W
Farba tela: čierna
Farba svetla: WW + RGB
Teplota farieb: 2700K
Svetelný tok: 1200 lm (v 360° guľi)
Dĺžka: 15 m
Vstupné napätie: AC 230V
Priemerná životnosť: 50 000 hodín
Index podania farieb: >80Ra
Počet spínacích cyklov: 100,000
Okamžité zapnutie
Index energetickej účinnosti (EEI): G
Účinník: >0.5
Možnosť stmievania: STMIEVANIE: ÁNO
Stupeň ochrany: STUPEŇ OCHRANY: IP65
CE
Obsah balenia: Balenie: LED osvetlenie, návod na použitie

VYHLÁSENIE

Krok 1: Pripojte jednotlivé časti svetelného reťazca podľa obrázka.

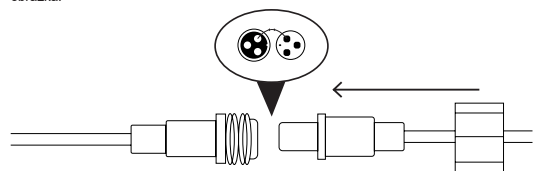

Krok 2: Pevne naskrutkujte spojovacie matice.

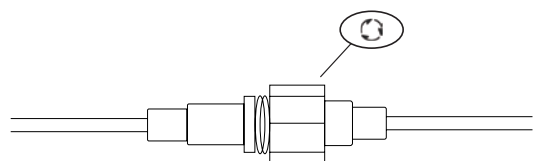


Krok 3: Zapnite napájanie.

Pred konečnou inštaláciou zapojte svetelnú reťaz do zásuvky a skontrolujte, či všetky svetlá fungujú správne. Spárujte reťaz s aplikáciou Immax NEO PRO.

Poznámka: Pred inštaláciou odpojte svetelnú reťaz zo zásuvky.

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Tlačidlo	Funkcie
On/Off	Stlačením tlačidla zapnete/vypnete svetelnú reťaz
Párovanie	Pre spárovanie s aplikáciou Immax NEO PRO dlho stlačte tlačidlo na viac ako 12 sekúnd. Svetelná reťaz začne blikať na červeno.
Uzamknutie/ odomknutie	Krátkym stlačením sa aktivujú alebo deaktivujú všetky tlačidlá. Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo MODE+ alebo MODE-.
Režim	Stlačením tlačidla zrýchlite alebo spomalíte svetelný efekt v 5 úrovniach.
Rýchlosť	Stlačením tlačidla nastavíte jas svetla v 8 úrovniach.
Jas	Stlačte tlačidlo a svetelná reťaz sa automaticky vypne po 1, 3 alebo 6 hodinách.
Aut. Vypnutie	Stlačením tlačidla môžete zmeniť farbu.
Farby	Stlačením môžete prepínať medzi teplými, prirodzenými a prírodnými farbami.
Biela farba	Stlačením môžete prepínať medzi teplými, prirodzenými a prírodnými farbami.
Blesk	Stlačením môžete prepínať medzi teplými, prirodzenými a prírodnými farbami.
Vyblednúť	Stlačením môžete prepínať medzi teplými, prirodzenými a prírodnými farbami.
Náhodné	Stlačením tlačidla svetelná reťaz zhasne. Stlačte , aby sa farba menila náhodne automaticky.

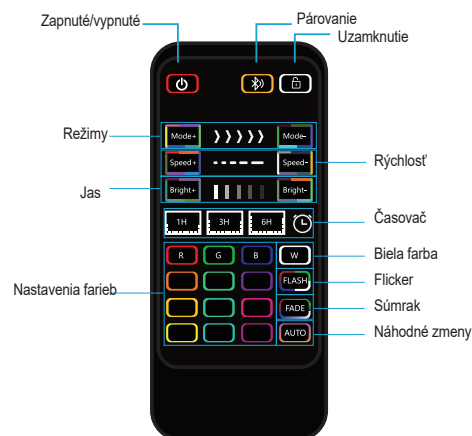

Code matching: If you want to control the light chain with only one remote control, press the 1H and W button on the remote control. The light chain will then flash blue once. If you press these buttons again, the light chain will flash blue twice. This switches the function off again.

After a certain period of use, the battery of the remote control may run out. You can first try replacing the battery by following the instructions below. If the remote control does not work even after replacing the new battery, contact your dealer.



STIAHNITE SI APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A REGISTRUJTE SA
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO



Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknutím na "Registrovat" si vytvorte vlastné konto.
- Po dokončení registrácie sa prihláste do svojho konta.

PÁROVÁNĀ PRODUKT DO APLIKÁCIE

Zapnite ovládač a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.

Uistite sa, že ste pripojení k rovnakej sieti WiFi, ku ktorej bude pripojený výrobok.

Možnosť pripojenia Bluetooth

Obnovenie zariadenia:

Vypnite a zapnite LED svetidlo 3-krát pomocou nástenného vypínača. Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí počkajte, kým LED svetidlo nezačne blikať. alebo podržte tlačidlo Pair na diaľkovom ovládači dlhšie ako 12 sekúnd.

Ak nemáte na svojom mobilnom zariadení aktivovanú funkciu Bluetooth, zobrazí sa výzva na jej aktiváciu. Po zapnutí funkcie Bluetooth mobilné zariadenie automaticky vyhľadá výrobok. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou, že bolo nájdené nové zariadenie.

Kliknite na tlačidlo "Pokračovať" a potom na tlačidlo "+". Zadáte prístupové údaje siete WiFi a potvrdíte. Výrobok sa následne spáruje s aplikáciou Immax NEO PRO sa pridá.

Možnosť prídania bez použitia Bluetooth

Obnovenie zariadenia:

Vypnite a zapnite LED svetidlo 3-krát pomocou nástenného vypínača. Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po treťom zapnutí počkajte, kým svetidlo LED nezačne blikať. Alebo podržte tlačidlo Pair na diaľkovom ovládači dlhšie ako 12 sekúnd.

V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Room (Miestnosť) a potom na tlačidlo "+", aby ste pridali zariadenie. Na karte Immax NEO vyberte výrobok. Zadáte prístupové údaje k sieti WiFi a potvrdíte. Výrobok sa následne spáruje a pridá do Immax NEO PRO.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo poranenie.

VAROVANIE: Z každej batérie môžu uniknúť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií na správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu.

POZNÁMKA: Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.

VAROVANIE: Na zabezpečenie bezpečného používania výrobku musí byť elektroinštalácia privedená k miestu inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu musí vykonávať len osoba s príslušným elektrotechnickým osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí vždy odpojiť privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu. VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, možnosť úrazu elektrickým prúdom. VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Prístroj nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Postupujte podľa pokynov uvedených v príloženom návode na obsluhu.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred znečistením a znečistením. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubý materiál. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, ďalšie informácie nájdete na adrese www.immax.cz.



Immax NEO LITE Smart Außen-Deko-Lichterkette 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

BENUTZERHANDBUCH




Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohořádk 703, 742 85 Všechna,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.

TECHNISCHE DATEN:


Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: WiFi: 20dBm
Leistung: 15W
Netzwerk-Standby-Leistung (Pnet): 0.5W
Gehäusefarbe: Schwarz
Lichtfarbe: WW + RGB
Farbtemperatur: 2700K
Lichtstrom: 1200lm (in einer 360°-Kugel)
Länge: 15m
Eingangsspannung: AC 230V
Durchschnittliche Lebensdauer: 50.000 Stunden
Farbwiedergabe-Index: >80Ra
Anzahl der Schaltzyklen: 100.000
Sofort einschaltbar
Energie-Effizienz-Index (EEI): G
Leistungsfaktor: >0.5
Dimmbar: JA
Schutzart: IP65
Zertifizierungen: CE
Packungsinhalt: LED-Beleuchtung, Benutzerhandbuch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Schritt 1: Verbinden Sie die einzelnen Teile der Lichterkette wie abgebildet.

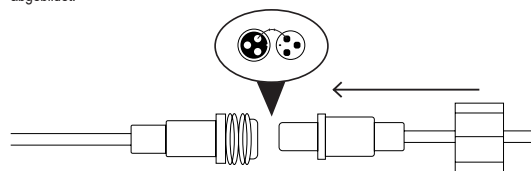

Schritt 2: Schrauben Sie die Überwurfmutter fest an.

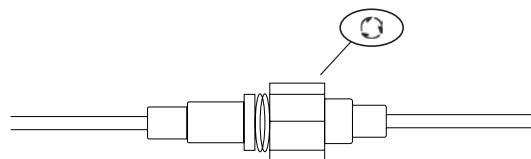

Schritt 3: Schalten Sie das Gerät ein.

Stecken Sie die Lichterkette vor der endgültigen Installation in die Steckdose und überprüfen Sie, ob alle Lichter korrekt funktionieren. Koppeln Sie die Kette mit der Immax NEO PRO-App.

Hinweis: Ziehen Sie vor der Installation den Stecker der Lichterkette aus der Steckdose.

FERNBEDIENUNG

Schaltfläche	Funktionen
ein/aus	Drücken Sie die Taste, um die Lichterkette ein-/auszuschalten
Paar	Um die Lichterkette mit der Immax NEO PRO-App zu koppeln, halten Sie die Taste länger als 12 Sekunden gedrückt. Die Lichterkette beginnt rot zu blinken. Durch kurzes Drücken werden alle Tasten aktiviert oder deaktiviert. Um den Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste MODE+ oder MODE-. Drücken Sie die Taste, um den Lichteffect in 5 Stufen zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
Modus	Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit des Lichts in 8 Stufen einzustellen.
Geschwindigkeit	Drücken Sie die Taste und die Lichterkette schaltet sich automatisch nach 1, 3 oder 6 Stunden aus.
Helles	Drücken Sie, um die Farbe zu ändern.
Aut. Abschaltung	Drücken Sie die Taste, um zwischen den Farben Warmweiß, Naturweiß und oder Kaltweiß.
Farben	Drücken Sie die Taste und die Lichterkette wird blinken.
Weißer Farbe	Drücken Sie die Taste, um die Lichterkette auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um die Farbe automatisch und zufällig zu wechseln.
Blitzlicht	
Verlassen	
Zufällig	



Codeabgleich: Wenn Sie die Lichterkette mit nur einer Fernbedienung steuern möchten, drücken Sie die Tasten 1H und W auf der Fernbedienung. Die Lichterkette blinkt dann einmal blau. Wenn Sie diese Tasten erneut drücken, blinkt die Lichterkette zweimal blau. Damit schalten Sie die Funktion wieder aus.

Nach einer gewissen Nutzungsdauer kann die Batterie der Fernbedienung erschöpft sein. Sie können zunächst versuchen, die Batterie zu ersetzen, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen. Wenn die Fernbedienung auch nach dem Auswechseln der neuen Batterie nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler.



DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP UND REGISTRIEREN

Scannen Sie den QR-Code, um die Immax NEO PRO App herunterzuladen.



Oder suchen Sie nach der Immax NEO PRO-App im App Store oder bei

Google Play und installieren Sie sie.

- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und klicken Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.

- Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

PÁROVÁNĚ PRODUKTU DO ANOVÁNÍ

Schalten Sie den Controller ein und öffnen Sie die Immax NEO PRO-Anwendung.

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt verbunden werden soll.

Bluetooth-Zusatzoption

Setzen Sie das Gerät zurück:

Schalten Sie die LED-Leuchte 3 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Der Abstand zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach dem dritten Einschalten warten Sie, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt. oder halten Sie die Taste Pair auf der Fernbedienung länger als 12 Sekunden gedrückt.

Wenn Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät nicht aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, findet das Mobilgerät das Produkt automatisch. In der App wird ein Fenster angezeigt, das Sie darüber informiert, dass ein neues Gerät gefunden wurde.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und dann auf die Schaltfläche "+". Geben Sie die Zugangsdaten für das WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und die Immax NEO PRO-App wird hinzugefügt.

Möglichkeit zum Hinzufügen ohne Bluetooth

Zurücksetzen des Geräts:

Schalten Sie die LED-Leuchte 3 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Der Abstand zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach dem dritten Einschalten warten Sie, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt. Oder halten Sie die Taste Pair auf der Fernbedienung länger als 12 Sekunden gedrückt.

Klicken Sie in Immax NEO PRO auf die Registerkarte Raum und dann auf die Schaltfläche "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte Immax NEO das Produkt aus. Geben Sie Ihre WiFi-Netzwerkzugangsdaten ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gekoppelt und zum Immax NEO PRO hinzugefügt.

SICHERHEITSGEWEISSUNGEN

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt.

Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um das Risiko von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen im selben Gerät.
 - Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
 - Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
 - Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung von Batterien. HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten bei einem Recycling-Center entsorgt werden.
- Entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.
- WARNUNG: Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, muss die Verkabelung bis zum Installationsort in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende elektrotechnische Zulassung verfügt. Während der Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen. WARNUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobes Material. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, weitere Informationen finden Sie unter www.immax.cz



Immax NEO LITE Smart kültéri dekoratív fénylánc 15W,15m, Tuya WiFi, IP65

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV




Gyártó és importőr:
703, 742 85 Vésina, EU | www.immax.cz
Made in P.R.C.

MŰSZAKI LEÍRÁS:


Jegyzőkönyv: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: WiFi: 20dBm
Teljesítmény: 15W
Hálózati készenléti teljesítmény (Pnet): 0.5W
Test színe: Fekete
Fény színe: WW + RGB
Színhőmérséklet: 2700K
Fényáram: 1200lm (360°-os gömbben)
Hossz: 15m
Bemeneti feszültség: 1,5 mm: AC 230V
Átlagos élettartam: 50,000 óra
Színvisszaadási index: >80Ra
A kapcsolási ciklusok száma: 100,000
Azonnali bekapcsolás
Energiahatékonysági index (EEI): G
Teljesítményhatékonyság: >0.5
Dimmelhető: IGEN
Védettségi fok: IP65
Tanúsítványok: CE
Csomag tartalma: A csomag tartalma: 1: LED világítás, használati útmutató

DISCLAIMER

1. lépés: Csatlakoztassa a fényfűzőr egyes részeit a képen látható módon.

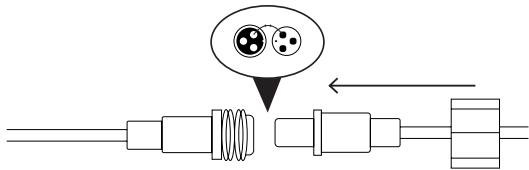

2. lépés: Csavarja be szorosan a csatlakozóanyákat.

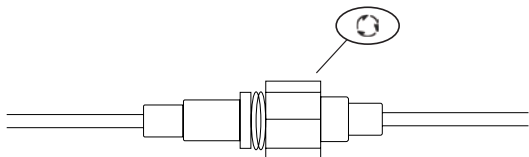


3. lépés: Kapcsolja be a készüléket.

A végleges beszerelés előtt csatlakoztassa a fényláncot a foglalatba, és ellenőrizze, hogy minden lámpa megfelelően működik-e. Párosítsa a láncot az Immax NEO PRO alkalmazással.

Megjegyzés: Telepítés előtt húzza ki a fényláncot az aljzatból.

TÁVIRÁNYÍTÓ

Gomb	Funkciók
On/Off	Nyomja meg a gombot a fénylánc be-/kikapcsolásához
Pár	Az Immax NEO PRO alkalmazással való párosításhoz nyomja meg hosszan a gombot több mint 12 másodpercig. A fénylánc pirosan villogni kezd. Rövid megnyomással az összes gomb aktiválható vagy deaktiválható. Az üzemmódok váltásához nyomja meg a MODE+ vagy a MODE- gombot. A gomb megnyomásával 5 fokozatban gyorsíthatja vagy lassíthatja a fényhatást.
Fényes	Nyomja meg a gombot a fény erősség beállításához 8 fokozatban.
Aut. Leállítás	Nyomja meg a gombot, és a fénylánc automatikusan kikapcsol 1, 3 vagy 6 óra elteltével.
Színek	Nyomja meg a gombot a szín megváltoztatásához.
Fehér szín	Nyomja meg a gombot a meleg, a természetes és a természetes színek közötti váltáshoz.
Flash	Nyomja meg a gombot a meleg, a természetes és a természetes színek közötti váltáshoz.
Fade	Nyomja meg a gombot a meleg, a természetes és a természetes színek közötti váltáshoz.
Random	Nyomja meg a gombot, hogy a fénylánc villogni fog. Nyomja meg a gombot a szín véletlenszerű automatikus megváltoztatásához.

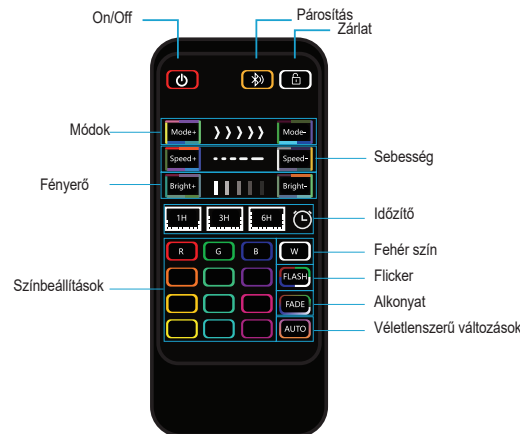

Code matching: If you want to control the light chain with only one remote control, press the 1H and W button on the remote control. The light chain will then flash blue once. If you press these buttons again, the light chain will flash blue twice. This switches the function off again.

After a certain period of use, the battery of the remote control may run out. You can first try replacing the battery by following the instructions below. If the remote control does not work even after replacing the new battery, contact your dealer.



IMMAX NEO PRO APP LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ

Szkennelje be a QR-kódot az Immax NEO PRO alkalmazás letöltéséhez.



Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App

Store vagy a Google Play alkalmazásban.

- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és kattintson a "Regisztráció" gombra a saját fiók létrehozásához.

- Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjába.

A TERMÉK PÁROSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSBA

Kapcsolja be a vezérőt, és nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást.

Győződjön meg róla, hogy ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termék is csatlakozik.

Bluetooth kiegészítő opció

Állítsa vissza a készüléket.

Kapcsolja ki és be a LED-es lámpatestet 3-szor a fali kapcsolóval. A ki- és bekapcsolás között 1-2 másodpercre kell elteltetnie. A harmadik bekapcsolás után várjon, amíg a LED-es lámpatest villogni kezd. vagy tartsa lenyomva a Pair gombot a távirányítón több mint 12 másodpercig.

Ha a Bluetooth nincs engedélyezve a mobilkészletben, akkor a rendszer felszólítja erre. Ha a Bluetooth be van kapcsolva, a mobilkészlet automatikusan megtalálja a terméket. Az alkalmazásban megjelenik egy ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy új eszközt talált.

Kattintson a "Folytatás" gombra, majd a "+" gombra. Adja meg a WiFi hálózati hozzáférési adatokat és erősítse meg. Ezután a termék párosítása megtörténik, és az Immax NEO PRO alkalmazás hozzáadásra kerül.

Lehetőség a Bluetooth használata nélküli hozzáadásra

A készülék alaphelyzetbe állítása:

Kapcsolja ki és be a LED-es lámpatestet 3-szor a fali kapcsolóval. A ki- és bekapcsolás között 1-2 másodpercre kell elteltetnie. A harmadik bekapcsolás után várjon, amíg a LED-es lámpatest villogni kezd. Vagy tartsa lenyomva a Pair gombot a távirányítón több mint 12 másodpercig.

Az Immax NEO PRO-ban kattintson a Room fölé, majd a "+" gombra a készülék hozzáadásához. Az Immax NEO fiólon válassza ki a terméket. Adja meg a WiFi hálózati hozzáférési adatait, és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül és hozzáadódik az Immax NEO PRO-hoz.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból káros vegyi anyagok szivároghatnak, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bőrről érintkezzenek. Minden akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott sérülés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.

- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.

- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül telepítsék az elemeket.

- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan. MEGJEGYZÉS: A terméket és az elemeket újrahasznosított központban kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyére vinni. A beszerelést csak megfelelő elektromos képesítéssel rendelkező személy végezheti. A telepítés során vagy hiba észlelésekor a tápkábel mindkét végénél húzni az aljzatból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés a termék károsodásához és sérüléshez vezethet. FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelt eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

KARBANTARTÁS

Védje a berendezést a szennyeződéstől és a szennyezéstől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagot. NE használjon oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket.

A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki, további információkért lásd a www.immax.cz oldalon.



Immax NEO LITE Lanț luminos decorativ inteligent pentru exterior 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

MANUALUL UTILIZATORULUI




Producător și importator:
IMMAX, Pohořá 703, 742 85 Všešina,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.


SPECIFICAȚII TEHNICE:

Protocol: Wi-Fi
Frecvență: 2400MHz~2483.5MHz
Puterea maximă de ieșire RF: Wi-Fi: 20dBm
Putere: 15W
Puterea de așteptare a rețelei (Pnet): 0.5W
Culoarea corpului: negru
Culoarea luminii: WW + RGB
Temperatura de culoare: 2700K
Flux luminos: 1200lm (într-o sferă de 360°)
Lungime: 15m
Tensiune de intrare: AC 230V
Durata medie de viață: 50.000 de ore
Indice de redare a culorilor: >80Ra
Număr de cicluri de comutare: 100,000
Pornire instantanee
Indice de eficiență energetică (EEI): G
Factor de putere: >0.5
Reglabil: DA
Grad de protecție: IP65
Certificări: CE
Conținutul pachetului: Iluminat cu LED-uri, manual de utilizare

DISCLAIMER
Pasul 1: Conectați părțile individuale ale șirului de lumini așa cum se arată.

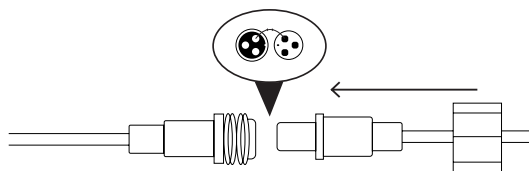

Pasul 2: Însurubați bine piulițele de cuplare.

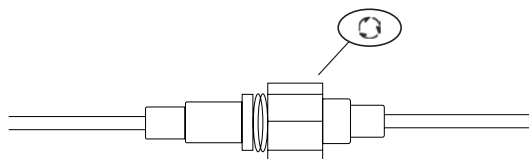


Pasul 3: Porniți aparatul.

Înainte de instalarea finală, conectați lanțul de lumini în priză și verificați dacă toate luminile funcționează corect. Împerecheați lanțul cu aplicația Immax NEO PRO.

Notă: Deconectați lanțul luminos de la priză înainte de instalare.

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

Buton	Funcții
On/Off	Apăsăți butonul pentru a porni/opri lanțul luminos
Perechea	Pentru împerecherea cu aplicația Immax NEO PRO, apăsați lung butonul timp de peste 12 secunde. Lanțul luminos va începe să clipească în roșu. O apăsare scurtă activează sau dezactivează toate butoanele. Pentru a schimba modulurile, apăsați butonul MODE + sau MODE-. Apăsăți butonul pentru a accelera sau încetini efectul de lumină pe 5 niveluri.
Blocare/ Deblocarea Mod	Apăsăți pentru a regla luminozitatea luminii în 8 niveluri.
Viteză	Apăsăți pentru a regla luminozitatea luminii în 8 niveluri.
Bright	Apăsăți butonul și lanțul luminos se va opri automat după 1, 3 sau 6 ore.
Aut. Shutdown	Apăsăți butonul pentru a schimba culoarea.
Culori	Apăsăți pentru a comuta între culorile caldă, naturală și naturală.
Culoare albă	Apăsăți butonul pentru a face ca lanțul luminos să se stingă. Apăsăți sau alb rece.
Flash	Apăsăți butonul și lanțul luminos va clipi.
Fade	Apăsăți butonul pentru a face ca lanțul luminos să se stingă. Apăsăți pentru a schimba culoarea în mod aleatoriu și automat.
Aleatoriu	

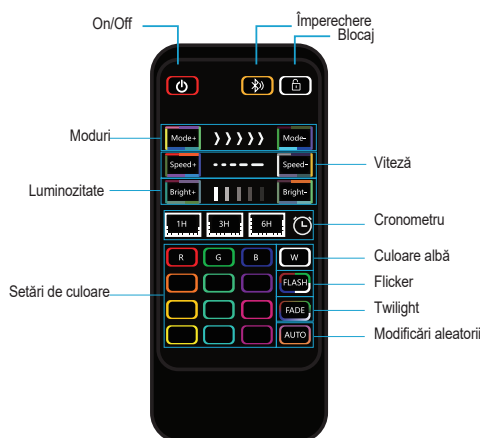

Potrivirea codurilor: Dacă doriți să controlați lanțul luminos cu o singură telecomandă, apăsați butonul 1H și W de pe telecomandă. Lanțul luminos va clipi apoi o dată în albastru. Dacă apăsați din nou aceste butoane, lanțul luminos va clipi albastru de două ori. Acest lucru dezactivează din nou funcția.

După o anumită perioadă de utilizare, este posibil ca bateria telecomenzii să se epuizeze. Puteți încerca mai întâi să înlocuiți bateria urmând instrucțiunile de mai jos. Dacă telecomanda nu funcționează nici după înlocuirea bateriei noi, contactați dealerul dumneavoastră.



DESCHIDEȚI APLICAȚIA IMMAX NEO PRO ȘI ÎNREGISTRAȚI
Scanați codul QR pentru a descărca aplicația Immax NEO PRO



Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play.

- Porniți aplicația Immax NEO PRO și faceți clic pe "Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul cont.

- După ce ați finalizat înregistrarea, conectați-vă la contul dvs.

ÎMPERECHEREA PRODUSULUI ÎN APLICAȚIE

Porniți controlerul și deschideți aplicația Immax NEO PRO.

Asigurați-vă că sunteți conectat la aceeași rețea WIFI la care va fi conectat produsul.

Opțiune adițională Bluetooth

Resetați dispozitivul.

Oprți și porniți aparatul de iluminat cu LED-uri de 3 ori cu ajutorul întrerupătorului de perete. Intervalul dintre oprire și pornire trebuie să fie de 1-2 secunde. După a treia pornire, așteptați până când corpul de iluminat cu LED începe să clipească. sau țineți apăsat butonul Pair (Asociere) de pe telecomandă mai mult de 12 secunde.

Dacă nu aveți Bluetooth activat pe dispozitivul dvs. mobil, vi se va solicita să faceți acest lucru. Atunci când Bluetooth este activat, dispozitivul mobil va găsi automat produsul. În aplicație va apărea o fereastră care vă va informa că a fost găsit un nou dispozitiv.

Faceți clic pe butonul "Continue" (Continuare) și apoi pe butonul "+" (+). Introduceți datele de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și aplicația Immax NEO PRO va fi adăugată.

Possibilitatea de a adăuga fără a utiliza Bluetooth

Resetați dispozitivul.

Oprți și porniți aparatul de iluminat cu LED-uri de 3 ori cu ajutorul întrerupătorului de perete. Intervalul dintre oprire și pornire trebuie să fie de 1-2 secunde. După cea de-a treia pornire, așteptați până când corpul de iluminat cu LED începe să clipească. Sau țineți apăsat butonul de asociere de pe telecomandă mai mult de 12 secunde.

În Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Cameră) și apoi pe butonul "+" pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul. Introduceți detaliile de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și adăugat la Immax NEO PRO.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire.

AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Orice baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul sau rănirea cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.
 - Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv
 - Nu utilizați baterii reîncărcabile sau reutilizabile.
 - Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.
 - Urmăți instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriei.
- NOTĂ:** Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- AVERTISMENT:** Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablajul trebuie să fie adus la punctul de instalare în conformitate cu codurile aplicabile. Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către o persoană cu certificare electrică corespunzătoare. În timpul instalării sau atunci când se detectează o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări. **AVERTISMENT:** Nu dezasamblați produsul, posibilitate de șoc electric. **AVERTISMENT:** Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare. **AVERTISMENT:** Urmăți instrucțiunile din manualul atașat.

ÎNTREȚINERE

Protejați echipamentul de contaminare și poluare. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, nu folosiți materiale aspre sau grosiere. NU utilizați solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive.

Pentru acest produs a fost emisă o declarație de conformitate, pentru mai multe informații consultați www.immax.cz



Immax NEO LITE Inteligentny zewnętrzny dekoracyjny łańcuch świetlny 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Producent i importer:
IMMAX, Pohoř 703, 742 85 Věsina,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400 MHz~2483.5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Wi-Fi: 20dBm
Moc: 15W
Moc w trybie gotowości sieci (Pnet): 0.5W
Kolor obudowy: czarny
Kolor światła: WW + RGB
Temperatura barwowa: 2700 K
Strumień świetlny: 1200 lm (w kuli 360°)
Długość: 15m
Napięcie wejściowe: AC 230V
Średnia żywotność: 50 000 godzin
Współczynnik oddawania barw: >80Ra
Liczba cykli przełączania: 100,000
Natychmiastowe włączenie
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI): G
Współczynnik mocy: >0.5
Możliwość ściemniania: TAK
Stopień ochrony: IP65
Certyfikaty: CE
Zawartość opakowania: Oświetlenie LED, instrukcja obsługi

ZASTRZEŻENIE
Krok 1: Połącz poszczególne części łańcucha świetlnego, jak pokazano na rysunku.

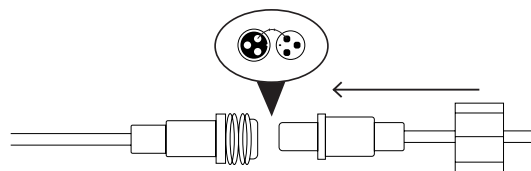

Krok 2: Mocno dokręć nakrętki złącza.

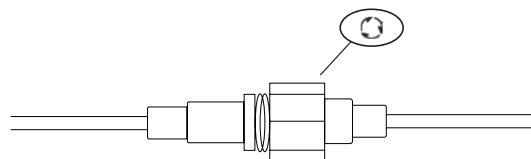


Krok 3: Włącz zasilanie.

Przed ostateczną instalacją podłącz łańcuch świetlny do gniazda i sprawdź, czy wszystkie światła działają prawidłowo. Sparuj łańcuch z aplikacją Immax NEO PRO.

Uwaga: Przed instalacją odłącz łańcuch świetlny od gniazdk.

ZDALNE STEROWANIE

Przycisk	Funkcje
On/Off	Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć łańcuch świetlny
Para	Aby sparować z aplikacją Immax NEO PRO, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 12 sekund. Łańcuch świetlny zacznie migać na czerwono. Krótkie naciśnięcie aktywuje lub dezaktywuje wszystkie przyciski. Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk MODE+ lub MODE-. Naciśnij przycisk, aby przyspieszyć lub spowolnić efekt świetlny na 5 poziomach.
Blokada/ Odblokowanie	Naciśnij przycisk, aby dostosować jasność światła na 8 poziomach.
Tryb	Naciśnij przycisk, a łańcuch świetlny wyłączy się automatycznie po 1, 3 lub 6 godzinach.
Prędkość	Naciśnij przycisk, aby zmienić kolor.
Jasny	Naciśnij przycisk, aby przełączać między ciepłymi, naturalnymi lub chłodną bielą.
Aut. Wyłączenie	Naciśnij przycisk, aby łańcuch świetlny zacznie migać.
Kolory	Naciśnij przycisk, aby zgasić łańcuch świetlny. Naciśnij przycisk, aby automatycznie losowo zmienić kolor.
Kolor biały	
Flash	
Zanikanie	
Losowo	

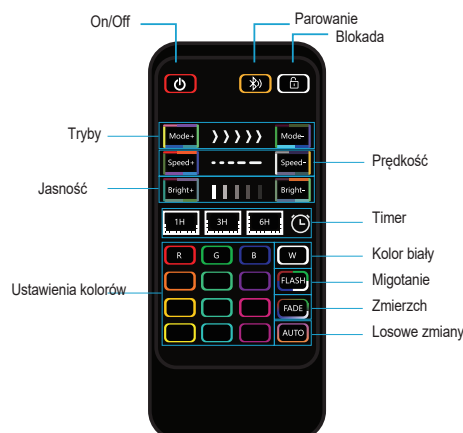

Dopasowanie kodu: Jeśli chcesz sterować łańcuchem świetlnym za pomocą tylko jednego pilota, naciśnij przycisk 1H i W na pilocie. Łańcuch świetlny mignie wtedy raz na niebiesko. Ponowne naciśnięcie tych przycisków spowoduje dwukrotne mignięcie łańcucha świetlnego na niebiesko. Spowoduje to ponowne wyłączenie funkcji.

Po pewnym czasie użytkownika bateria pilota zdalnego sterowania może się wyczerpać. Można najpierw spróbować wymienić baterię, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli pilot nie działa nawet po wymianie baterii, należy skontaktować się ze sprzedawcą.



POBIERZ APLIKACJĘ IMMAX NEO PRO I ZAREJESTRUJ SIĘ
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Immax NEO PRO.



Możesz też wyszukać i zainstalować aplikację Immax NEO PRO w sklepie

App Store lub Google Play.

- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i kliknij "Zarejestruj się", aby utworzyć własne konto.

- Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.

PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

Włącz kontroler i otwórz aplikację Immax NEO PRO.

Upewnij się, że jesteś podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, do której będzie podłączony produkt.

Opcja dodatkowa Bluetooth

Zresetuj urządzenie.

Wyłącz i włącz oprawę LED 3 razy za pomocą przełącznika ściennego. Przerwa między wyłączeniem i włączeniem powinna wynosić 1-2 sekundy. Po trzecim włączeniu poczekaj, aż oprawa LED zacznie migać. lub przytrzymaj przycisk parowania na pilocie przez ponad 12 sekund.

Jeśli na urządzeniu mobilnym nie włączono funkcji Bluetooth, zostanie wyświetlony monit o jej włączenie. Po włączeniu Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie znajdzie produkt. W aplikacji pojawi się okno informujące o znalezieniu nowego urządzenia.

Kliknij przycisk "Kontynuuj", a następnie przycisk "+". Wprowadź dane dostępu do sieci WiFi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany, a aplikacja Immax NEO PRO zostanie dodana.

Możliwość dodawania bez użycia Bluetooth

Resetowanie urządzenia:

Wyłącz i włącz oprawę LED 3 razy za pomocą przełącznika ściennego. Przerwa między wyłączeniem i włączeniem powinna wynosić 1-2 sekundy. Po trzecim włączeniu poczekaj, aż oprawa LED zacznie migać. lub przytrzymaj przycisk Pair na pilocie przez ponad 12 sekund.

W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę Pokój, a następnie przycisk "+", aby dodać urządzenie. W zakładce Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do Immax NEO PRO.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie lub obrażenia w przypadku połknięcia.

OSTRZEŻENIE: Z każdego akumulatora mogą wyciekać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dopuszczać do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Podczas wymiany baterii należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie używaj baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy pozwalać dzieciom na instalowanie baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji. UWAGA: Produkt i baterie powinny być utylizowane w centrum recyklingu. Nie należy ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
- OSTRZEŻENIE:** Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, okablowanie musi być doprowadzone do miejsca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazdka (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.
- OSTRZEŻENIE:** Nie demontować produktu, możliwość porażenia prądem. **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia. **OSTRZEŻENIE:** Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym podręczniku.

KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie używać szorstkich ani grubych materiałów. NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemicznych.

Dla tego produktu została wydana Deklaracja Zgodności, więcej informacji można znaleźć na stronie www.immax.cz.



Immax NEO LITE Интелигентна външна декоративна светлинна верига 15W, 15m, TuYa WiFi, IP65

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ




Производител и вносител:
IMMAX, Pohořlá 703, 742 85 Věsina,
EU | www.immax.cz Произведено в
Румъния.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:


Протокол: Wi-Fi
Честота: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Максимална RF изходна мощност: Wi-Fi: 20dBm
Мощност: 15W
Мощност на мрежата в режим на готовност (Pnet): 0.5W
Цвят на корпуса: черен
Цвят на светлината: WW + RGB
Цветна температура: 2700K
Светлинен поток: 1200lm (в сфера 360°)
Дължина: 15 м
Входно напрежение: AC 230V
Средна продължителност на живота: 50 000 часа
Индекс на цветоотдаване: >80Ra
Брой цикли на превключване: 100,000
Моментно включване
Индекс за енергийна ефективност (EEI): G
Фактор на мощността: >0.5
Възможност за затъмняване: DA
Степен на защита: IP65
Сертификати: CE
Съдържание на опаковката: LED осветление, ръководство за употреба

ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЯ

Стъпка 1: Свържете отделните части на светлинната верига, както е показано.

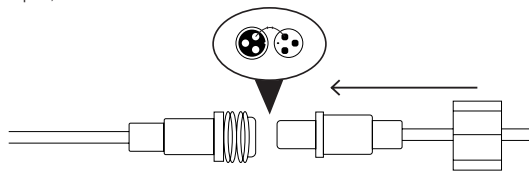

Стъпка 2: Завийте здраво гайките на съединителя.

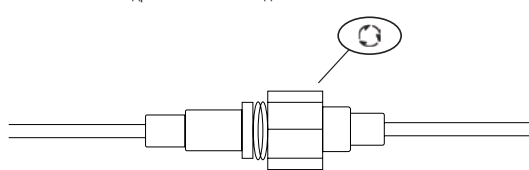


Стъпка 3: Включете захранването.

Преди окончателния монтаж включете светлинната верига в контакта и проверете дали всички светлини работят правилно. Свържете веригата с приложението Immax NEO PRO.


Забележка: Преди монтажа изключете светлинната верига от контакта.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Бутон	Функции
Вкл./изкл.	Натиснете бутона, за да включите/изключите светлинната верига
Двойка	За да се свържете с приложението Immax NEO PRO, натиснете дълго бутона за повече от 12 секунди. Светлинната верига ще започне да мига в червено. Краткото натискане активира или деактивира всички бутони. За да смените режима, натиснете
Блокиране/отключване	бутона MODE+ или MODE-. Натиснете бутона, за да ускорите или забавите светлинния ефект в 5 степени.
Режим	Натиснете , за да регулирате яркостта на светлината в 8 нива.
Скорост	Натиснете бутона и светлинната верига ще се изключи
Ярко	автоматично след 1, 3 или 6 часа.
Авт. Изключване	Натиснете , за да промените цвета.
Цветове	Натиснете , за да превключите между топли, естествени и
Бял цвят	натурални цветове.
Флаш	или студено бяло.
Избледняване	Натиснете бутона и светлинната верига ще започне да мига.
Случаен	Натиснете бутона, за да накарате светлинната верига да изгасне.
	Натиснете , за да смените цвета на случаен принцип автоматично.

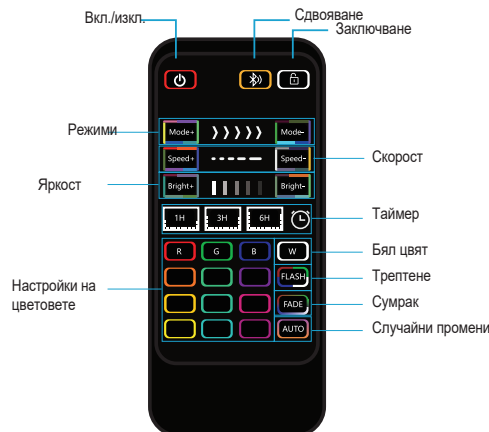

Съпадение на кодове: Ако искате да управлявате светлинната верига само с едно дистанционно управление, натиснете бутоните 1H и W на дистанционното управление. След това светлинната верига ще мигне веднъж в синьо. Ако натиснете тези бутони отново, светлинната верига ще мигне в синьо два пъти. По този начин функцията се изключва отново. След определен период на използване батерията на дистанционното управление може да се изтощи. Първо можете да опитате да смените батерията, като следвате инструкциите по-долу. Ако дистанционното управление не работи дори и след замяната на новата батерия, свържете се с вашия търговец.



ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO И РЕГИСТРАЦИЯ
Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Immax NEO PRO



Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App

Store или Google Play.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и щракнете върху "Регистрация", за да създадете свой собствен акаунт.

- След като завършите регистрацията, влезте в профила си.

СДВОЯВАНЕ НА ПРОДУКТА В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Включете контролера и отворете приложението Immax NEO PRO.

Уверете се, че сте свързани към същата Wi-Fi мрежа, към която ще бъде свързан продуктът.

Допълнителна опция за Bluetooth

Нулиране на устройството.

Изключете и включете светодиодното осветително тяло 3 пъти с помощта на стенния ключ. Интервалът между изключването и включването трябва да е 1-2 секунди. След третото включване изчакайте, докато светодиодното осветително тяло започне да мига. Или задръжте бутона Pair на дистанционното управление за повече от 12 секунди.

Ако не сте активирали Bluetooth на мобилното си устройство, ще бъдете подканени да го направите.

Когато Bluetooth е включен, мобилното устройство автоматично ще намери продукта. В приложението ще се появи прозорец, който ще ви информира, че е намерено ново устройство.

Щракнете върху бутона "Продължи" и след това върху бутона "+". Въведете данните за достъп до Wi-Fi мрежата и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и приложението Immax NEO PRO ще бъде добавено.

Възможност за добавяне без използване на Bluetooth

Нулиране на устройството.

Изключете и включете светодиодното осветително тяло 3 пъти с помощта на стенния ключ. Интервалът между изключването и включването трябва да е 1-2 секунди. След третото включване изчакайте, докато светодиодното осветително тяло започне да мига. Или задръжте бутона Pair на дистанционното управление за повече от 12 секунди.

В Immax NEO PRO щракнете върху раздела Стая и след това върху бутона "+", за да добавите устройството. В раздела Immax NEO изберете продукта. Въведете данните за достъп до вашата Wi-Fi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и добавен към Immax NEO PRO.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка батерия има потенциал да изпуска вредни химикали, които могат да увредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, не позволявайте на вещества от батерията да влязат в контакт с очите или кожата ви. Всяка батерия може да се слупа или дори да експлодира, ако бъде изложена на огън или други форми на прекомерна топлина. Бъдете внимателни при работа с батерии. За да намалите риска или нараняванията, причинени от неправилно боравене с батерии, вземете следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменят батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да инсталират батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и изхвърляне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира безопасното използване на продукта, окабеляването трябва да бъде доведено до мястото на инсталиране в съответствие с приложимите норми. Монтажът трябва да се извършва само от лице с подходящо електротехническо удостоверение. По време на монтажа или при откриване на повреда захранващият кабел винаги трябва да се изключва от контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи). Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта и нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте продукта, възможност за токов удар. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, доставен с продукта. Не използвайте устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.

ПОДДЪРЖАНЕ

Защитете оборудването от замърсяване и замърсяване. Избършете устройството с мека кърпа, не използвайте груб или груб материал. НЕ използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

За този продукт е издадена Декларация за съответствие, за повече информация вижте на www.immax.cz.



Immax NEO LITE Smart udendørs dekorativ lyskæde 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

BRUGERMANUAL




Producent og importør:
IMMAX, Pohoľá 703, 742 85 Všeina,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.


TEKNISK SPECIFIKATION:

Protokol: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483,5MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: WiFi: 20dBm
Strøm: 15W
Netværk standby strøm (Pnet): 0.5W
Kropsfarve: Sort
Lysfarve: WW + RGB
Farvetemperatur: 2700K
Lysstrøm: 1200lm (i en 360° kugle)
Længde: 15m
Indgangsspænding: AC 230V
Gennemsnitlig levetid: 50.000 timer
Farvegengivelsesindeks: >80Ra
Antal koblingscyklusser: 100,000
Øjeblikkelig tænding
Energieffektivitetsindeks (EEI): G
Effektfaktor: >0.5
Kan dæmpes: JA
Grad af beskyttelse: IP65
Certificeringer: CE
Pakkens indhold: LED-belysning, brugervejledning
DISCLAIMER

Trin 1: Forbind de enkelte dele af lyskæden som vist.

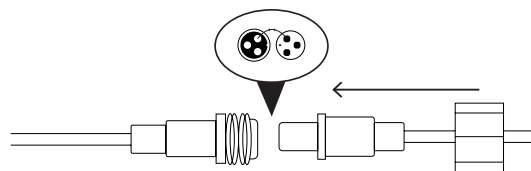

Trin 2: Skru koblingsmøtrikkerne godt fast.

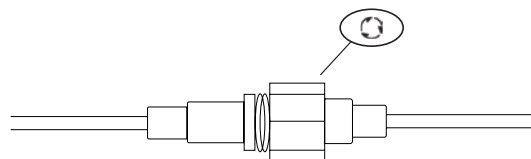


Trin 3: Tænd for strømmen.

Før den endelige installation skal du sætte lyskæden i stikkontakten og kontrollere, at alle lysene fungerer korrekt. Par kæden med Immax NEO PRO-appen.

Bemærk: Tag lyskæden ud af stikkontakten før installation.

FJERNBETJENING

Knap	Funktioner
Til/fra	Tryk på knappen for at tænde/slukke lyskæden
Par	For at parre med Immax NEO PRO-appen skal du trykke længe på knappen i mere end 12 sekunder. Lyskæden vil begynde at blinke rødt. Et kort tryk aktiverer eller deaktiverer alle knapper. Tryk på knappen MODE+ eller MODE- for at skifte tilstand. Tryk på knappen for at fremskynde eller bremse lyseffekten i 5 niveauer.
Lås/lås op	Tryk for at justere lysstyrken i 8 niveauer.
Tilstand	Tryk på knappen, så slukker lyskæden automatisk efter 1, 3 eller 6 timer.
Hastighed	Tryk for at skifte farve.
Lys	Tryk for at skifte mellem varme, naturlige og naturlige farver.
Aut. Nedlukning	eller kold hvid.
Farver	Tryk på knappen, og lyskæden blinker.
Hvid farve	Tryk på knappen for at få lyskæden til at slukke. Tryk for at skifte farve tilfældigt og automatisk.
Flash	
Fade	
Tilfældig	

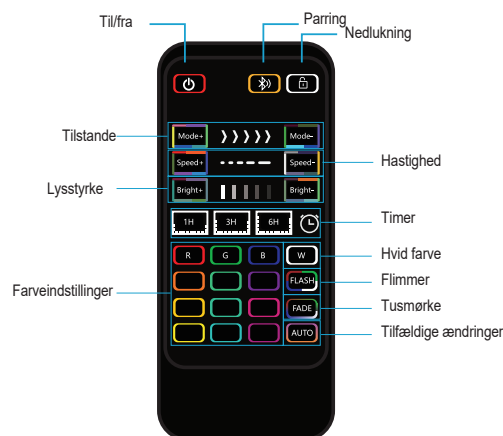

Kodetilpasning: Hvis du kun vil styre lyskæden med én fjernbetjening, skal du trykke på knappen 1H og W på fjernbetjeningen. Lyskæden vil så blinke blåt én gang. Hvis du trykker på disse knapper igen, vil lyskæden blinke blåt to gange. Dermed slukkes funktionen igen.

Efter en vis tids brug kan batteriet i fjernbetjeningen løbe tør. Du kan først prøve at udskifte batteriet ved at følge instruktionerne nedenfor. Hvis fjernbetjeningen ikke virker, selv efter at du har sat et nyt batteri i, skal du kontakte din forhandler.



DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP OG REGISTRER

Scan QR-koden for at downloade Immax NEO PRO-appen.



Eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.

- Start Immax NEO PRO-appen, og klik på "Registrer" for at oprette din egen konto.

- Når du har afsluttet registreringen, skal du logge ind på din konto.

PARRING AF PRODUKTET I APPLIKATIONEN

Tænd for kontrolleren, og åbn Immax NEO PRO-applikationen.

Sørg for, at du er forbundet til det samme WiFi-netværk, som produktet skal forbindes til.

Mulighed for tilføjelse af Bluetooth

Nulstil enheden:

Sluk og tænd LED-armaturet 3 gange med vægkontakten. Intervallet mellem slukning og tænding skal være 1-2 sekunder. Efter den tredje tænding skal du vente, indtil LED-armaturet begynder at blinke. Eller hold Pair-knappen på fjernbetjeningen nede i mere end 12 sekunder.

Hvis du ikke har aktiveret Bluetooth på din mobile enhed, vil du blive bedt om at gøre det. Når Bluetooth er tændt, finder den mobile enhed automatisk produktet. Der vises et vindue i appen, som informerer dig om, at der er fundet en ny enhed.

Klik på knappen "Fortsæt" og derefter på knappen "+". Indtast adgangsdatal til WiFi-netværket, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret, og Immax NEO PRO-appen vil blive tilføjet.

Mulighed for at tilføje uden brug af Bluetooth

Nulstil enheden:

Sluk og tænd LED-armaturet 3 gange med vægkontakten. Intervallet mellem slukning og tænding skal være 1-2 sekunder. Efter den tredje tænding skal du vente, indtil LED-armaturet begynder at blinke. Eller hold Pair-knappen på fjernbetjeningen nede i mere end 12 sekunder.

I Immax NEO PRO skal du klikke på fanen Rum og derefter på knappen "+" for at tilføje enheden. Vælg produktet under fanen Immax NEO. Indtast adgangsdatal til dit WiFi-netværk, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, som kan forårsage kvælning eller personskaade ved indtagelse.

ADVARSEL: Hvert batteri kan lække skadelige kemikalier, der kan beskadige hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med dine øjne eller din hud. Ethvert batteri kan briste eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller andre former for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterier. For at reducere risikoen for skader forårsaget af forkert håndtering af batterier skal du tage følgende forholdsregler:

- Brug ikke forskellige mærker og typer af batterier i den samme enhed
- Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterier i enheden.
- Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.
- Lad ikke børn installere batterier uden opsyn.
- Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier. BEMÆRK: Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- ADVARSEL: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres frem til installationsstedet i overensstemmelse med gældende regler. Installationen må kun udføres af en person med passende elektrisk certificering. Under installationen, eller når der opdages en fejl, skal forsyningskablet altid tages ud af stikkontakten (i tilfælde af direkte tilslutning skal den relevante strømafbryder slukkes). Forkert installation kan føre til produktskader og personskaade. ADVARSEL: Skil ikke produktet ad, risiko for elektrisk stød. ADVARSEL: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på skade. ADVARSEL: Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt udstyret mod kontaminering og forurening. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke ru eller grove materialer. Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.

Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, se www.immax.cz for flere oplysninger.



Immax NEO LITE Slimme decoratieve buitenlichtketting 15W,15m, Tuya WiFi, IP65

GEBRUIKERSHANDLEIDING




Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohořádk 703, 742 85 Věšina,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.


TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483.5MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: WiFi: 20dBm
Vermogen: 15W
Netwerk stand-by vermogen (Pnet): 0.5W
Kleur behuizing: Zwart
Lichtkleur: WW + RGB
Kleurtemperatuur: 2700K
Lichtstroom: 1200lm (in een bol van 360°)
Lengte: 15m
Ingangsspanning: AC 230V
Gemiddelde levensduur: 50.000 uur
Kleurweergave-index: >80Ra
Aantal schakelcycli: 100.000
Onmiddellijk ingeschakeld
Energie-efficiëntie-index (EEI): G
Vermogensfactor: >0.5
Dimbaar: JA
Beschermingsgraad: IP65
Certificeringen: CE
Inhoud verpakking: LED-verlichting, gebruikershandleiding

DISCLAIMER
Stap 1: Verbind de afzonderlijke delen van de lichtreeks zoals afgebeeld.

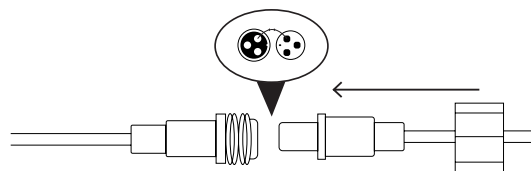

Stap 2: Draai de koppelingsmoeren stevig vast.

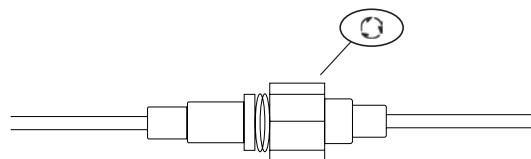


Stap 3: Zet de stroom aan.

Steek voor de definitieve installatie de lichtketting in het stopcontact en controleer of alle lampjes correct werken. Koppel de ketting met de Immax NEO PRO app.

Opmerking: Haal de stekker van de lichtketting uit het stopcontact voor de installatie.

AFSTANDSBEDIENING

Knop	Functies
Aan/Uit	Druk op de knop om de lichtketting aan/uit te zetten
Paar	Om te koppelen met de Immax NEO PRO app, houd je de knop langer dan 12 seconden ingedrukt. De lichtketting begint rood te knipperen. Kort indrukken activeert of deactiveert alle knoppen. Om van modus te veranderen, druk je op de MODE+ of MODE- knop.
Vergrendelen/ Afsluiten	Druk op de knop om het lichteffect in 5 niveaus te versnellen of te vertragen.
Modus	Druk op de knop om de helderheid van het licht aan te passen in 8 niveaus.
Snelheid	Druk op de knop om de lichtketting tussen warm, natuurlijk of koel wit.
Helder	Druk op de knop om de lichtketting knippert.
Aut. Uitschakelen	Druk op de knop om de lichtketting uit te laten gaan. Druk op om de kleur automatisch willekeurig te veranderen.
Kleuren	Druk op de knop om de kleur te veranderen.
Witte kleur	Druk op om te schakelen tussen warm, natuurlijk of koel wit.
Flash	Druk op de knop om de lichtketting knippert.
Vervagen	Druk op de knop om de lichtketting uit te laten gaan. Druk op om de kleur automatisch willekeurig te veranderen.
Willekeurig	

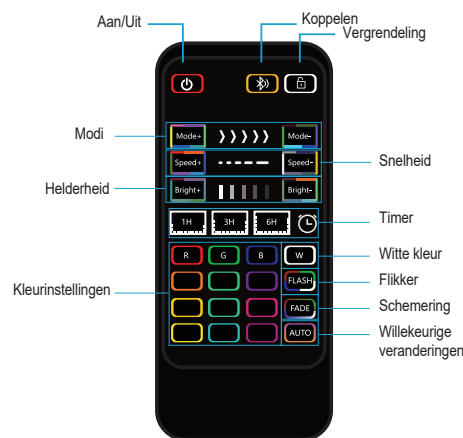

Code aanpassen: Als je de lichtketting met slechts één afstandsbediening wilt bedienen, druk je op de knop 1H en W van de afstandsbediening. De lichtketting knippert dan één keer blauw. Als je nogmaals op deze knoppen drukt, knippert de lichtketting twee keer blauw. Hierdoor wordt de functie weer uitgeschakeld.

Na een bepaalde periode van gebruik kan de batterij van de afstandsbediening leeg raken. Je kunt eerst proberen de batterij te vervangen door de onderstaande instructies te volgen. Als de afstandsbediening ook na het vervangen van de nieuwe batterij niet werkt, neem dan contact op met uw dealer.



DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP EN REGISTER

Scan de QR-code om de Immax NEO PRO app te downloaden.



Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play.

- Start de Immax NEO PRO app en klik op "Registreren" om je eigen account aan te maken.
- Wanneer je de registratie hebt voltooid, log je in op je account.

PRODUCT KOPPELEN IN DE TOEPASSING

Zet de controller aan en open de Immax NEO PRO applicatie.

Zorg ervoor dat je verbonden bent met hetzelfde WiFi-netwerk waarop het product zal worden aangesloten.

Bluetooth-uitbreidingsoptie

Reset het apparaat.

Schakel de LED-armatuur 3 keer uit en aan met de wandschakelaar. Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn. Wacht na de derde keer inschakelen tot de LED-armatuur begint te knipperen. Of houd de knop Pair op de afstandsbediening langer dan 12 seconden ingedrukt.

Als Bluetooth niet is ingeschakeld op uw mobiele apparaat, wordt u gevraagd dit te doen. Als Bluetooth is ingeschakeld, zal het mobiele apparaat het product automatisch vinden. Er verschijnt een venster in de app met de melding dat er een nieuw apparaat is gevonden.

Klik op de knop "Doorgaan" en vervolgens op de knop "+". Voer de toegangsgegevens voor het WiFi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en de Immax NEO PRO app wordt toegevoegd.

Mogelijkheid om toe te voegen zonder Bluetooth te gebruiken

Reset het apparaat.

Schakel de LED-armatuur 3 keer uit en aan met de wandschakelaar. Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn. Wacht na de derde keer inschakelen tot de LED-armatuur begint te knipperen. Of houd de knop Pair op de afstandsbediening langer dan 12 seconden ingedrukt.

Klik in Immax NEO PRO op het tabblad Room en vervolgens op de knop "+" om het apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO. Voer uw WiFi-netwerk toegangsgegevens in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO.

VEILIGHEIDSGINFORMATIE

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding of de plaats waar de batterij wordt bewaard, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te voorkomen, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met uw ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen als deze wordt blootgesteld aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuist hanteren van batterijen te verkleinen:

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
 - Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat
 - Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
 - Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
 - Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen.
- OPMERKING:** Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet bij het normale huishoudelijke afval.

WAARSCHUWING: Voor een veilig gebruik van het product moet de bedrading naar het installatiepunt worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt gedetecteerd, moet de voedingskabel altijd uit het stopcontact worden getrokken (in het geval van directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het product en letsel.

WAARSCHUWING: Demonteer het product niet, kans op elektrische schokken. **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont. **WAARSCHUWING:** Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.

ONDERHOUD

Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling. Veeg het apparaat af met een zachte doek, gebruik geen ruw of grof materiaal. Gebruik **GEEN** oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven, zie voor meer informatie www.immax.cz.



Immax NEO LITE Smart välitingimustes
kasutatav dekoratiivne valguskett 15W, 15m,
Tuya WiFi, IP65




Tootja ja importija:
IMMAX, PohoLÁ 703, 742 85 Vřesina,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.


TEHNILINE KIRJELDUS:

Protokoll: Wi-Fi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimaalne RF väljundvõimsus: WiFi: 20dBm
Võimsus: 15W
Võrgu ooterežiimi võimsus (Pnet): 0.5W
Korpuse värvus: must
Valguse värv: WW + RGB
Värvitemperatuur: 2700K
Valgusvoog: 1200 lm (360° sfääris)
Pikkus: 15m
Sisendpinge: AC 230V
Keskmine eluiga: 50,000 tundi
Värviedastusindeks: >80Ra
Lülitamistsükli arv: 100,000
Kohene sisselülitamine
Energiaefortsusindeks (EEI): G
Võimsustegur: >0.5
Hämarдатav: JAH
Kaitseaste: IP65
Sertifitseeringud: CE
Pakendi sisu: LED-valgustus, kasutusjuhend
KOHUSTUSLIKKUS

Samm 1: Ühendage valgusvooru üksikud osad nagu näidatud.

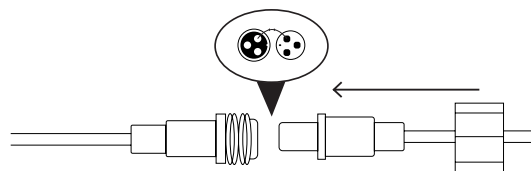

Samm 2: Keerake haakemutrid tihedalt kinni.

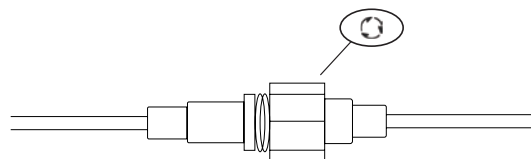


3. samm: Lülitage seade sisse.

Enne lõplikku paigaldamist ühendage valguskett pistikupesaga ja kontrollige, et kõik tuled töötavad õigesti. Ühendage kett Immax NEO PRO rakendusega.

Märkus: Enne paigaldamist ühendage valguskett pistikupesast lahti.

KAUGJUHTIMINE

Nupp	Funktsioonid
Sisse/välja	Vajutage nuppu valgusketi sisse/välja lülitamiseks
Paar	Immax NEO PRO rakendusega sidumiseks vajutage nuppu pikemalt kui 12 sekundit. Valguskett hakkab punaselt vilkuma.
Lukustamine/avamine	Lühike vajutus aktiveerib või deaktiveerib kõik nupud. Režiimi vahetamiseks vajutage nuppu MODE+ või MODE-. Vajutage nuppu, et kiirendada või aeglustada valgusefekt 5 astmes.
Režiim	Vajutage nuppu, et reguleerida valguse heledust 8 astmes.
Kiirus	Vajutage nuppu ja valguskett lülitub automaatselt välja 1, 3 või 6 tunni pärast.
Helge Aut.	Vajutage, et muuta värvi.
Väljalülitamine	Vajutage, et vahetada sooja, loomuliku ja loomuliku värvi vahel.
Varvid	Vajutage, et vahetada sooja, loomuliku ja loomuliku värvi vahel.
Valge värvus	Vajutage nuppu ja valguskett hakkab vilkuma.
Väik	Vajutage nuppu, et vahetada värvi juhustlikult automaatselt.
Fade	
Juhuslik	

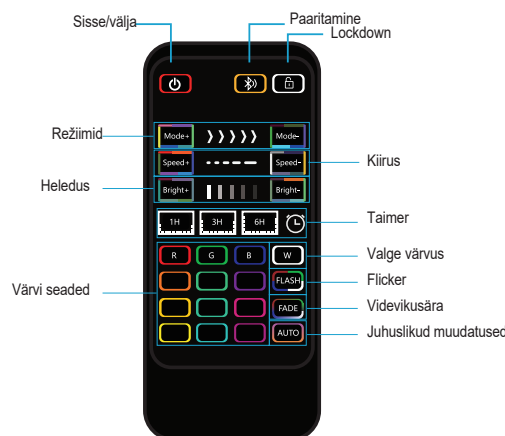

Koodide sobitamine: Kui soovite valgusahelat juhtida ainult ühe kaugjuhtimispuuliga, vajutage kaugjuhtimispuul nuppe 1H ja W. Seejärel vilgub valguskett üks kord siniselt. Kui vajutate neid nuppe uuesti, vilgub valguskett siniselt kaks korda. See lülitab funktsiooni uuesti välja.

Teatud kasutaja järel võib kaugjuhtimispuulid patareid tühjaks saada. Esmalt võite proovida patareid vahetamist, järgides alljärgnevaid juhiseid. Kui kaugjuhtimispuul ei tööta ka pärast uue patareid vahetamist, võtke ühendust oma edasimüüjaga.



Lae alla IMMAX NEO PRO rakendus ja registreeri skaneeri QR-kood, et laadida alla Immax NEO PRO rakendus.



Või otsige ja installige Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.

- Käivitage Immax NEO PRO rakendus ja klõpsake "Registreeri", et luua oma konto.
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontole sisse.

TOOTE ÜHENDAMINE RAKENDUSSE

Lülitage kontrolleri sisse ja avage rakendus Immax NEO PRO.
Veenduge, et olete ühendatud samasse WiFi-võrku, millega toode ühendatakse.

Bluetoothi lisavõimalus

Seadme lähtestamine:
Lülitage LED-valgusti seinalülitiga 3 korda välja ja sisse. Väljalülitamise ja sisselülitamise vaheline ajavahemik peaks olema 1-2 sekundit. Pärast kolmandat sisselülitamist oodake, kuni LED-valgusti hakkab vilkuma. Või hoidke kaugjuhtimispuulid nuppu Pair üle 12 sekundi all.

Kui teie mobiiliseadmes ei ole Bluetooth aktiveeritud, palutakse teil seda teha. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, leiab mobiilne seade toote automaatselt üles. Rakendusse ilmub aken, mis teavitab teid sellest, et uus seade on leitud.

Vajutage nupule "Jätka" ja seejärel nupule "+". Sisestage WiFi võrgu juurdepääsuandmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja Immax NEO PRO rakendus lisatakse.

Võimalus lisada ilma Bluetoothi kasutamata

Seadme lähtestamine:
Lülitage LED-valgusti seinalülitiga 3 korda välja ja sisse. Väljalülitamise ja sisselülitamise vaheline intervall peaks olema 1-2 sekundit. Pärast kolmandat sisselülitamist oodake, kuni LED-valgusti hakkab vilkuma. Või hoidke kaugjuhtimispuulid nuppu Pair kauem kui 12 sekundit all.

Immax NEO PROs klõpsake seadme lisamiseks vahekaardil Room ja seejärel nupul "+". Valige Immax NEO vahekaardil toode. Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsuandmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja lisamine Immax NEO PRO-sse.

OHUTUSALANE TEAVE

HOIATUS: hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikeseid osi, mille allaneelamine võib põhjustada lämbumist või vigastusi.

HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulike kemikaalide, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske ühelgi akust pärit ainel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib puruneda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitsemisel ettevaatlik. Et vähendada patareid ebaõigest käsitsemisest tulenevat vigastuste ohtu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareid.
- Patareid vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareid.
- Ärge lubage lastel patareid ilma järelevalveta paigaldada.
- Järgige patareid tootja juhiseid patareid nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta. MÄRKUS: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõtukeskuses. Ärge visake neid koos tavaliste olmejäätmetega.

HOIATUS: Toote ohutu kasutamise tagamiseks tuleb juhtumestik viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamist tohib teostada ainult vastava elektrialase sertifikaadiga isik. Paigaldamise ajal või rikke avastamisel tuleb toitekaabel alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitseüliliit välja lülitada). Ebaõige paigaldamine võib põhjustada toote kahjustusi ja vigastusi.

HOIATUS: Ärge võtke toodet lahti, elektrilöögi võimalus. HOIATUS: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. HOIATUS: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

HOOLDUS

Kaitske seadmeid saastumise ja reostuse eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedat või jämedat materjali.
ÄRGE kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale.

Sellele tootele on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiata aadressilt www.immax.cz.



Immax NEO LITE Älykäs ulkikäyttöön tarkoitettu koristevalokeitju 15W,15m, Tuya WiFi, IP65

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA




Valmistaja ja maahantuojat:
703, 742 85 Vsesina, EU | www.immax.cz
Made in P.R.C..

TEKNISET TIEDOT:


Protokolla: Wi-Fi
Taajuus: 2400MHz~2483.5MHz
Suurin RF-lähtöteho: WiFi: 20dBm
Teho: 15W
Verkon valmiusteho (Pnet): 0.5W
Runon väri: Musta
Valon väri: WW + RGB
Väriämpötila: 2700K
Valovirta: 1200 lm (360°:n ympyrässä)
Pituus: 15m
Syöttöjännite: 1,5 mm: AC 230V
Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia
Värintoistoindeksi: >80Ra
Kytkeyntäsykliin määrä: 100,000
Välitön kytkeyntä
Energiatehokkuusindeksi (EEI): G
Tehokerroin: >0.5
Himmennettävä: KYLLÄ
Suojasaste: IP65
Sertifioinnit: CE
Pakkauksen sisältö: LED-valaistus, käyttöohje

VASTUUVAPAUTUS

Vaihe 1: Yhdistä valojohdon yksittäiset osat kuvan mukaisesti.

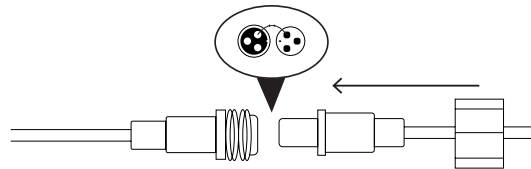

Vaihe 2: Kierrä kytkentämutterit tiukasti kiinni.

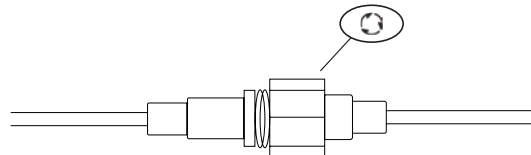

Vaihe 3: Kytke virta päälle.

Ennen lopullista asennusta kytke valokeitju pistorasiaan ja tarkista, että kaikki valot toimivat oikein. Yhdistä keitju Immax NEO PRO -sovelluksen kanssa.

Huomautus: Irrota valokeitju pistorasiasta ennen asennusta.

KAUKO-OHJAUS

Nappi	Toiminnot
Päällä/Pois	Paina painiketta kytkeäksesi valokeitjun päälle/pois päältä
Pari	Jos haluat muodostaa pariitoksen Immax NEO PRO -sovelluksen kanssa, paina painiketta pitkään yli 12 sekunnin ajan. Valokeitju alkaa vilkkua punaisena. Lyhyt painallus aktivoi tai deaktivoi kaikki painikkeet. Voit vaihtaa toimintatilaa painamalla MODE+ tai MODE- painiketta. Paina painiketta nopeuttaaksesi tai hidastaaksesi valotehostetta 5 tasolla.
Lukitus/avaus	Paina painiketta säätääksesi valon kirkkautta 8 tasolla.
Tila	Aut. Shutdown
Nopeus	Paina -painiketta, jolloin valokeitju sammuu automaattisesti 1, 3 tai 6 tunnin kuluttua.
Kirkas	Paina painiketta vaihtaaksesi väriä.
Flash	Paina vaihtaaksesi lämpimän, luonnollisen ja luonnollisen värin välillä.
Häivytä	Paina painiketta ja valokeitju vilkkuu.
Satunnainen	Paina painiketta, jotta valokeitju sammuu. Paina vaihtaaksesi väriä satunnaisesti automaattisesti.



Koodiyhteensopivuus: Jos haluat ohjata valokeitjuja vain yhdellä kaukosäätimellä, paina kaukosäätimen 1H- ja W-painiketta. Valokeitju vilkkuu tällöin kerran sinisenä. Jos painat näitä painikkeita uudelleen, valokeitju vilkkuu sinisenä kaksi kertaa. Tämä kytkee toiminnon jälleen pois päältä.

Tietyn käyttäjän jälkeen kaukosäätimen paristo saattaa tyhjentyä. Voit ensin yrittää vaihtaa pariston noudattamalla alla olevia ohjeita. Jos kaukosäädin ei toimi uuden pariston vaihtamisen jälkeen, ota yhteys jälleenmyyjään.



LATAA IMMAX NEO PRO -sovellus JA REKISTERÖI

Lataa Immax NEO PRO -sovellus skannaamalla QR-koodi.



Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja napsauta "Rekisteröidy" luodaksesi oman tilin.

- Kun olet suorittanut rekisteröinnin, kirjautu tilillesi.

TUOTTEEN LIITTÄMINEN SOVELLUKSEEN

Kytke ohjain päälle ja avaa Immax NEO PRO -sovellus.

Varmista, että olet yhteydessä samaan WiFi-verkkoon, johon tuote liitetään.

Bluetooth-lisävaruste

Nollaa laite:

Kytke LED-valaisin pois päältä ja päälle 3 kertaa seinäkytkimellä. Sammuttamisen ja kytkemisen välisen ajan tulisi olla 1-2 sekuntia. Odota kolmannen päälle kytkemisen jälkeen, kunnes LED-valaisin alkaa vilkkua. tai pidä kaukosäätimen Pari-painiketta painettuna yli 12 sekuntia.

Jos Bluetooth ei ole käytössä mobiililaitteessasi, sinua kehoitetaan tekemään se. Kun Bluetooth on kytketty päälle, mobiililaitte löytää tuotteen automaattisesti. Sovellukseen ilmestyy ikkuna, jossa ilmoitetaan, että uusi laite on löydetty.

Napsauta "Jatka"-painiketta ja sitten "+"-painiketta. Anna WiFi-verkon käyttö tiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja Immax NEO PRO -sovellus lisätään.

Mahdollisuus lisätä ilman Bluetoothia

Laitteen nollaaminen:

Kytke LED-valaisin pois päältä ja päälle 3 kertaa seinäkytkimellä. Sammuttamisen ja kytkemisen välisen ajan tulisi olla 1-2 sekuntia. Odota kolmannen päälle kytkemisen jälkeen, kunnes LED-valaisin alkaa vilkkua. Tai pidä kaukosäätimen Pari-painiketta painettuna yli 12 sekunnin ajan.

Napsauta Immax NEO PRO -ohjelmassa Room (Huone) -välilehteä ja sitten "+"-painiketta lisätäksesi laitteen. Valitse tuote Immax NEO -välilehdellä. Anna WiFi-verkon käyttöoikeustiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO:hon.

TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS: Säilytä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.

VAROITUS: Jokainen akku voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkuja säilytetään. Välttääksesi loukkaantumista, älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Mikä tahansa akku voi rikkoutua tai jopa räjähtää, jos se altistuu tuleen tai muuhun liialliseen kuumuuteen. Ole varovainen akkuja käsitellessäsi. Voit vähentää akkujen vääranlaisesta käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asentaa paristoja ilman valvontaa.
- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. HUOMAUTUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.

VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdotukset on tuotava asennuskohtaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyys. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä syöttökaapeli on aina irrotettava pistorasiasta (suorassa kytkennässä kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja loukkaantumiseen. VAROITUS: Älä pura tuotetta, sähköiskun mahdollisuus. VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohdossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

HUOLTO

Suojaa laitteet likaantumiselta ja saastumiselta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia. ÄLÄ käytä liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa www.immax.cz.



Immax NEO LITE Chaîne lumineuse décorative extérieure intelligente 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65


MANUEL DE L'UTILISATEUR




Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohoř 703, 742 85 Věsina,
EU | www.immax.cz Fabriqué en P.R.C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale : WiFi : 20dBm
Puissance : 15W
Puissance en veille du réseau (Pnet) : 0.5W
Couleur du corps : noir
Couleur de la lumière : WW + RGB
Température de couleur : 2700K
Flux lumineux : 1200lm (dans une sphère de 360°)
Longueur : 15m
Tension d'entrée : AC 230V
Durée de vie moyenne : 50 000 heures
Indice de rendu des couleurs : >80Ra
Nombre de cycles de commutation : 100,000
Allumage instantané
Indice d'efficacité énergétique (IEE) : G
Facteur de puissance : >0.5
Dimmable : OUI
Degré de protection : IP65
Certifications : CE
Contenu du paquet : Eclairage LED, manuel d'utilisation
REMISE EN GARDE
Étape 1 : Connectez les différentes parties de la guirlande lumineuse comme indiqué.

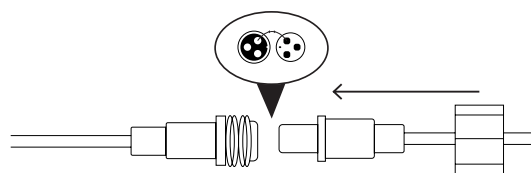

Étape 2 : Visser fermement les écrous d'accouplement.

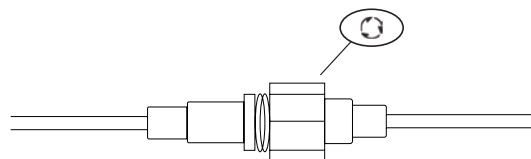


Étape 3 : Mettez l'appareil sous tension.

Avant l'installation finale, branchez la chaîne lumineuse dans la prise et vérifiez que toutes les lumières fonctionnent correctement. Appairez la chaîne avec l'application Immax NEO PRO.

Remarque : débranchez la chaîne lumineuse de la prise avant l'installation.

TÉLÉCOMMANDE

Bouton	Fonctions
Marche/Arrêt	Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre la chaîne lumineuse.
Paire	Pour l'appairage avec l'application Immax NEO PRO, appuyez longuement sur le bouton pendant plus de 12 secondes. La chaîne lumineuse se met à clignoter en rouge. Une pression courte active ou désactive tous les boutons. Pour changer de mode, appuyez sur le bouton MODE+ ou MODE-. Appuyez sur le bouton pour accélérer ou ralentir l'effet lumineux sur 5 niveaux.
Mode	Appuyez sur le bouton pour régler la luminosité de la lumière sur 8 niveaux.
Vitesse	Appuyez sur le bouton pour que la chaîne lumineuse s'éteigne automatiquement après 1, 3 ou 6 heures.
Lumineux	Appuyez sur le bouton pour changer la couleur.
Aut. Arrêt	Appuyez sur cette touche pour passer d'une couleur chaude à une couleur naturelle.
Couleurs	ou blanc froid.
Couleur blanche	Appuyez sur le bouton et la chaîne lumineuse clignotera.
Flash	Appuyez sur le bouton pour que la chaîne lumineuse s'éteigne.
Fade	Appuyez sur la touche pour changer automatiquement de couleur de manière aléatoire.
Au hasard	

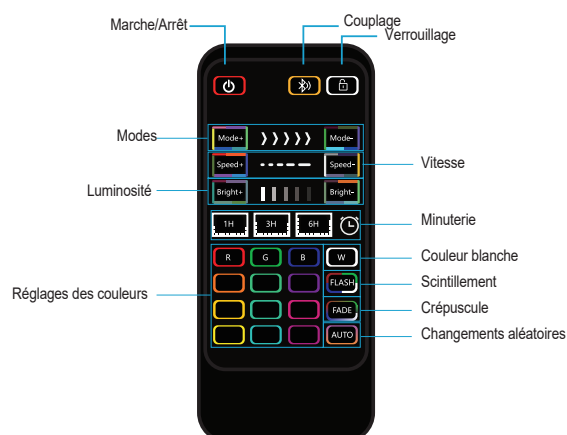

Correspondance des codes : si vous souhaitez contrôler la chaîne lumineuse avec une seule télécommande, appuyez sur les touches 1H et W de la télécommande. La chaîne lumineuse clignote alors une fois en bleu. Si vous appuyez à nouveau sur ces touches, la chaîne lumineuse clignote deux fois en bleu. La fonction est alors à nouveau désactivée.

Après une certaine période d'utilisation, la pile de la télécommande peut s'épuiser. Vous pouvez d'abord essayer de remplacer la pile en suivant les instructions ci-dessous. Si la télécommande ne fonctionne pas même après avoir remplacé la pile, contactez votre revendeur.



TELECHARGER L'APPEL IMMAX NEO PRO ET S'ENREGISTRER
Scannez le code QR pour télécharger l'application Immax NEO PRO.



Vous recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.

- Lancez l'application Immax NEO PRO et cliquez sur "Register" pour créer votre propre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous à votre compte.

APPAIRAGE DU PRODUIT DANS L'APPLICATION

Éteignez le contrôleur et ouvrez l'application Immax NEO PRO.
Assurez-vous d'être connecté au même réseau WiFi que celui auquel le produit sera connecté.

Option complémentaire Bluetooth

Réinitialiser l'appareil :
Éteignez et rallumez le luminaire LED 3 fois à l'aide de l'interrupteur mural. L'intervalle entre la mise hors tension et la mise sous tension doit être de 1 à 2 secondes. Après le troisième allumage, attendez que le luminaire LED commence à clignoter. ou maintenez le bouton Pair de la télécommande pendant plus de 12 secondes.

Si le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile, vous serez invité à le faire. Lorsque le Bluetooth est activé, l'appareil mobile trouve automatiquement le produit. Une fenêtre s'affiche dans l'application pour vous informer qu'un nouvel appareil a été trouvé.

Cliquez sur le bouton "Continuer", puis sur le bouton "+". Saisissez les données d'accès au réseau WiFi et confirmez. Le produit est alors apparié et l'application Immax NEO PRO est ajoutée.

Possibilité d'ajouter sans utiliser le Bluetooth

Réinitialiser l'appareil :
Éteindre et rallumer le luminaire LED 3 fois à l'aide de l'interrupteur mural. L'intervalle entre la mise hors tension et la mise sous tension doit être de 1 à 2 secondes. Après le troisième allumage, attendez que le luminaire LED commence à clignoter. Ou maintenez le bouton Pair de la télécommande pendant plus de 12 secondes.

Dans Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Pièce puis sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit. Entrez les données d'accès à votre réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et ajouté à Immax NEO PRO.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.
AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- Ne pas utiliser des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables ou réutilisables.
- Ne laissez pas les enfants installer les piles sans surveillance.
- Suivez les instructions du fabricant des piles pour les manipuler et les éliminer correctement.

REMARQUE : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être amené au point d'installation conformément aux codes en vigueur. L'installation doit être effectuée uniquement par une personne possédant une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le câble d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'un raccordement direct, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures. **AVERTISSEMENT :** Ne pas démonter le produit, risque d'électrocution. **AVERTISSEMENT :** N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. **AVERTISSEMENT :** Suivre les instructions du manuel fourni.

MAINTENANCE

Protégez l'appareil de la contamination et de la pollution. Essayez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel rugueux ou grossier.
N'utilisez PAS de solvants ou d'autres nettoyants ou produits chimiques agressifs.

Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. Pour plus d'informations, consultez le site www.immax.cz.



Immax NEO LITE Έξυπνη αλυσίδα εξωτερικού
διακοσμητικού φωτισμού 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ




Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
703, 742 85 Všeina, EU | www.immax.cz
Made in P.R.C.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400MHz~2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: WiFi: 20dBm
Ισχύς: 15W
Ισχύς αναμονής δικτύου (Pnet): 0.5W
Χρώμα σώματος: Μαύρο
Χρώμα φωτός: WW + RGB
Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
Φωτεινή ροή: 1200lm (σε σφαίρα 360°)
Μήκος: 15m
Τάση εισόδου: 15 mm: AC 230V
Μέση διάρκεια ζωής: 50.000 ώρες
Δείκτης χρωματικής απόδοσης: >80Ra
Αριθμός κύκλων εναλλαγής: Αριθμός κύκλων εναλλαγής: 100,000
Άμεση ενεργοποίηση
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI): G
Συντελεστής ισχύος: >0.5
Ρυθμιζόμενο: NAI
Βαθμός προστασίας: IP65
Πιστοποιήσεις: CE
Περιεχόμενα συσκευασίας: LED, εγχειρίδιο χρήσης
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Βήμα 1: Συνδέστε τα επιμέρους τμήματα της φωτιστικής όπως φαίνεται στην εικόνα.

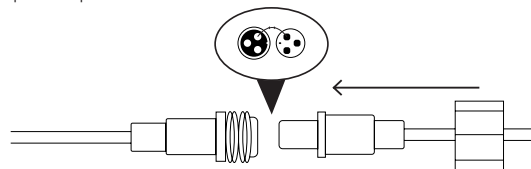

Βήμα 2: Βιδώστε σφιχτά τα παξιμάδια του συνδέσμου.

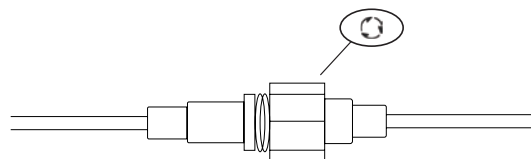

Βήμα 3: Ενεργοποιήστε το ρεύμα.

Πριν από την τελική εγκατάσταση, συνδέστε την αλυσίδα φωτός στην πρίζα και ελέγξτε ότι όλα τα φώτα λειτουργούν σωστά. Συνδέστε την αλυσίδα με την εφαρμογή Immax NEO PRO.

Σημείωση: Αποσυνδέστε την αλυσίδα φωτός από την πρίζα πριν από την εγκατάσταση.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κουμπί On/Off	Λειτουργίες
Ζευγάρι Κλειδώμα / Ξεκλειδώμα	Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αλυσίδα φωτός
Λειτουργία Ταχύτητα	Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Immax NEO PRO, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περισσότερο από 12 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή αλυσίδα θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί όλα τα κουμπιά. Για να αλλάξετε λειτουργίες, πατήστε το κουμπί MODE+ ή MODE-. Πατήστε το κουμπί για να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε το φωτεινό εφέ σε 5 επίπεδα.
Φωτεινό Aut. Shutdown	Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτός σε 8 επίπεδα.
Χρώματα	Πατήστε το κουμπί και η φωτεινή αλυσίδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1, 3 ή 6 ώρες.
Λευκό χρώμα	Πιέστε για να αλλάξετε το χρώμα.
Φλας	Πιέστε για να αλλάξετε μεταξύ του ζεστού, του φυσικού και του φυσικού χρώματος.
Σβήσιμο	ή ψυχρού λευκού χρώματος.
Τυχαία	Πατήστε το κουμπί και η φωτεινή αλυσίδα θα αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί για να σβήσει η φωτεινή αλυσίδα. Πιέστε για να αλλάξετε το χρώμα τυχαία αυτόματα.



Αντιστοίχιση κωδικών: Εάν θέλετε να ελέγξετε την αλυσίδα φωτισμού με ένα μόνο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί 1H και W στο τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια, η φωτεινή αλυσίδα θα αναβοσβήνει μία φορά με μπλε χρώμα. Εάν πατήσετε ξανά αυτά τα κουμπιά, η φωτεινή αλυσίδα θα αναβοσβήνει μπλε δύο φορές. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιείται και πάλι η λειτουργία.

Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα χρήσης, η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να εξαντληθεί. Μπορείτε πρώτα να δοκιμάσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ακόμη και μετά την αντικατάσταση της νέας μπαταρίας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.



ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Immax NEO PRO



Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google Play.

- Ξεκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και κάντε κλικ στο "Εγγραφή" για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό.

- Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ενεργοποιήστε το χειριστήριο και ανοίξτε την εφαρμογή Immax NEO PRO.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο WiFi στο οποίο θα συνδεθεί το προϊόν.

Πρόσθετη επιλογή Bluetooth

Επαναφέρετε τη συσκευή.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το φωτιστικό LED 3 φορές με τον επίτοιχο διακόπτη. Το διάστημα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά την τρίτη ενεργοποίηση, περιμένετε μέχρι το φωτιστικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει. Η κρατήστε πατημένο το κουμπί Pair στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 12 δευτερόλεπτα.

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Όταν ενεργοποιηθεί το Bluetooth, η κινητή συσκευή θα βρει αυτόματα το προϊόν. Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ενημερώνει ότι έχει βρεθεί μια νέα συσκευή.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" και στη συνέχεια στο κουμπί "+". Εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί η εφαρμογή Immax NEO PRO.

Δυνατότητα προσθήκης χωρίς χρήση Bluetooth

Επαναφορά της συσκευής.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το φωτιστικό LED 3 φορές με τον επίτοιχο διακόπτη. Το διάστημα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά την τρίτη ενεργοποίηση, περιμένετε μέχρι το φωτιστικό LED να αρχίσει να αναβοσβήνει. Η κρατήστε πατημένο το κουμπί Pair στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 12 δευτερόλεπτα.

Στο Immax NEO PRO, κάντε κλικ στην καρτέλα Room και στη συνέχεια στο κουμπί "+" για να προσθέσετε τη συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί στο Immax NEO PRO.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, τα ρούχα ή την περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήσετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Κάθε μπαταρία μπορεί να σπάσει ή ακόμα και να εκραγεί εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ή τον τραυματισμό που προκαλείται από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες και τύπους μπαταριών στην ίδια συσκευή.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το προϊόν και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, η καλωδίωση πρέπει να φέρεται στο σημείο εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με την κατάλληλη ηλεκτρολογική πιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν διαπιστωθεί σφάλμα, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα (σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης, ο σχετικός διακόπτης πρέπει να απενεργοποιείται). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και τραυματισμό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος που συνοδεύει το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημεία ζημιάς. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συννημένο εγχειρίδιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προστατέψτε τον εξοπλισμό από τη μόλυνση και τη ρύπανση. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τραχύ ή χοντρό υλικό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

Για το προϊόν αυτό έχει εκδοθεί Δήλωση Συμμόρφωσης, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση www.immax.cz.



Immax NEO LITE Catena luminosa decorativa
intelligente per esterni 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

MANUALE UTENTE




Produttore e importatore:
IMMAX, Pohoř 703, 742 85 Všeň, EU | www.immax.cz Made in P.R.C.

SPECIFICHE TECNICHE:


Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz
Potenza massima di uscita RF: WiFi: 20dBm
Potenza: 15W
Potenza di rete in standby (Pnet): 0.5W
Colore del corpo: nero
Colore della luce: WW + RGB
Temperatura colore: 2700K
Flusso luminoso: 1200lm (in una sfera di 360°)
Lunghezza: 15m
Tensione di ingresso: AC 230V
Vita media: 50.000 ore
Indice di resa cromatica: >80Ra
Numero di cicli di commutazione: 100,000
Accensione istantanea
Indice di efficienza energetica (EEI): G
Fattore di potenza: >0.5
Dimmerabile: SI
Grado di protezione: IP65
Certificazioni: CE
Contenuto della confezione: Illuminazione a LED, manuale d'uso

DISCORSO

Fase 1: collegare le singole parti della stringa luminosa come mostrato.

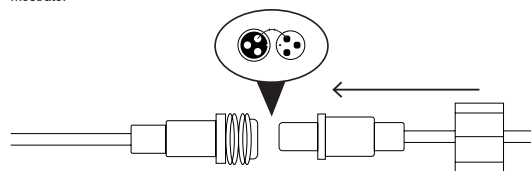

Fase 2: Avvitare saldamente i dadi di accoppiamento.

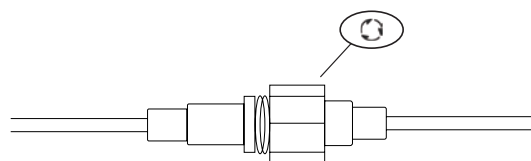


Fase 3: accendere l'alimentazione.

Prima dell'installazione definitiva, collegare la catena luminosa alla presa e verificare che tutte le luci funzionino correttamente. Accoppiare la catena con l'app Immax NEO PRO.

Nota: scollegare la catena luminosa dalla presa prima dell'installazione.

CONTROLLO REMOTO

Pulsante	Funzioni
On/Off	Premere il pulsante per accendere/spengere la catena luminosa.
Coppia	Per accoppiarsi con l'app Immax NEO PRO, premere a lungo il pulsante per più di 12 secondi. La catena luminosa inizia a lampeggiare in rosso. Una pressione breve attiva o disattiva tutti i pulsanti. Per cambiare modalità, premere il pulsante MODE+ o MODE-. Premere il pulsante per accelerare o rallentare l'effetto luminoso in 5 livelli.
Blocco/Sblocco	Premere per regolare la luminosità della luce su 8 livelli.
Modalità	Premendo il pulsante, la catena luminosa si spegnerà automaticamente dopo 1, 3 o 6 ore.
Velocità	Premere per cambiare il colore.
Luminoso	Premere per passare da un colore caldo, naturale o bianco freddo.
Aut. Spegnimento	Premendo il pulsante, la catena luminosa lampeggia.
Colori	Premere il pulsante per far spegnere la catena luminosa. Premere per cambiare il colore in modo casuale e automatico.
Colore bianco	
Flash	
Dissolvenza	
Casuale	

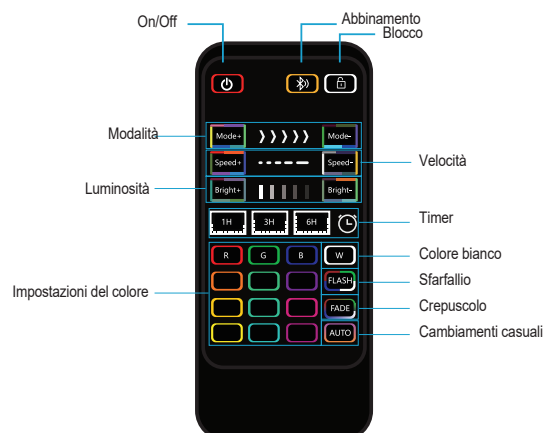

Abbinamento dei codici: se si desidera controllare la catena luminosa con un solo telecomando, premere i tasti 1H e W del telecomando. La catena luminosa lampeggerà una volta in blu. Se si premono nuovamente questi pulsanti, la catena luminosa lampeggia due volte in blu. In questo modo la funzione viene nuovamente disattivata.

Dopo un certo periodo di utilizzo, la batteria del telecomando potrebbe esaurirsi. Si può provare a sostituire la batteria seguendo le istruzioni riportate di seguito. Se il telecomando non funziona anche dopo aver sostituito la nuova batteria, contattare il rivenditore.



SCARICA L'APP IMMAX NEO PRO E REGISTRATI
Scansiona il codice QR per scaricare l'app Immax NEO PRO.



Oppure cercate e installate l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.

- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e fare clic su "Registrati" per creare il proprio account.
- Una volta completata la registrazione, accedere al proprio account.

ACCOPIAMENTO DEL PRODOTTO NELL'APPLICAZIONE

Accendere il controller e aprire l'applicazione Immax NEO PRO.

Assicurarsi di essere connessi alla stessa rete WiFi a cui sarà connesso il prodotto.

Opzione aggiuntiva Bluetooth

Resetare l'apparecchio:

Spegner e accendere l'apparecchio LED per 3 volte con l'interruttore a parete. L'intervallo tra lo spegnimento e l'accensione deve essere di 1-2 secondi. Dopo la terza accensione, attendere che l'apparecchio LED inizi a lampeggiare. o tenere premuto il pulsante Pair sul telecomando per più di 12 secondi.

Se il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo mobile, verrà richiesto di farlo. Quando il Bluetooth è attivato, il dispositivo mobile trova automaticamente il prodotto. Nell'applicazione viene visualizzata una finestra che informa che è stato trovato un nuovo dispositivo.

Fare clic sul pulsante "Continua" e poi sul pulsante "+". Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e l'app Immax NEO PRO verrà aggiunta.

Possibilità di aggiungere senza utilizzare il Bluetooth

Resetare l'apparecchio:

Spegner e accendere l'apparecchio LED per 3 volte con l'interruttore a parete. L'intervallo tra lo spegnimento e l'accensione deve essere di 1-2 secondi. Dopo la terza accensione, attendere che l'apparecchio LED inizi a lampeggiare. Oppure tenere premuto il tasto Pair del telecomando per più di 12 secondi.

In Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Ambiente e poi sul pulsante "+" per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e aggiunto a Immax NEO PRO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione.

AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Qualsiasi batteria può rompersi o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per una corretta gestione e smaltimento delle stesse.

NOTA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.

AVVERTENZA: Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere portato al punto di installazione in conformità alle norme vigenti. L'installazione deve essere eseguita solo da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o quando viene rilevato un guasto, il cavo di alimentazione deve essere sempre scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, l'interruttore automatico corrispondente deve essere disattivato). Un'installazione non corretta può causare danni al prodotto e lesioni. AVVERTENZA: Non smontare il prodotto, pericolo di scosse elettriche.

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. AVVERTENZA: Seguire le istruzioni contenute nel manuale allegato.

MANUTENZIONE

Proteggere l'apparecchiatura dalla contaminazione e dall'inquinamento. Pulire il dispositivo con un panno morbido, non utilizzare materiali ruvidi o grossolani. NON utilizzare solventi o altri detergenti o prodotti chimici aggressivi.

Per questo prodotto è stata rilasciata una dichiarazione di conformità; per ulteriori informazioni consultare il sito www.immax.cz.

Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija, sīkāku informāciju skatīt vietnē www.immax.cz.



"Immax NEO LITE" išmanioji lauko dekoratyvinių šviestuvų grandinė 15 W, 15 m, "Tuya WiFi", IP65

VARTOTOJO VADOVAS




Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohořá 703, 742 85 Všeina,
EU | www.immax.cz Pagaminta P.R.C.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:


Protokolas: Protokolas: Wi-Fi
Dažnis: 2400MHz-2483,5MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: Wi-Fi: 20dBm
Galios: 15W
Tinklo budėjimo režimo galia (Pnet): 0.5W
Korpuso spalva: juoda
Šviesos spalva: WW + RGB
Spalvų temperatūra: 2700K
Šviesos srautas: 1200lm (360° sferoje)
Ilgis: 15 m
Įvesties įtampa: KINTAMOSIOS SROVĖS 230V
Vidutinis tarnavimo laikas: 50 000 valandų
Spalvų perteikimo indeksas: >80Ra
Perjungimo ciklų skaičius: 100,000
Momentinis įjungimas
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI): G
Galios koeficientas: EEI (EEI): >0.5
Galimybė reguliuoti apšvietimą: TAMSINTI: TAIP
Apsaugos laipsnis: APSAUGOS LYGIS: IP65
CE
Pakuotės turinys: Komplekte: LED apšvietimas, vartotojo vadovas

ATSAKOMYBĖ

1 veiksmas: atskiras šviesos virtinės dalis prijunkite, kaip parodyta paveikslėlyje.

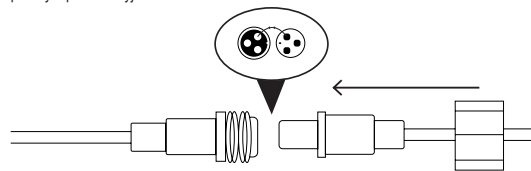

2 veiksmas: tvirtai užveržkite sukabinimo varžles.

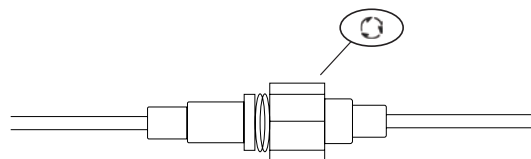

3 veiksmas: įjunkite maitinimą.

Prieš galutinai sumontuodami įjunkite šviesos grandinę į lizdą ir patikrinkite, ar visi žibintai veikia tinkamai. Susiekite grandinę su "Immax NEO PRO" programėle.

Pastaba: prieš montuodami ištraukite šviesos grandinę iš lizdo.

NUOTOLINIS VALDYMAS

Mygtukas	Funkcijos
Įjungta / išjungta	Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte / išjungtumėte šviesos grandinę
Pora	Norėdami susieti su "Immax NEO PRO" programėle, ilgai spauskite mygtuką ilgiau nei 12 sekundžių. Šviesos grandinė pradės mirksėti raudonai. Trumpas paspaudimas įjunga arba išjunga visus mygtukus. Norėdami pakeisti režimą, paspauskite mygtuką MODE+ arba MODE-. Paspauskite mygtuką, kad pagreitinumėte arba sulėtintumėte šviesos efektą 5 lygiais.
Užrakinti / atrakinti	Paspauskite mygtuką norėdami reguliuoti šviesos ryškumą 8 lygiais.
Režimas	Paspauskite mygtuką ir šviesos grandinė automatiškai išsijungs po 1, 3 arba 6 valandų.
Greitis	Paspauskite , kad pakeistumėte spalvą.
Ryškus	Paspauskite , kad perjungtumėte šiltą, natūralią ir natūralią spalvą.
Aut. išjungimas	Paspauskite mygtuką ir šviesos grandinė ims mirksėti.
Spalvos	Paspauskite mygtuką, kad šviesos grandinė užgestų.
Balta spalva	Paspauskite , kad spalva atsitiktinai pasikeistų automatiškai.
Flash	
Fade	
Atsitiktinis	



Kodų derinimas: jei norite valdyti šviesos grandinę tik vienu nuotolinio valdymo pultu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus 1H ir W. Tuomet šviesos grandinė vieną kartą mirksės mėlynai. Jei dar kartą paspausite šiuos mygtukus, šviesos grandinė mirksės mėlynai du kartus. Taip funkcija vėl išsijungs.

Po tam tikro naudojimo laikotarpio gali išsikrauti nuotolinio valdymo pulto baterija. Pirmiausia galite pabandyti pakeisti bateriją vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis. Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia net ir pakeitus naują bateriją, kreipkitės į pardavėją.



Atsisiųskite IMMAX NEO PRO programėlę ir užsiregistruokite
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte "Immax NEO PRO" programėlę



Arba "App Store" arba "Google Play" ieškokite ir įsidiekite "Immax NEO PRO" programėlę.

- Įjunkite "Immax NEO PRO" programėlę ir spustelėkite "Registruotis", kad sukurtumėte savo paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

PRODUKTO PORAVIMAS | PROGRAMA

Įjunkite valdiklį ir atidarykite "Immax NEO PRO" programą.
Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie to paties "WiFi" tinklo, prie kurio bus prijungtas gaminys.

"Bluetooth" papildoma parinktis

Iš naujo nustatykite prietaisą:
Įjunkite ir įjunkite LED šviestuvą 3 kartus sieniniu jungikliu. Intervalas tarp išjungimo ir įjungimo turi būti 1-2 sekundės. Po trečiojo įjungimo palaukite, kol LED šviestuvas pradės mirksėti. arba palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką "Pair" ilgiau nei 12 sekundžių.

Jei mobiliajame įrenginyje nėra įjungta "Bluetooth" funkcija, būsite paraginti tai padaryti. Įjungus "Bluetooth", mobilusis įrenginys automatiškai suras gaminį. Programėlėje pasirodys langas, informuojantis, kad rastas naujas prietaisas.

Spustelėkite mygtuką "Tęsti" ir tada mygtuką "+". Įveskite "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir bus pridėta "Immax NEO PRO" programa.

Galimybė pridėti nenaudojant "Bluetooth"

Iš naujo nustatyti įrenginį:
Sieniniu jungikliu išjunkite ir įjunkite LED šviestuvą 3 kartus. Intervalas tarp išjungimo ir įjungimo turi būti 1-2 sekundės. Po trečiojo įjungimo palaukite, kol LED šviestuvas pradės mirksėti. Arba palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką "Pair" ilgiau nei 12 sekundžių.

Programoje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Kambarys, tada mygtuką "+", kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite savo "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie "Immax NEO PRO".

SAUGOS INFORMACIJA

[SPĖJIMAS: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra mažų dalių, kurias prarijus galima uždusti arba susižeisti.
[SPĖJIMAS: iš kiekvieno akumuliatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas akumuliatorius. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neleiskite, kad bet kokia medžiaga iš akumuliatoriaus patektų į akis ar ant odos. Bet kuris akumuliatorius gali įtrūkti ar net sprogti, jei yra veikiamas ugnies ar kitokio per didelio karščio. Dirbdami su akumuliatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte riziką ar susižalojimo riziką dėl netinkamo elgesio su baterijomis, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų.
- keisdami baterijas, visada pakeiskite visas įrenginyje esančias baterijas
- Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
- Neleiskite vaikams montuoti baterijų be priežiūros.
- Laikykites baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.
PASTABA: gaminį ir baterijas reikia išmesti perdirbimo centre. Neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
[SPĖJIMAS: Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, laidai iki įrengimo vietos turi būti atvesti laikantis galiojančių taisyklių. Įrengimo darbus turi atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą elektrotechnikos sertifikata. Įrengimo metu arba aptikus gedimą, maitinimo laidas visada turi būti atjungtas nuo lizdo (tiesioginio prijungimo atveju turi būti išjungtas atitinkamas jungiklis). Dėl netinkamo montavimo gali būti pažeistas gaminys ir sužalotas žmogus. [SPĖJIMAS: neišardykite gaminio, galimas elektros smūgis.
[SPĖJIMAS: Naudokite tik originalų su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį.
Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių. [SPĖJIMAS: Vadovaukitės pridėtam vadove pateiktomis instrukcijomis.

PRIEŽIŪRA

Saugokite įrangą nuo užteršimo ir taršos. Įrenginį nuvalykite minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščios ar grubios medžiagos.
NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių ar cheminių medžiagų.

Šiam gaminiui išduota atitikties deklaracija, daugiau informacijos rasite adresu
www.immax.cz.



Immax NEO LITE Cadeia de luz decorativa inteligente para exterior 15W,15m, Tuya WiFi, IP65

MANUAL DO UTILIZADOR




Fabricante e importador:
IMMAX, Pohořlá 703, 742 85 Všeň, EU | www.immax.cz Made in P.R.C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: WiFi: 20dBm
Potência: 15W
Potência de rede em espera (Pnet): 0.5W
Cor do corpo: Preto
Cor da luz: WW + RGB
Temperatura de cor: 2700K
Fluxo luminoso: 1200lm (numa esfera de 360°)
Comprimento: 15m
Tensão de entrada: AC 230V
Vida útil média: 50.000 horas
Índice de restituição de cor: >80Ra
Número de ciclos de comutação: 100,000
Ligação instantânea
Índice de Eficiência Energética (EEI): G
Fator de potência: >0.5
Regulável: SIM
Grau de proteção: IP65
Certificações: CE
Conteúdo da embalagem: Iluminação LED, manual do utilizador

AVISO LEGAL

Passo 1: Ligar as partes individuais do fio de luz como indicado.

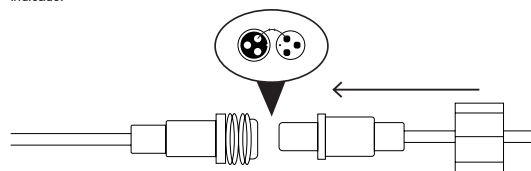

Etapas 2: Apertar bem as porcas de acoplamento.

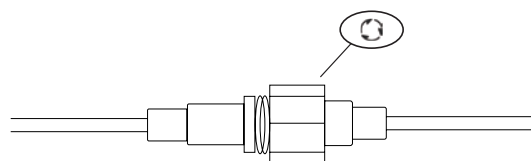

Passo 3: Ligar a alimentação.

Antes da instalação final, ligue a corrente de luz à tomada e verifique se todas as luzes estão a funcionar corretamente. Emparelhe a corrente com a aplicação Immax NEO PRO.

Nota: Desligue a corrente de luz da tomada antes da instalação.

CONTROLO REMOTO

Botão	Functions
Ligar/Desligar	Press the button to switch the light chain on/off
Par	To pair with the Immax NEO PRO app, long press the button for more than 12 seconds. The light chain will start flashing red. A short press activates or deactivates all buttons. To change modes, press the MODE+ or MODE- button. Press the button to speed up or slow down the light effect in 5 levels.
Bloqueio/Desbloqueio	Press to adjust the brightness of the light in 8 levels.
Modo	Press the button and the light chain will turn off automatically after 1, 3 or 6 hours.
Velocidade	Press to change the colour.
Brilhante	Press to switch between warm, natural and natural colours. or cool white.
Aut. Encerramento	Press the button and the light chain will flash.
Cores	Press the button to make the light chain go out. Press to change the colour randomly automatically.
Cor branca	
Flash	
Desvanecer	
Aleatório	



Correspondência de códigos: Se pretender controlar a corrente de luz com apenas um telecomando, prima o botão 1H e W no telecomando. A corrente de luz pisca uma vez a azul. Se premir novamente estes botões, a corrente de luz pisca duas vezes a azul. Isto faz com que a função seja novamente desactivada.

Após um determinado período de utilização, a pilha do telecomando pode ficar sem carga. Pode tentar primeiro substituir a pilha seguindo as instruções abaixo. Se o telecomando não funcionar mesmo depois de substituir a pilha nova, contacte o seu revendedor.



TRANSFERIR A APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO E REGISTAR

Digitalizar o código QR para transferir a aplicação Immax NEO PRO



Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google Play.

- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e clique em "Registrar" para criar a sua própria conta.
- Quando tiver concluído o registo, inicie sessão na sua conta.

EMPARELHAR O PRODUTO NA APLICAÇÃO

Ligue o controlador e abra a aplicação Immax NEO PRO.

Certifique-se de que está ligado à mesma rede Wi-Fi à qual o produto será ligado.

Opção de complemento Bluetooth

Reiniciar o aparelho:

Desligar e ligar a luminária LED 3 vezes com o interruptor de parede. O intervalo entre desligar e ligar deve ser de 1-2 segundos. Após a terceira ligação, aguarde até que a luminária LED comece a piscar. ou mantenha premido o botão Pair no controlo remoto durante mais de 12 segundos.

Se não tiver o Bluetooth ativado no seu dispositivo móvel, ser-lhe-á pedido que o faça. Quando o Bluetooth está ativado, o dispositivo móvel encontra automaticamente o produto. Aparecerá uma janela na aplicação informando-o de que foi encontrado um novo dispositivo.

Clique no botão "Continuar" e, em seguida, no botão "+". Introduza os dados de acesso à rede Wi-Fi e confirme. O produto será então emparelhado e a aplicação Immax NEO PRO será adicionada.

Possibilidade de adicionar sem utilizar o Bluetooth

Reiniciar o aparelho:

Desligar e ligar a luminária LED 3 vezes com o interruptor de parede. O intervalo entre desligar e ligar deve ser de 1-2 segundos. Após a terceira ligação, aguarde até que a luminária LED comece a piscar. Ou mantenha premido o botão Pair no controlo remoto durante mais de 12 segundos.

No Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, no botão "+" para adicionar o dispositivo. No separador Immax NEO, seleccione o produto. Introduza os detalhes de acesso à sua rede Wi-Fi e confirme. O produto será então emparelhado e adicionado ao Immax NEO PRO.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas.

AVISO: Cada pilha pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a pilha está guardada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da pilha entre em contacto com os olhos ou a pele. Qualquer pilha pode romper-se ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos causados pelo manuseamento incorreto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize diferentes marcas e tipos de pilhas no mesmo aparelho
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do aparelho
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças instalem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante das pilhas para o manuseamento e eliminação adequados das mesmas. NOTA: O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não deitar fora com o lixo doméstico normal.

AVISO: Para garantir a utilização segura do produto, a cablagem deve ser levada até ao ponto de instalação de acordo com os códigos aplicáveis. A instalação só deve ser efectuada por uma pessoa com certificação eléctrica adequada. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação direta, o disjuntor relevante deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar danos no produto e ferimentos. AVISO: Não desmontar o produto, possibilidade de choque eléctrico. AVISO: Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize a unidade se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos. AVISO: Siga as instruções do manual fornecido.

MANUTENÇÃO

Proteger o aparelho contra a contaminação e a poluição. Limpar o aparelho com um pano macio, não utilizar material áspero ou grosseiro. NÃO utilizar solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.

Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto, para mais informações consulte www.immax.cz



Immax NEO LITE Smart zunanja dekorativna svetlobna veriga 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

UPORABNIŠKI PRAVILNIK



Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohořá 703, 742 85 Všešina,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:

Protokol: Protokol: Wi-Fi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja izhodna moč RF: 1,5 mm: Wi-Fi: 20dBm
Moč: 15W

Mrežna moč v stanju pripravljenosti (Pnet): 0.5W
Barva ohlajša: črna
Barva svetlobe: WW + RGB
Barvna temperatura: 2700K
Svetlobni tok: 1200 lm (v krogli 360°)
Dolžina: 15 m

Vhodna napetost: AC 230V
Povprečna življenjska doba: 50.000 ur
Indeks barvne reprodukcije: >80Ra
Število preklopnih ciklov: 1: 100,000
Takošen vklop

Indeks energetske učinkovitosti (EEI): G

Faktor moči: Gl: 1: >0.5

Možnost zatemnitve: DA


Stopnja zaščite: STOPNJA ZAŠČITE: IP65

Certifikati: IPIP, IP65, IP65, IP65, IP65, IP65, IP65: CE


Vsebina paketa: LED osvetlitev, uporabniški priročnik

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Korak 1: Posamezne dele svetlobnega niza povežite, kot je prikazano na sliki.

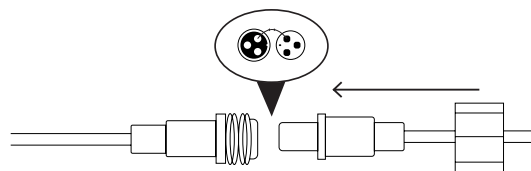

Korak 2: Tesno privijte spojne matice.

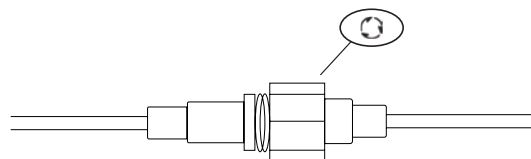

Korak 3: Vključite napajanje.

Pred končno namestitvijo priključite svetlobno verigo v vtičnico in preverite, ali vse luči pravilno delujejo. Verigo povežite z aplikacijo Immax NEO PRO.

Opomba: Pred namestitvijo izvlčite svetlobno verigo iz vtičnice.

DALJINSKI NADZOR

Gumb	Funkcije
Vklop/izklop	Pritisnite gumb za vklop/izklop svetlobne verige
Par	Za seznanitev z aplikacijo Immax NEO PRO dolgo pritisnite gumb za več kot 12 sekund. Svetlobna veriga bo začela utripati rdeče.
Zaklepanje/odklenitev	Kratek pritisk aktivira ali deaktivira vse gumbce. Če želite spremeniti način delovanja, pritisnite gumb MODE+ ali MODE-. Če želite pospešiti ali upočasniti svetlobni učinek v 5 stopnjah, pritisnite gumb .
Način	Pritisnite gumb za nastavev svetlosti svetlobe v 8 stopnjah.
Hitrost	Pritisnite gumb in svetlobna veriga se bo po 1, 3 ali 6 urah samodejno izklopila.
Bright	Pritisnite , da spremenite barvo.
Avt. Izklop	Pritisnite , da preklopite med toplo, naravno in naravno barvo.
Barve	Pritisnite gumb in svetlobna veriga bo utripala.
Bela barva	Pritisnite , da se svetlobna veriga ugasne. Pritisnite , da se barva samodejno naključno spremeni.
Flash	
Fade	
Naključno	



Code matching: If you want to control the light chain with only one remote control, press the 1H and W button on the remote control. The light chain will then flash blue once. If you press these buttons again, the light chain will flash blue twice. This switches the function off again.

After a certain period of use, the battery of the remote control may run out. You can first try replacing the battery by following the instructions below. If the remote control does not work even after replacing the new battery, contact your dealer.



PRENESITE IMMAX NEO PRO APLIKACIJO IN SE REGISTRIRAJTE
Za prenos aplikacije Immax NEO PRO poskenirajte kodo QR



Aplikacijo Immax NEO PRO lahko poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play.

- Pridobite aplikacijo Immax NEO PRO in kliknite "Registracija", da ustvarite svoj račun.
- Ko končate z registracijo, se prijavite v svoj račun.

PARJENJE IZDELKA V APLIKACIJO

Vključite krmilnik in odprite aplikacijo Immax NEO PRO.

Prepričajte se, da ste povezani v isto omrežje WiFi, v katerega bo povezan izdelek.

Dodatna možnost Bluetooth

Ponastavitev naprave:

S stenskim stikalom trikrat izklopite in vklopite svetilko LED. Interval med izklopom in vklopom naj bo 1-2 sekundi. Po tretjem vklopu počakajte, da svetilka LED začne utripati ali držite gumb Pair na daljinskem upravljalniku več kot 12 sekund.

Če v mobilni napravi nimate omogočenega vmesnika Bluetooth, boste pozvani, da to storite. Ko je funkcija Bluetooth vklopljena, bo mobilna naprava samodejno poiskala izdelek. V aplikaciji se bo prikazalo okno, ki vas bo obvestilo, da je bila najdena nova naprava.

Kliknite gumb "Nadaljuj" in nato gumb "+". Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in aplikacija Immax NEO PRO bo dodana.

Možnost dodajanja brez uporabe povezave Bluetooth

Ponastavitev naprave:

S stenskim stikalom LED svetilko trikrat izklopite in vklopite. Interval med izklopom in vklopom naj bo 1-2 sekundi. Po tretjem vklopu počakajte, da svetilka LED začne utripati. Ali pa držite gumb Pair na daljinskem upravljalniku več kot 12 sekund.

V programu Immax NEO PRO kliknite zavijek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavijku Immax NEO izberite izdelek. Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v napravo Immax NEO PRO.

VARNOSTNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Hranite zunaj doseg a otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.

OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztečejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali tveganje ali poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
- pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo.
- Otrokom ne dovolite nameščanja baterij brez nadzora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje. OPOMBA: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje.

Ne odlagajte skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki.

OPOZORILO: Za zagotovitev varne uporabe izdelka je treba napeljavo pripeljati do mesta namestitve v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim električnim certifikatom. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe izdelka in telesne poškodbe. OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, možnost električnega udara. OPOZORILO: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb. OPOZORILO: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

VZDRŽEVANJE

Opremo zaščite pred onesnaženjem in onesnaževanjem. Napravo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobega ali grobega materiala. NE uporabljajte topil ali drugih agresivnih čistil ali kemikalij.

Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, več informacij najdete na www.immax.cz.



Immax NEO LITE Inteligente cadena de luces
decorativas de exterior 15W,15m, Tuya WiFi, IP65

MANUAL DEL USUARIO



Fabricante e importador:
IMMAX, PohoLÁ 703, 742 85 Všeina,
EU | www.immax.cz Made in P.R.C.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz
Potencia máxima de salida RF: WiFi: 20dBm
Potencia: 15W
Potencia de red en espera (Pnet) 0.5W
Color del cuerpo: Negro
Color de la luz: WW + RGB
Temperatura de color: 2700K
Flujo luminoso: 1200lm (en una esfera de 360°)
Longitud: 15m
Voltaje de entrada: CA 230V
Vida útil media: 50.000 horas
Índice de reproducción cromática: >80Ra
Número de ciclos de conmutación: 100,000
Encendido instantáneo
Índice de eficiencia energética (IEE): G
Factor de potencia >0.5
Regulable: SI
Grado de protección: IP65
Certificaciones: CE


Contenido del paquete: Iluminación LED, manual de usuario

AVISO LEGAL

Paso 1: Conecte las piezas individuales de la cadena de luces como se muestra.

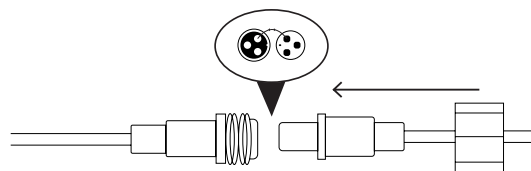

Paso 2: Atornille firmemente las tuercas de acoplamiento.

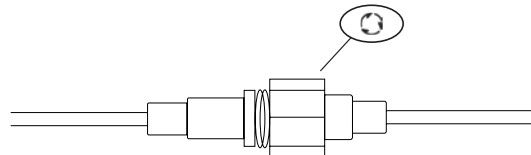

Paso 3: Conecte la alimentación.

Antes de la instalación final, conecte la cadena de luces a la toma de corriente y compruebe que todas las luces funcionan correctamente. Empareje la cadena con la aplicación Immax NEO PRO.

Nota: Desenchufe la cadena de luces de la toma de corriente antes de la instalación.

MANDO A DISTANCIA

Botón	Funciones
Encendido/	Pulse el botón para encender/apagar la cadena de luces
Apagado	Para emparejarla con la aplicación Immax NEO PRO, mantenga
Par	pulsado el botón durante más de 12 segundos. La cadena de luces
Bloqueo/	comenzará a parpadear en rojo. Una pulsación corta activa o
Desbloqueo	desactiva todos los botones. Para cambiar de modo, pulsa el botón
Modo	MODE+ o MODE-. Pulse el botón para acelerar o ralentizar el
Velocidad	efecto luminoso en 5 niveles.
Brillante	Pulse para ajustar el brillo de la luz en 8 niveles.
Aut. Apagado	Pulse el botón y la cadena de luces se apagará automáticamente
Colores	después de 1, 3 ó 6 horas.
Color blanco	Pulse para cambiar el color.
Flash	Pulse para cambiar entre los colores cálido, natural
Desvanecer	o blanco frío.
Al azar	Pulse el botón y la cadena de luces parpadeará.
	Pulse el botón para que la cadena de luces se apague. Pulse para
	cambiar el color aleatoriamente de forma automática.



Emparejamiento de códigos: Si desea controlar la cadena de luces con un solo mando a distancia, pulse los botones 1H y W del mando a distancia. La cadena de luces parpadeará una vez en azul. Si vuelve a pulsar estos botones, la cadena de luces parpadeará dos veces en azul. De este modo, la función se desactiva de nuevo.

Después de un cierto tiempo de uso, la pila del mando a distancia puede agotarse. En primer lugar, puede intentar sustituir la pila siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. Si el mando a distancia no funciona incluso después de sustituir la pila nueva, póngase en contacto con su distribuidor.



DESCARGA LA APLICACIÓN IMMAX NEO PRO Y REGÍSTRATE
Escanee el código QR para descargar la aplicación Immax NEO PRO



O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play.

- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y haga clic en "Registrarse" para crear su propia cuenta.

- Cuando haya completado el registro, inicie sesión en su cuenta.

EMPAREJAMIENTO DEL PRODUCTO EN LA APLICACIÓN

Enciende el mando y abre la aplicación Immax NEO PRO.

Asegúrate de estar conectado a la misma red WiFi a la que se conectará el producto.

Opción de complemento Bluetooth

Reinicie el aparato:

Apague y encienda la luminaria LED 3 veces con el interruptor de pared. El intervalo entre el apagado y el encendido debe ser de 1-2 segundos. Después del tercer encendido, espere hasta que la luminaria LED empiece a parpadear. O mantenga pulsado el botón Pair del mando a distancia durante más de 12 segundos.

Si no tiene activado el Bluetooth en su dispositivo móvil, se le pedirá que lo haga. Cuando el Bluetooth esté activado, el dispositivo móvil encontrará automáticamente el producto. Aparecerá una ventana en la aplicación informándole de que se ha encontrado un nuevo dispositivo.

Pulse el botón "Continuar" y después el botón "+". Introduce los datos de acceso a la red WiFi y confirma. El producto se emparejará y se añadirá la aplicación Immax NEO PRO.

Posibilidad de añadir sin usar Bluetooth

Reinicia el dispositivo:

Apague y encienda la luminaria LED 3 veces con el interruptor de pared. El intervalo entre el apagado y el encendido debe ser de 1-2 segundos. Después del tercer encendido, espere hasta que la luminaria LED empiece a parpadear. O mantenga pulsado el botón Pair del mando a distancia durante más de 12 segundos.

En Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Habitación y después en el botón "+" para añadir el dispositivo. En la pestaña Immax NEO, selecciona el producto. Introduce tus datos de acceso a la red WiFi y confirma. El producto será emparejado y añadido al Immax NEO PRO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión.

ADVERTENCIA: Cada batería tiene el potencial de liberar sustancias químicas nocivas que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Cualquier batería puede romperse o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las pilas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por una manipulación incorrecta de las pilas, tome las siguientes precauciones:

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.
- Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.
- No utilice pilas recargables o reutilizables.
- No permita que los niños instalen las pilas sin supervisión.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación. NOTA: El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No lo deseché con la basura doméstica normal.

ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro del producto, el cableado debe llevarse hasta el punto de instalación de acuerdo con los códigos aplicables. La instalación debe ser realizada únicamente por una persona con la certificación eléctrica adecuada. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y lesiones. ADVERTENCIA: No desmonte el producto, posibilidad de descarga eléctrica. ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice la unidad si el cable de alimentación muestra signos de daños. ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del manual adjunto.

MANTENIMIENTO

Proteja el equipo de la contaminación y la polución. Limpie el aparato con un paño suave, no utilice material áspero o rugoso.

NO utilice disolventes u otros limpiadores o productos químicos agresivos.

Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, para más información consulte en www.immax.cz



Immax NEO LITE Smart dekorativ ljusslinga för utomhusbruk 15W, 15m, Tuya WiFi, IP65

ANVÄNDARHANDBOK



Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohořádková 703, 742 85 Vsesina,
EU | www.immax.cz Tillverkad i P.R.C.


TEKNISK SPECIFIKATION:

Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maximal RF-utgångseffekt: WiFi: 20dBm
Effekt: 15W
Nätverkets standby-effekt (Pnet): 0.5W
Kroppsfärg: Svart
Ljusfärg: WW + RGB
Färgtemperatur: 2700K
Ljusflöde: 1200lm (i en 360° sfär)
Längd: 15m
Ingångsspänning: AC 230V
Genomsnittlig livslängd: 50.000 timmar
Färgåtergivningssindex: >80Ra
Antal kopplingscykler: 100,000
Omedelbar tändning
Energieffektivitetsindex (EEI): G
Effektfaktor: >0.5
Dimbar: JA
Grad av skydd: IP65
Certifieringar: CE


Förpackningens innehåll: LED-belysning, bruksanvisning

ANSVARSFRIKRIVNING

Steg 1: Anslut de enskilda delarna av ljusslingan enligt bilden.

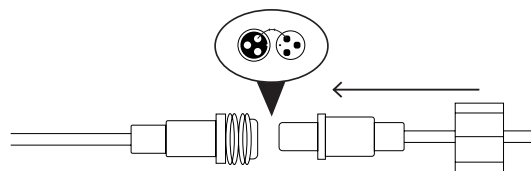

Steg 2: Skruva fast kopplingsmuttrarna ordentligt.

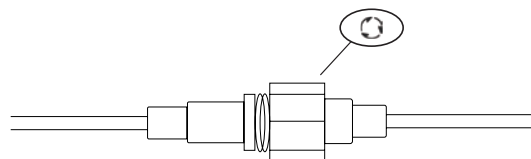


Steg 3: Slå på strömmen.

Innan den slutliga installationen ska du ansluta ljuskedjan till uttaget och kontrollera att alla lampor fungerar korrekt. Para ihop kedjan med Immax NEO PRO-appen.

Obs: Koppla ur ljuskedjan från uttaget före installationen.

FJÄRRKONTROLL

Knapp	Funktioner
På/Av	Tryck på knappen för att slå på/av ljuskedjan
Par	För att para ihop med Immax NEO PRO-appen, tryck länge på knappen i mer än 12 sekunder. Ljusslingan börjar blinka rött. Ett kort tryck aktiverar eller avaktiverar alla knappar. Tryck på knappen MODE+ eller MODE- för att ändra läge. Tryck på knappen för att snabba upp eller sakta ner ljuseffekten i 5 nivåer.
Låsa/låsa upp	Tryck för att justera ljusstyrkan i 8 nivåer.
Läge	Tryck på knappen så stängs ljuskedjan av automatiskt efter 1, 3 eller 6 timmar.
Hastighet	Tryck för att ändra färg.
Ljus	Tryck för att växla mellan varma, naturliga och naturliga färger. eller kallvitt.
Aut. Avstängning	Tryck på knappen så blinkar ljuskedjan.
Färger	Tryck på knappen för att släcka ljuskedjan. Tryck för att ändra färg slumpmässigt
Vit färg	Tryck på knappen för att släcka ljuskedjan. Tryck för att ändra färg slumpmässigt automatiskt.
Blixt	
Fade	
Slumpmässig	

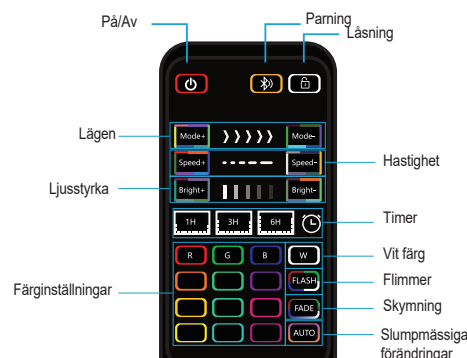

Kodmatchning: Om du vill styra ljusslingan med endast en fjärrkontroll trycker du på 1H- och W-knappen på fjärrkontrollen. Ljuskedjan blinkar då blått en gång. Om du trycker på dessa knappar igen blinkar ljuskedjan blått två gånger. Då stängs funktionen av igen.

Efter en viss tids användning kan batteriet i fjärrkontrollen ta slut. Du kan först försöka byta ut batteriet genom att följa anvisningarna nedan. Om fjärrkontrollen inte fungerar trots att du har satt i ett nytt batteri, kontakta din återförsäljare.



LADDA NED IMMAX NEO PRO-appen OCH REGISTRERA DIG

Skanna QR-koden för att ladda ned Immax NEO PRO-appen



Eller sök efter och installera appen Immax NEO PRO i App Store eller Google Play.

- Starta Immax NEO PRO-appen och klicka på "Registrera" för att skapa ditt eget konto.

- När du har slutfört registreringen loggar du in på ditt konto.

PARKOPPLA PRODUKTEN I APPLIKATIONEN

Slå på styrenheten och öppna Immax NEO PRO-applikationen.

Se till att du är ansluten till samma WiFi-nätverk som produkten ska anslutas till.

Bluetooth-tilläggsalternativ

Återställ enheten:

Slå av och på LED-armaturen 3 gånger med väggbrytaren. Intervallet mellan av- och påslagning bör vara 1-2 sekunder. Vänta efter den tredje tillkopplingen tills LED-armaturen börjar blinka. Eller håll knappen Pair på fjärrkontrollen intryckt i mer än 12 sekunder.

Om du inte har aktiverat Bluetooth på din mobila enhet kommer du att uppmanas att göra det. När Bluetooth är aktiverat kommer den mobila enheten automatiskt att hitta produkten. Ett fönster visas i appen som informerar dig om att en ny enhet har hittats.

Klicka på knappen "Fortsätt" och sedan på knappen "+". Ange åtkomstdata för WiFi-nätverket och bekräfta. Produkten kommer då att paras ihop och Immax NEO PRO-appen kommer att läggas till.

Möjlighet att lägga till utan att använda Bluetooth

Återställ enheten:

Slå av och på LED-armaturen 3 gånger med väggbrytaren. Intervallet mellan av- och påslagning bör vara 1-2 sekunder. Vänta efter den tredje tillkopplingen tills LED-armaturen börjar blinka. Eller håll knappen Pair på fjärrkontrollen intryckt i mer än 12 sekunder.

I Immax NEO PRO klickar du på fliken Rum och sedan på knappen "+" för att lägga till enheten. Välj produkten på fliken Immax NEO. Ange åtkomstuppgifter för ditt WiFi-nätverk och bekräfta. Produkten kommer sedan att paras ihop och läggas till i Immax NEO PRO.

SÄKERHETSINFORMATION

WARNING: Förvaras utom räckhåll för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.

WARNING: Varje batteri kan läcka skadliga kemikalier som kan skada hud, kläder eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risk för skador, låt inte något ämne från batteriet komma i kontakt med dina ögon eller din hud. Alla batterier kan brista eller till och med explodera om de utsätts för eld eller andra former av överdriven värme. Var försiktig när du hanterar batterier. För att minska risken för skador orsakade av felaktig hantering av batterier, vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Använd inte olika märken och typer av batterier i samma enhet
- Vid byte av batterier, byt alltid ut alla batterier i enheten
- Använd inte uppladdningsbara eller återanvändningsbara batterier.
- Låt inte barn installera batterier utan uppsikt.
- Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterier.
- OBS: Produkten och batterierna ska lämnas till en återvinningscentral. Får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- WARNING: För att garantera säker användning av produkten måste ledningarna dras fram till installationspunkten i enlighet med gällande föreskrifter. Installationen får endast utföras av en person med lämplig elbehörighet. Under installationen eller när ett fel upptäcks måste matningskabeln alltid kopplas bort från uttaget (vid direktanslutning måste den relevanta kretsbrytaren stängas av). Felaktig installation kan leda till skador på produkten och personskador. WARNING: Ta inte isär produkten, risk för elektriska stötar. WARNING: Använd endast den ursprungliga nätadaptern som medföljer produkten. Använd inte enheten om nätsladden visar tecken på skada. WARNING: Följ instruktionerna i den bifogade handboken.

UNDERHÅLL

Skydda utrustningen från nedsmutsning och föroreningar. Torka av enheten med en mjuk trasa, använd inte grovt eller grovt material.

Använd INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.

En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för denna produkt, för mer information se www.immax.cz