


CZ - Uživatelská příručka


Popis produktu

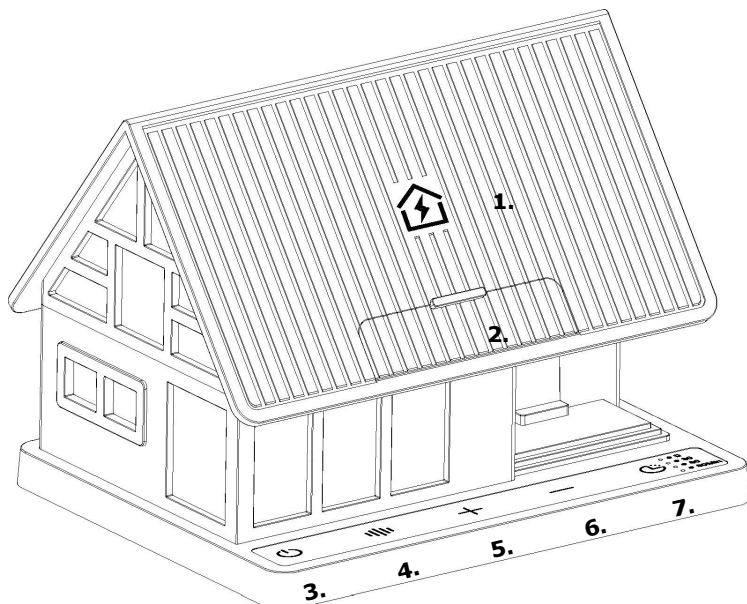

Technické parametry:

Materiál: ABS
Barva: světlé dřevo/bílá
LED diody: 12 x 2835
Světelný tok: 6 lm
Spotřeba lampy: 2 W
Bílý šum: 9 relaxačních zvuků
Časovač: 30/60/90 minut
Spotřeba bezdrátového nabíjení: max. 15 W
Studené světlo: 4000 ± 400 K
Index podání barev: >80Ra
Vstupní výkon: 9 V/2,22 A
Vstupní napětí: AC 220–230 V, 50/60 Hz
Rozměry: 17*12*12,8 cm
Hmotnost: 0,49 kg
Obsah balení: dekorativní LED lampa,
nabíjecí kabel USB-C, manuál

1. Zóna bezdrátového nabíjení
2. Bezdrátová nabíjecí stanice
3. Ovládání nočního osvětlení
4. Přírodní zvuky
5. Hlasitost +
6. Hlasitost -
7. Tlačítko časovače
8. Port pro napájení

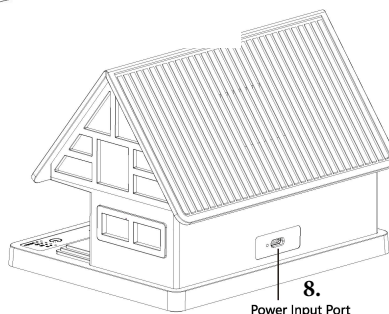

8.
Power Input Port

3. Noční podsvícení

Krátkým stisknutím tlačítka „3.“ zapnete noční osvětlení. Cyklus jasu: Vysoký / Střední / Nízký. Po zapnutí je výchozí nastavení Vysoký. Podržením tlačítka „3.“ po dobu 1,5 sekundy osvětlení vypnete.

Pokud během 15 sekund neprovedete žádnou akci, krátkým stisknutím tlačítka „3.“ osvětlení znovu vypnete.

Úroveň jasu se po vypnutí zapamatuje.

Časování nočního světla

Krátkým stisknutím tlačítka „7.“ spustíte časovač a přepnete mezi 30/60/90 minutami. Podržením tlačítka „7.“ po dobu 1,5 sekundy časovač zrušíte.

Pokud do 15 sekund nedorazí k žádné akci, krátkým stisknutím tlačítka „7.“ časovač zrušíte.

Časovač je ve výchozím nastavení nastaven na 30 minut. Po skončení odpočítávání se noční světlo vypne.

4. Přehrávání relaxačních zvuků

Krátkým stisknutím tlačítka „4.“ spustíte přehrávání přirozených zvuků.

Krátkým stisknutím tlačítka „4.“ přepínáte mezi 9 skladbami.

Podržením tlačítka „4.“ po dobu 1,5 sekundy zastavíte přehrávání. Po 15 sekundách nečinnosti krátkým stisknutím tlačítka „4.“ zastavíte přehrávání.

Přehrávání se spustí při střední hlasitosti.

Krátkým stisknutím tlačítka „5.(+) nebo 6.(-)“ nastavíte hlasitost (15 úrovní, minimální je 1).

Reproduktor vydá zvukový signál při maximální nebo minimální hlasitosti.


V režimu relaxačních zvuků - krátkým stisknutím tlačítka „7.“ nastavíte časovač (30/60/90 minut). Podržením tlačítka „7.“ po dobu 1,5 sekundy časovač zrušíte.

Pokud je zařízení 15 sekund nečinné, krátkým stisknutím tlačítka „7.“ jej zrušíte.

Výchozí časovač: 30 minut. Po uplynutí času se světlo vypne.

Bezdrátové nabíjení (1. a 2.)

Ujistěte se, že střed vašeho telefonu je zarovnán se středem bezdrátové nabíjecí plochy. Nesprávné zarovnání může způsobit pomalé nabíjení nebo selhání připojení.

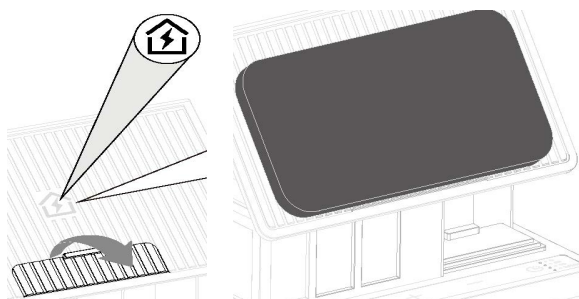

Čištění a péče:

Před čištěním vždy odpojte lampu ze zásuvky.

Povrch svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Povrch lampičky stírejte pomocí měkké tkaniny nebo prachovky. Nevystavujte produkt nadměrnému čištění a vyvarujte se používání abrasivních či jiných chemických prostředků.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte, pokud je kabel poškozen.

LED svítidlo nelze nahradit novým.

Ujistěte se, že je lampa umístěna na stabilním, rovném povrchu.

Ujistěte se, že je lampa připojena ke správnému napětí a zdroji napájení, jak je uvedeno. Zabraňte přetížení obvodu.

Pokud se lampa nerozsvítí, zkontrolujte připojení napájení.

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.

Nevystavujte výrobek vysokým teplotám a vysoké vlhkosti.

Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte. Odpojte napájecí adaptér od zdroje napájení.

POZNÁMKA: Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je nutné si uvědomit, že při používání jakéhokoli elektrického výrobku je třeba postupovat s rozvahou, opatrností a péčí.


LIKVIDACE výrobku - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení. Uchovejte jej pro další použití.

Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je v návodu uvedeno. Poznámka: Obrázky v instalačním manuálu jsou pouze orientační. Obrázek produktu může být zobrazen rozdílně oproti skutečnému výrobku. Přesné vyobrazení svítidla a další technické parametry naleznete na štítku na balení a na internetových stránkách www.immax.cz pod katalogovým číslem výrobku

SK - Návod na použitie


Popis produktu

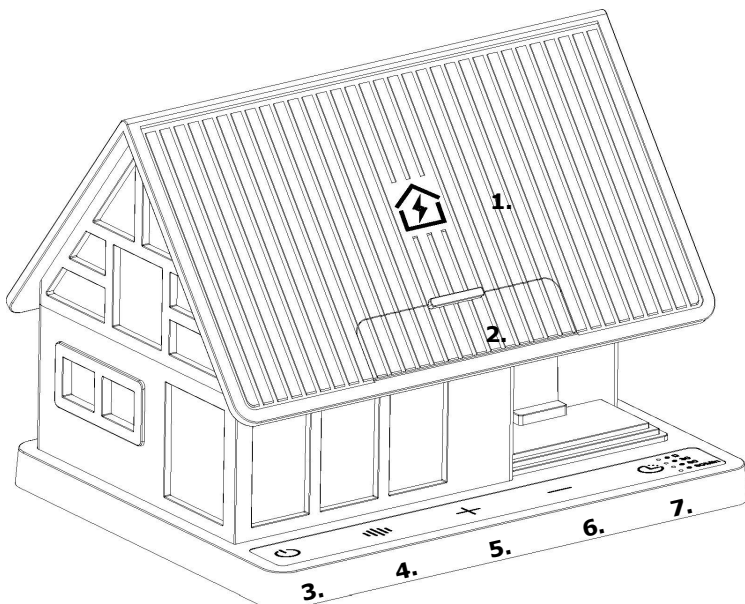

Technické parametre:

Materiál: ABS
Farba: svetlé drevo/biela
LED diódy: 12 x 2835
Svetelný tok: 6 lm
Spotreba lampy: 2 W
Biely šum: 9 relaxačných zvukov
Časovač: 30/60/90 minút
Spotreba bezdrôtového nabíjania: max. 15 W
Chladné svetlo: 4000 ± 400 K
Index podania farieb: >80Ra
Vstupný výkon: 9 V/2,22 A
Vstupné napätie: AC 220–230 V, 50/60 Hz
Rozmery: 17*12*12,8 cm
Hmotnosť: 0,49 kg
Obsah balenia: dekoratívna LED lampa, nabíjací kábel USB-C, návod

1. Zóna bezdrôtového nabíjania
2. Bezdrôtová nabíjacie stanica
3. Ovládanie nočného osvetlenia
4. Prírodné zvuky
5. Hlasitosť +
6. Hlasitosť -
7. Tlačidlo časovača
8. Napájací port

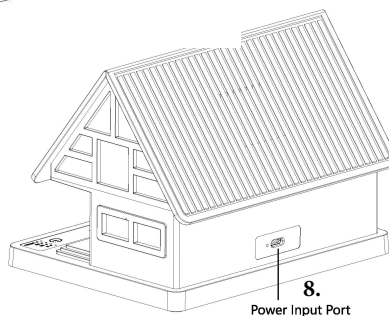

Power Input Port

3. Nočné osvetlenie

Stlačte krátko tlačidlo „3.“ pre zapnutie nočného osvetlenia. Cyklus jasu: Vysoký / Stredný / Nízky. Predvolené nastavenie je Vysoký pri zapnutí.

Stlačte a podržte tlačidlo „3.“ po dobu 1,5 sekundy, aby ste osvetlenie vypli.

Ak nevykonáte žiadnu akciu do 15 sekúnd, stlačte krátko tlačidlo „3.“, aby ste osvetlenie opäť vyplli.

Úroveň jasu sa po vypnutí zapamätá.

Časovanie nočného osvetlenia

Stlačte krátko tlačidlo „7“, aby ste spustili odpočítavanie a prepínali medzi 30/60/90 minútami. Podržte tlačidlo „7“ stlačené 1,5 sekundy, aby ste zrušili odpočítavanie.

Ak v priebehu 15 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, stlačte krátko tlačidlo „7“, aby ste časovač zrušili.

Časovač je predvolene nastavený na 30 minút. Po uplynutí odpočítavania sa nočné osvetlenie vypne.

4. Prehrávanie relaxačných zvukov

Stlačte krátko tlačidlo „4.“ na spustenie prehrávania prírodných zvukov.

Stlačte krátko tlačidlo „4.“ na prepínanie medzi 9 skladbami.

Stlačte a podržte tlačidlo „4.“ na 1,5 sekundy na zastavenie prehrávania. Po 15 sekundách nečinnosti stlačte krátko tlačidlo „4“, aby ste zastavili prehrávanie.

Prehrávanie sa spustí pri strednej hlasitosti.

Stlačte krátko tlačidlo „5(+“ alebo „6(-“), aby ste nastavili hlasitosť (15 úrovní, minimálna je 1).

Reproduktor vydá zvukový signál pri maximálnej alebo minimálnej hlasitosti.


V režime relaxačných zvukov krátko stlačte tlačidlo „7“, aby ste nastavili časovač (30/60/90 minút). Podržte tlačidlo „7“ stlačené 1,5 sekundy, aby ste časovač zrušili.

Ak je zariadenie neaktívne po dobu 15 sekúnd, stlačte krátko tlačidlo „7“, aby ste ho zrušili.

Predvolený časovač: 30 minút. Po uplynutí času sa svetlo vypne.

Bezdrôtové nabíjanie (1. a 2.)

Uistite sa, že stred telefónu je zarovnaný so stredom bezdrôtovej nabíjacej podložky. Nesprávne zarovnanie môže spôsobiť pomalé nabíjanie alebo zlyhanie pripojenia.

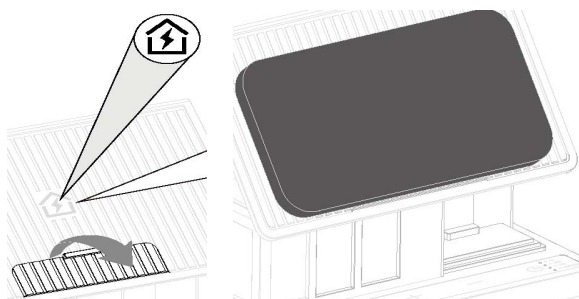

Čistenie a údržba:

Pred čistením vždy odpojte lampu zo zásuvky.

Povrch lampy nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Povrch lampy utrite mäkkou handričkou alebo prachovkou.

Produkt nevystavujte nadmernému čisteniu a nepoužívajte abrazívne alebo iné chemické prostriedky.

Bezpečnostné pokyny

Nepoužívajte, ak je kábel poškodený.

LED svetlo nie je možné nahradiť novým.

Uistite sa, že lampa je umiestnená na stabilnej, rovnej ploche.

Uistite sa, že je lampa pripojená k správnomu napätiu a zdroju napájania, ako je uvedené. Vyhnite sa preťaženiu obvodu.

Ak sa lampa nerozsvieti, skontrolujte napájacie pripojenie.

IBA PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE.

Nevystavujte výrobok vysokým teplotám a vysokej vlhkosti.

Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací adaptér od zdroja napájania.

POZNÁMKA: Dôležité bezpečnostné pokyny v tejto používateľskej príručke nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Je dôležité mať na pamäti, že pri používaní akéhokoľvek elektrického výrobku je potrebné postupovať opatrne, starostlivo a pozorne.

LIKVIDÁCIA výrobku – výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu výrobku ho odnesť do určených zberných miest. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov a odporúčaní v ňom uvedených.

Návod si uchovajte pre budúce použitie.

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu zániku záruky je zakázané používať výrobok spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto návodom, a na iné účely, ako sú uvedené v návode.


Poznámka: Obrázky v montážnej príručke slúžia len ako orientačné. Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu.

Presné zobrazenie svetidla a ďalšie technické parametre nájdete na štítku na obale a na webovej stránke

www.immax.cz pod číslom katalógu produktu.

EN - User manual

Product description

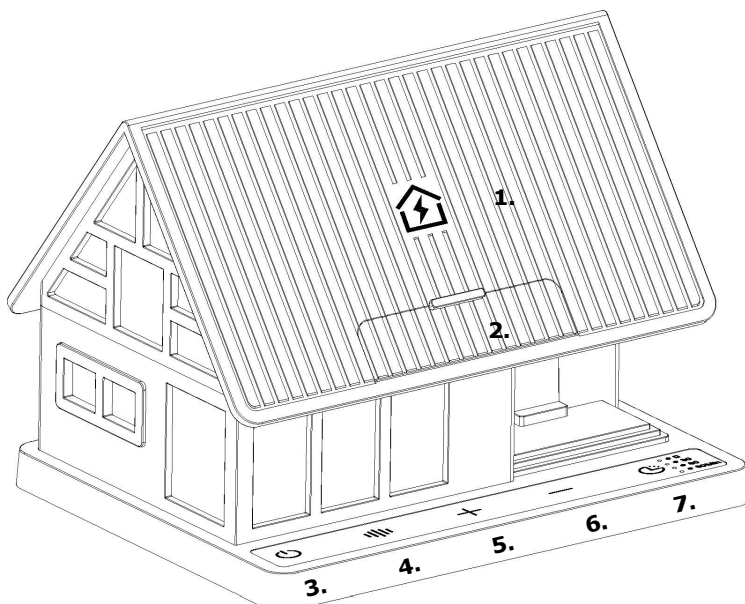

Technical parameters:

Material: ABS

Color: light wood/white

LED diodes: 12 x 2835

Luminous flux: 6 lm

Lamp consumption: 2 W

White noise: 9 relaxing sounds

Timer: 30/60/90 minutes

Wireless charging consumption: max. 15 W

Cool light: 4000 ± 400 K

Color rendering index: >80Ra

Input power: 9 V/2.22 A

Input voltage: AC 220–230 V, 50/60 Hz


Dimensions: 17*12*12.8 cm

Weight: 0.49 kg

Package contents: decorative LED lamp,

USB-C charging cable, manual

1. Wireless charging zone
2. Wireless charging station
3. Night light control
4. Nature sounds
5. Volume +
6. Volume -
7. Timer button
8. Power portnapájení

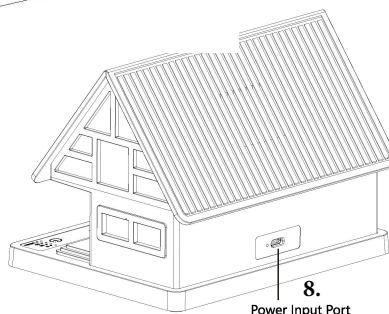

3. Night backlight

Press the "3." button briefly to turn on the night light. Brightness cycle: High / Medium / Low. The default setting is High when switched on.

Press and hold the "3." button for 1.5 seconds to turn off the lighting.

If you do not perform any action within 15 seconds, press the "3." button briefly to turn off the lighting again.

The brightness level is remembered after turning off.

Night light timing

Press the "7." button briefly to start the countdown timer and switch between 30/60/90 minutes. Hold the "7." button for 1.5 seconds to cancel the timer.

If no action is taken within 15 seconds, press the "7" button briefly to cancel the timer.

The timer is set to 30 minutes by default. When the countdown ends, the night light will turn off.

4. Playing relaxation sounds

Press the "4." button briefly to start playing natural sounds.

Press the "4." button briefly to switch between 9 tracks.

Press and hold the "4." button for 1.5 seconds to stop playback. After 15 seconds of inactivity, press the "4" button briefly to stop playback.

Playback starts at medium volume.

Press the "5 (+)" or "6 (-)" button briefly to adjust the volume (15 levels, minimum is 1).

The speaker will emit an audible signal at maximum or minimum volume.


In relaxation sound mode, briefly press the "7." button to set the timer (30/60/90 minutes). Hold down the "7." button for 1.5 seconds to cancel the timer.

If the device is inactive for 15 seconds, press the "7" button briefly to cancel it.

Default timer: 30 minutes. The light will turn off when the time expires.

Wireless charging (1 and 2)

Make sure the center of your phone is aligned with the center of the wireless charging pad. Improper alignment may result in slow charging or connection failure.

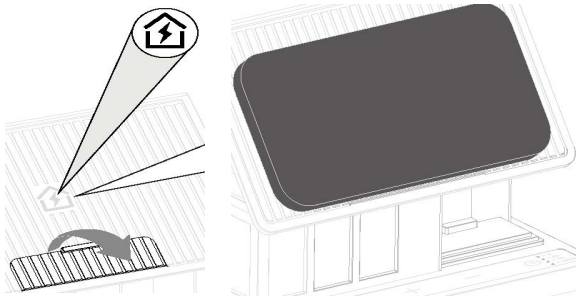

Cleaning and care:

Always unplug the lamp from the outlet before cleaning.

The surface of the lamp does not require any special maintenance. Wipe the surface of the lamp with a soft cloth or duster. Do not subject the product to excessive cleaning and avoid using abrasive or other chemical agents.

Safety instructions

Do not use if the cable is damaged.

The LED light cannot be replaced with a new one.

Make sure the lamp is placed on a stable, flat surface.

Ensure that the lamp is connected to the correct voltage and power source as indicated. Avoid overloading the circuit.

If the lamp does not light up, check the power connection.

FOR INDOOR USE ONLY.

Do not expose the product to high temperatures and high humidity.

If you do not use this product for a long time, disconnect the power adapter from the power source.

NOTE: The important safety instructions in this user manual do not cover all possible conditions and situations that may arise. It is important to remember that when using any electrical product, you must proceed with caution, care, and attention.

DISPOSAL of the product - the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, take it to designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148


Before using this product, please read the instructions for use carefully and follow the instructions and recommendations provided. Keep them for future reference.

For safety reasons and due to the expiration of the warranty, it is prohibited to use the product in a manner contrary to these instructions and for purposes other than those specified in the instructions.

Note: The images in the installation manual are for reference only. The product image may differ from the actual product. For an accurate representation of the luminaire and other technical parameters, please refer to the label on the packaging and the website www.immax.cz under the product catalog number.

DE - Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

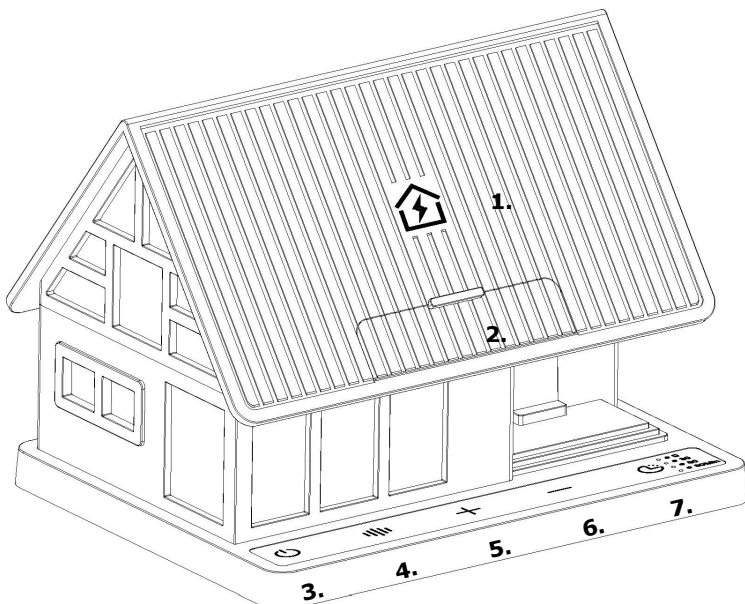

Technische Parameter:

Material: ABS

Farbe: helles Holz/weiß

LED-Dioden: 12 x 2835

Lichtstrom: 6 lm

Leistungsaufnahme der Lampe: 2 W

Weißes Rauschen: 9 entspannende Klänge

Timer: 30/60/90 Minuten

Leistungsaufnahme beim kabellosen Laden: max. 15 W

Kaltes Licht: 4000 ± 400 K

Farbwiedergabeindex: >80Ra

Eingangsleistung: 9 V/2,22 A


Eingangsspannung: AC 220–230 V, 50/60 Hz

Abmessungen: 17*12*12,8 cm

Gewicht: 0,49 kg

Lieferumfang: dekorative LED-Lampe,
USB-C-Ladekabel, Bedienungsanleitung

1. 1. Kabellose Ladezone
2. Kabellose Ladestation
3. Nachtlichtsteuerung
4. Naturklänge
5. Lautstärke +
6. Lautstärke -
7. Timer-Taste
8. Stromanschluss

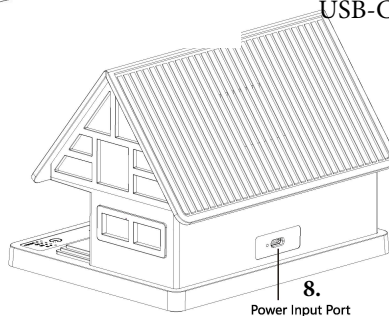

3. Nachtbeleuchtung

Drücken Sie kurz die Taste „3“, um das Nachtlicht einzuschalten. Helligkeitszyklus: Hoch / Mittel / Niedrig. Die Standardeinstellung beim Einschalten ist „Hoch“.

Halten Sie die Taste „3“ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden keine Aktion ausführen, drücken Sie kurz die Taste „3“, um die Beleuchtung wieder auszuschalten.

Die Helligkeit wird nach dem Ausschalten gespeichert.

Nachtlicht-Timer

Drücken Sie kurz die Taste „7“, um den Countdown-Timer zu starten und zwischen 30/60/90 Minuten zu wechseln. Halten Sie die Taste „7“ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Timer abubrechen.

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Aktion durchgeführt wird, drücken Sie kurz die Taste „7“, um den Timer abubrechen.

Der Timer ist standardmäßig auf 30 Minuten eingestellt. Wenn der Countdown endet, schaltet sich das Nachtlicht aus.

4. Entspannungsgeräusche abspielen

Drücken Sie kurz die Taste „4“, um Naturgeräusche abzuspielen.

Drücken Sie kurz die Taste „4“, um zwischen 9 Titeln zu wechseln.

Halten Sie die Taste „4“ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Wiedergabe zu beenden. Nach 15 Sekunden Inaktivität drücken Sie kurz die Taste „4“, um die Wiedergabe zu beenden.

Die Wiedergabe beginnt mit mittlerer Lautstärke.

Drücken Sie kurz die Taste „5 (+) oder 6 (-)“, um die Lautstärke anzupassen (15 Stufen, Minimum ist 1).

Der Lautsprecher gibt bei maximaler oder minimaler Lautstärke ein akustisches Signal aus.


Im Entspannungsmodus drücken Sie kurz die Taste „7“, um den Timer einzustellen (30/60/90 Minuten). Halten Sie die Taste „7“ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Timer abubrechen.

Wenn das Gerät 15 Sekunden lang inaktiv ist, drücken Sie kurz die Taste „7“, um es abubrechen.

Standard-Timer: 30 Minuten. Das Licht schaltet sich aus, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Drahtloses Laden (1 und 2)

Achten Sie darauf, dass die Mitte Ihres Telefons mit der Mitte des drahtlosen Ladepads ausgerichtet ist. Eine falsche Ausrichtung kann zu langsamem Laden oder Verbindungsfehlern führen..

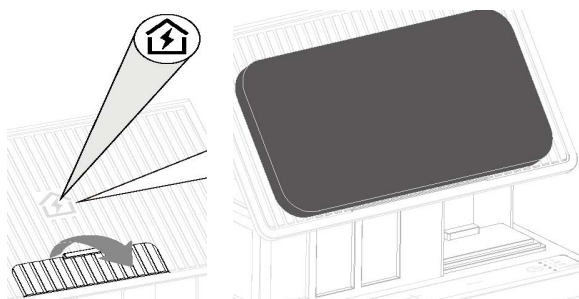

Reinigung und Pflege:

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker der Lampe aus der Steckdose.

Die Oberfläche der Lampe erfordert keine besondere Pflege. Wischen Sie die Oberfläche der Lampe mit einem weichen Tuch oder Staubtuch ab. Reinigen Sie das Produkt nicht übermäßig und vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln oder anderen chemischen Mitteln.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

Die LED-Leuchte kann nicht durch eine neue ersetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Lampe auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.

Stellen Sie sicher, dass die Lampe an die angegebene Spannung und Stromquelle angeschlossen ist. Vermeiden Sie eine Überlastung des Stromkreises.

Wenn die Lampe nicht leuchtet, überprüfen Sie den Stromanschluss.

NUR FÜR DEN INNENBEREICH.

Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie das Netzteil von der Stromquelle.

HINWEIS: Die wichtigen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab, die auftreten können. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie bei der Verwendung von Elektrogeräten mit Vorsicht, Sorgfalt und Aufmerksamkeit vorgehen müssen.

ENTSORGUNG des Produkts – Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Produkt zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148 Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen und Empfehlungen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.


Aus Sicherheitsgründen und aufgrund des Erlöschens der Garantie ist es verboten, das Produkt in einer Weise zu verwenden, die diesen Anweisungen widerspricht, oder für andere als die in den Anweisungen angegebenen Zwecke.

Hinweis: Die Abbildungen in der Installationsanleitung dienen nur als Referenz. Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Eine genaue Darstellung der Leuchte und anderer technischer Parameter finden Sie auf dem Etikett auf der Verpackung und auf der Website

www.immax.cz unter der Produktkatalognummer.výrobku

PL - Instrukcja obsługi

Opis produktu

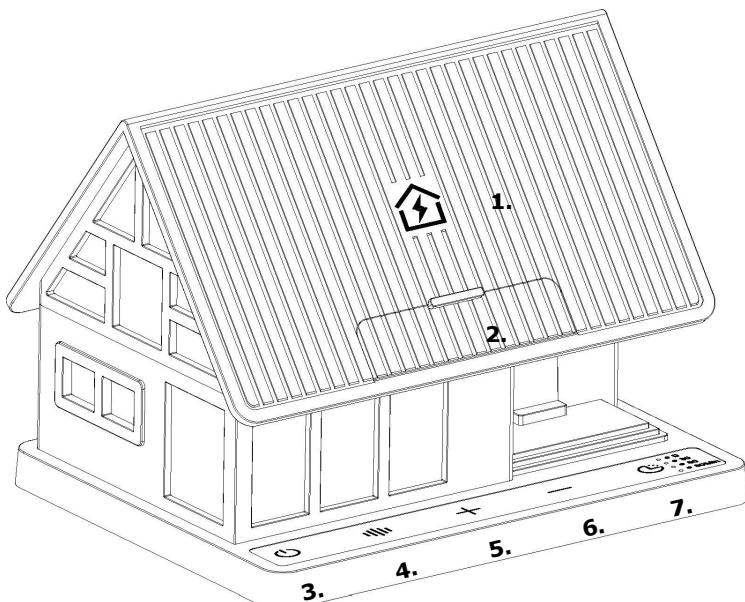

Parametry techniczne:

Materiał: ABS

Kolor: jasne drewno/biały

Diody LED: 12 x 2835

Strumień świetlny: 6 lm

Pobór mocy lampy: 2 W

Biały szum: 9 relaksujących dźwięków

Timer: 30/60/90 minut

Pobór mocy podczas ładowania bezprzewodowego:
maks. 15 W

Chłodne światło: 4000 ± 400 K

Wskaźnik oddawania barw: >80Ra


Moc wejściowa: 9 V/2,22 A

Napięcie wejściowe: AC 220–230 V, 50/60 Hz

Wymiary: 17*12*12,8 cm

Waga: 0,49 kg

Zawartość opakowania: dekoracyjna lampa LED,
kabel ładujący USB-C, instrukcja obsługi

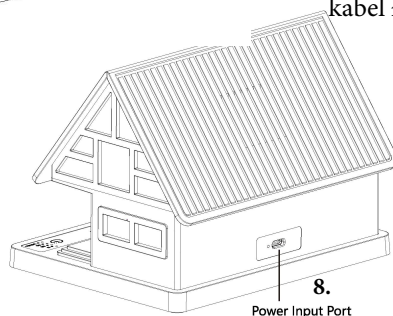

Power Input Port

1. 1. Strefa bezprzewodowego ładowania
2. 2. Stacja bezprzewodowego ładowania
3. 3. Sterowanie lampką nocną
4. 4. Dźwięki natury
5. 5. Głośność +
6. 6. Głośność -
7. 7. Przycisk timera
8. 8. Port zasilania

3. Podświetlenie nocne

Naciśnij krótko przycisk „3.”, aby włączyć podświetlenie nocne. Cykl jasności: wysoka / średnia / niska. Domyślnym ustawieniem po włączeniu jest wysoka jasność.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „3.” przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie.

Jeśli nie wykonasz żadnej czynności w ciągu 15 sekund, naciśnij krótko przycisk „3.”, aby ponownie wyłączyć oświetlenie.

Po wyłączeniu poziom jasności zostanie zapamiętany.

Czas działania podświetlenia nocnego

Naciśnij krótko przycisk „7.”, aby uruchomić licznik czasu i przełączać się między 30/60/90 minutami. Przytrzymaj przycisk „7.” przez 1,5 sekundy, aby anulować licznik czasu.

Jeśli w ciągu 15 sekund nie wykonasz żadnej czynności, naciśnij krótko przycisk „7.”, aby anulować licznik czasu.

Domyślnie licznik czasu jest ustawiony na 30 minut. Po zakończeniu odliczania lampka nocna wyłączy się.

4. Odtwarzanie dźwięków relaksacyjnych

Naciśnij krótko przycisk „4.”, aby rozpocząć odtwarzanie dźwięków natury.

Naciśnij krótko przycisk „4.”, aby przełączać się między 9 utworami.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „4” przez 1,5 sekundy, aby zatrzymać odtwarzanie. Po 15 sekundach bezczynności naciśnij krótko przycisk „4”, aby zatrzymać odtwarzanie.

Odtwarzanie rozpoczyna się przy średniej głośności.

Naciśnij krótko przycisk „5 (+) lub 6 (-)”, aby dostosować głośność (15 poziomów, minimum to 1).

Głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy przy maksymalnej lub minimalnej głośności.


W trybie dźwięków relaksacyjnych naciśnij krótko przycisk „7.”, aby ustawić timer (30/60/90 minut). Przytrzymaj przycisk „7.” przez 1,5 sekundy, aby anulować timer.

Jeśli urządzenie pozostaje nieaktywne przez 15 sekund, naciśnij krótko przycisk „7”, aby je wyłączyć.

Domyślny timer: 30 minut. Po upływie tego czasu światło zgaśnie.

Ładowanie bezprzewodowe (1 i 2)

Upewnij się, że środek telefonu jest wyrównany ze środkiem bezprzewodowej podkładki ładującej. Nieprawidłowe wyrównanie może spowodować spowolnienie ładowania lub awarię połączenia.

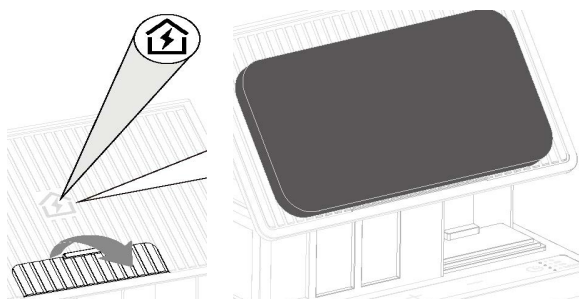

Czyszczenie i konserwacja:

Przed czyszczeniem zawsze odłącz lampę od gniazdka.

Powierzchnia lampy nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Przetrzyj powierzchnię lampy miękką ściereczką lub ściereczką do kurzu. Nie należy poddawać produktu nadmiernemu czyszczeniu i unikać stosowania środków ściernych lub innych środków chemicznych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie używać, jeśli kabel jest uszkodzony.

Diody LED nie można wymienić na nową.

Upewnij się, że lampa jest umieszczona na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Upewnij się, że lampa jest podłączona do odpowiedniego napięcia i źródła zasilania, zgodnie z oznaczeniami. Unikaj przeciążania obwodu.

Jeśli lampa nie świeci, sprawdź podłączenie zasilania.

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.

Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur i wilgoci.

Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, odłącz zasilacz od źródła zasilania.

UWAGA: Ważne instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Należy pamiętać, że podczas korzystania z jakiegokolwiek produktu elektrycznego należy zachować ostrożność, rozagę i uwagę.

UTYLIZACJA produktu – produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami i zaleceniami. Należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości.


Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na wygaśnięcie gwarancji zabrania się używania produktu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją oraz do celów innych niż określone w instrukcji.

Uwaga: Ilustracje w instrukcji montażu mają charakter wyłącznie poglądowy. Wygląd produktu może różnić się od rzeczywistego. Dokładny opis oprawy oświetleniowej i inne parametry techniczne można znaleźć na etykiecie na opakowaniu oraz na stronie internetowej

www.immax.cz pod numerem katalogowym produktu.

HU - Használati utasítás


Termékleírás

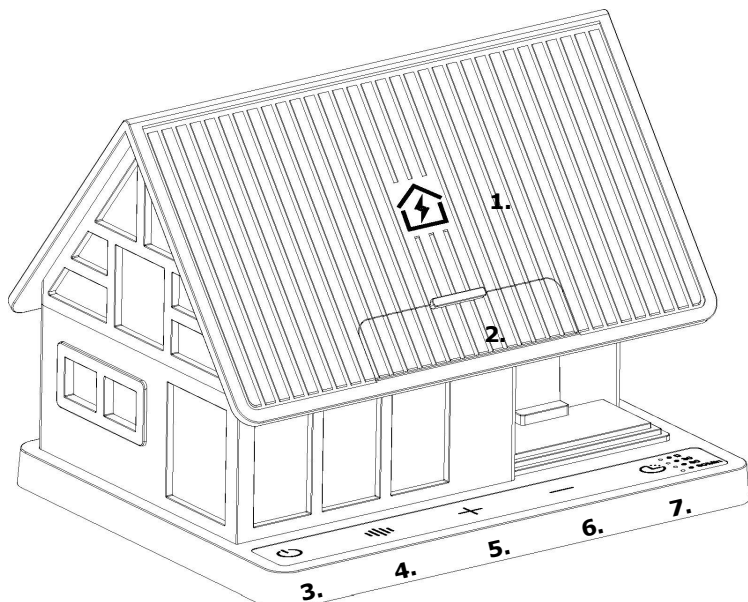

Műszaki paraméterek:

Anyag: ABS
Szín: világos fa/fehér
LED diódák: 12 x 2835
Fényáram: 6 lm
Lámpa fogyasztás: 2 W
Fehér zaj: 9 relaxáló hang
Időzítő: 30/60/90 perc
Vezeték nélküli töltés fogyasztás: max. 15 W
Hűvös fény: 4000 ± 400 K
Színvisszaadási index: >80Ra
Bemeneti teljesítmény: 9 V/2,22 A
Bemeneti feszültség: AC 220–230 V, 50/60 Hz
Méretek: 17*12*12,8 cm
Súly: 0,49 kg
A csomag tartalma: dekoratív LED-lámpa,
USB-C töltőkábel, használati utasítás

1. Vezeték nélküli töltési zóna
2. Vezeték nélküli töltőállomás
3. Éjszakai fény vezérlés
4. Természet hangjai
5. Hangerő +
6. Hangerő -
7. Időzítő gomb
8. Tápcsatlakozó

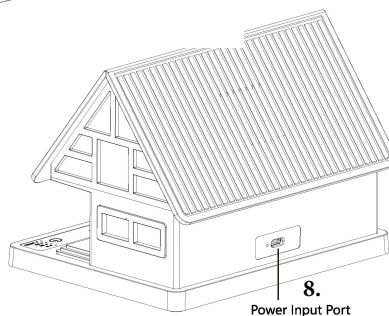

3. Éjszakai háttérvilágítás

A „3.” gomb rövid megnyomásával kapcsolja be az éjszakai világítást. Fényerő ciklus: Magas / Közepes / Alacsony. A bekapcsoláskor az alapértelmezett beállítás Magas.

A „3.” gomb 1,5 másodpercig történő lenyomva tartásával kapcsolja ki a világítást.

Ha 15 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, nyomja meg röviden a „3.” gombot a világítás ismételt kikapcsolásához.

A fényerő szintje kikapcsolás után is megmarad.

Éjszakai világítás időzítése

Nyomja meg röviden a „7.” gombot a visszaszámláló indításához és a 30/60/90 perc közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva a „7.” gombot 1,5 másodpercig az időzítő törléséhez.

Ha 15 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, nyomja meg röviden a „7” gombot az időzítő törléséhez.

Az időzítő alapértelmezés szerint 30 percre van beállítva. A visszaszámlálás végén az éjszakai világítás kikapcsol.

4. Pihenőhangok lejátszása

Nyomja meg röviden a „4.” gombot a természetes hangok lejátszásának elindításához.

Nyomja meg röviden a „4.” gombot a 9 zeneszám közötti váltáshoz.

Tartsa lenyomva a „4.” gombot 1,5 másodpercig a lejátszás leállításához. 15 másodperc inaktivitás után nyomja meg röviden a „4” gombot a lejátszás leállításához.

A lejátszás közepes hangerővel kezdődik.

Nyomja meg röviden a „5 (+) vagy 6 (-)” gombot a hangerő beállításához (15 szint, a minimum 1).

A hangszóró hangjelzést ad a maximális vagy minimális hangerőnél.


Pihenőhang módban nyomja meg röviden a „7.” gombot az időzítő beállításához (30/60/90 perc). Tartsa lenyomva a „7.” gombot 1,5 másodpercig az időzítő törléséhez.

Ha a készülék 15 másodpercig inaktív, nyomja meg röviden a „7” gombot a törléshez.

Alapértelmezett időzítő: 30 perc. Az idő lejártával a fény kialszik.

Vezeték nélküli töltés (1 és 2)

Győződjön meg arról, hogy a telefonja közepe egy vonalban van a vezeték nélküli töltőpad közepével. A helytelen beállítás lassú töltést vagy csatlakozási hibát okozhat.

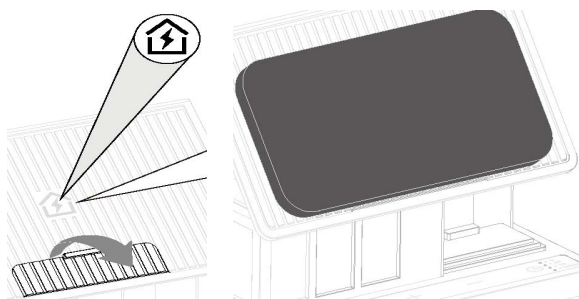

Tisztítás és ápolás:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a lámpa dugóját a konnektorból.

A lámpa felülete nem igényel különleges ápolást. Törölje le a lámpa felületét puha ruhával vagy porolóval. Ne tisztítsa túlzottan a terméket, és kerülje a súrolószerek vagy más vegyi anyagok használatát.

Biztonsági utasítások

Ne használja, ha a kábel sérült.

A LED-es lámpa nem cserélhető újjal.

Győződjön meg arról, hogy a lámpa stabil, sík felületen áll.

Győződjön meg arról, hogy a lámpa a jelzett megfelelő feszültségű és áramforráshoz van csatlakoztatva. Kerülje az áramkör túlterhelését.

Ha a lámpa nem világít, ellenőrizze az áramcsatlakozást.

KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA.

Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek és magas páratartalomnak.

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, válassza le a hálózati adaptert az áramforrásról.

MEGJEGYZÉS: A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő fontos biztonsági utasítások nem fedik le az összes lehetséges körülményt és helyzetet. Fontos megjegyezni, hogy bármely elektromos termék használata során óvatosan, körültekintően és figyelmesen kell eljárni.

A termék ártalmatlanítása – a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanításához vigye azt a kijelölt gyűjtőhelyekre. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148


A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse az abban szereplő utasításokat és ajánlásokat. Őrizze meg azokat a jövőbeni felhasználáshoz.

Biztonsági okokból és a jóállás érvényességének megszűnése miatt tilos a terméket a használati utasításban foglaltaktól eltérő módon és a használati utasításban megadottaktól eltérő célokra használni.

Megjegyzés: A szerelési útmutatóban szereplő képek csak tájékoztató jellegűek. A termék képe eltérhet a tényleges terméktől. A lámpatest pontos ábrázolását és egyéb műszaki paramétereit a csomagoláson található címkén és a www.immax.cz weboldalon, a termék katalógusszám alatt találja.

RU - Manual de utilizare

Descrierea produsului

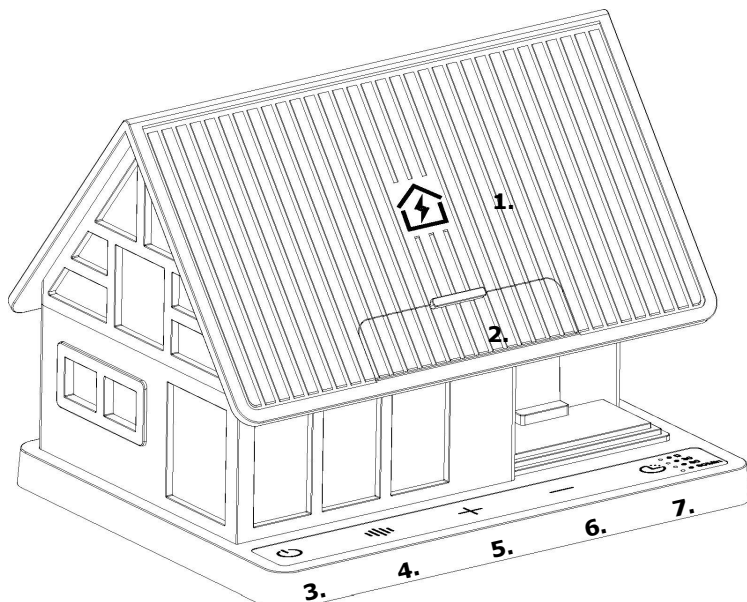

Parametri tehnici:

Material: ABS

Culoare: lemn deschis/alb

Diodele LED: 12 x 2835

Flux luminos: 6 lm

Consum lampă: 2 W

Zgomot alb: 9 sunete relaxante

Cronometru: 30/60/90 minute

Consum încărcare wireless: max. 15 W

Lumină rece: 4000 ± 400 K

Indice de redare a culorii: >80Ra

Putere de intrare: 9 V/2,22 A


Tensiune de intrare: CA 220-230 V, 50/60 Hz

Dimensiuni: 17*12*12,8 cm

Greutate: 0,49 kg

Conținutul pachetului: lampă LED decorativă, cablu de încărcare USB-C, manual

1. Zona de încărcare wireless
2. Stație de încărcare wireless
3. Controlul luminii nocturne
4. Sunete din natură
5. Volum +
6. Volum -
7. Buton temporizator
8. Port de alimentare

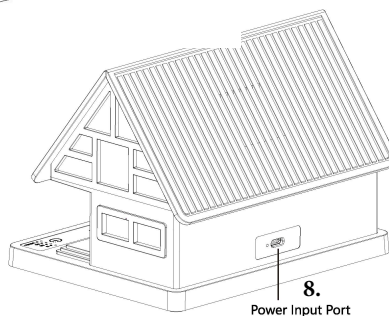

3. Iluminare nocturnă

Apăsați scurt butonul „3.” pentru a porni lumina nocturnă. Ciclul de luminozitate: Ridicat / Mediu / Scăzut. Setarea implicită este Ridicat la pornire.

Țineți apăsat butonul „3.” timp de 1,5 secunde pentru a opri iluminarea.

Dacă nu efectuați nicio acțiune în termen de 15 secunde, apăsați scurt butonul „3.” pentru a opri din nou iluminarea.

Nivelul de luminozitate este memorat după oprire.

Temporizare lumină nocturnă

Apăsați scurt butonul „7.” pentru a porni cronometrul de numărătoare inversă și pentru a comuta între 30/60/90 de minute. Țineți apăsat butonul „7.” timp de 1,5 secunde pentru a anula cronometrul.

Dacă nu efectuați nicio acțiune în termen de 15 secunde, apăsați scurt butonul „7.” pentru a anula cronometrul.

Cronometrul este setat implicit la 30 de minute. Când numărătoarea inversă se termină, lumina de veghe se va opri.

4. Redarea sunetelor de relaxare

Apăsați scurt butonul „4” pentru a începe redarea sunetelor naturale.

Apăsați scurt butonul „4” pentru a comuta între 9 piese.

Țineți apăsat butonul „4” timp de 1,5 secunde pentru a opri redarea. După 15 secunde de inactivitate, apăsați scurt butonul „4” pentru a opri redarea.

Redarea începe la un volum mediu.

Apăsați scurt butonul „5 (+) sau 6 (-)” pentru a regla volumul (15 niveluri, minimul fiind 1).

Difuzorul va emite un semnal sonor la volumul maxim sau minim.


În modul sunet de relaxare, apăsați scurt butonul „7.” pentru a seta cronometrul (30/60/90 minute). Țineți apăsat butonul „7.” timp de 1,5 secunde pentru a anula cronometrul.

Dacă dispozitivul este inactiv timp de 15 secunde, apăsați scurt butonul „7.” pentru a-l anula.

Cronometru implicit: 30 minute. Lumina se va stinge la expirarea timpului.

Încărcare wireless (1 și 2)

Asigurați-vă că centrul telefonului este aliniat cu centrul padului de încărcare wireless. Alinierea incorectă poate duce la încărcare lentă sau la eșecul conexiunii.

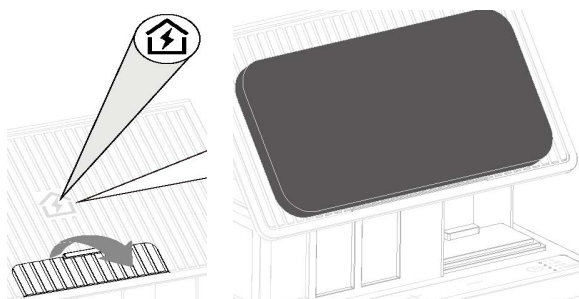

Curățare și îngrijire:

Deconectați întotdeauna lampa de la priză înainte de curățare.

Suprafața lămpii nu necesită întreținere specială. Ștergeți suprafața lămpii cu o cârpă moale sau un ștergător de praf. Nu supuneți produsul unei curățări excesive și evitați utilizarea agenților abrazivi sau a altor agenți chimici.

Instrucțiuni de siguranță

Nu utilizați produsul dacă cablul este deteriorat.

Lumina LED nu poate fi înlocuită cu una nouă.

Asigurați-vă că lampa este așezată pe o suprafață stabilă și plană.

Asigurați-vă că lampa este conectată la tensiunea și sursa de alimentare corecte, conform indicațiilor. Evitați supraîncălzirea circuitului.

Dacă lampa nu se aprinde, verificați conexiunea la sursa de alimentare.

NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR.

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate și umiditate ridicată.

Dacă nu utilizați acest produs pentru o perioadă lungă de timp, deconectați adaptorul de alimentare de la sursa de alimentare.

NOTĂ: Instrucțiunile importante de siguranță din acest manual de utilizare nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Este important să rețineți că, atunci când utilizați orice produs electric, trebuie să procedați cu prudență, grijă și atenție.

ELIMINAREA produsului - produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Pentru eliminarea corespunzătoare a produsului, duceți-l la punctele de colectare desemnate. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și urmați instrucțiunile și recomandările furnizate.

Păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Din motive de siguranță și din cauza expirării garanției, este interzisă utilizarea produsului într-un mod contrar acestor instrucțiuni și în alte scopuri decât cele specificate în instrucțiuni.

Notă: Imaginile din manualul de instalare sunt doar pentru referință. Imaginea produsului poate diferi de produsul real. Pentru o reprezentare exactă a corpului de iluminat și a altor parametri tehnici, vă rugăm să consultați eticheta de pe ambalaj și site-ul web www.immax.cz sub numărul de catalog al produsului.