


Návod k dálkovému ovladači

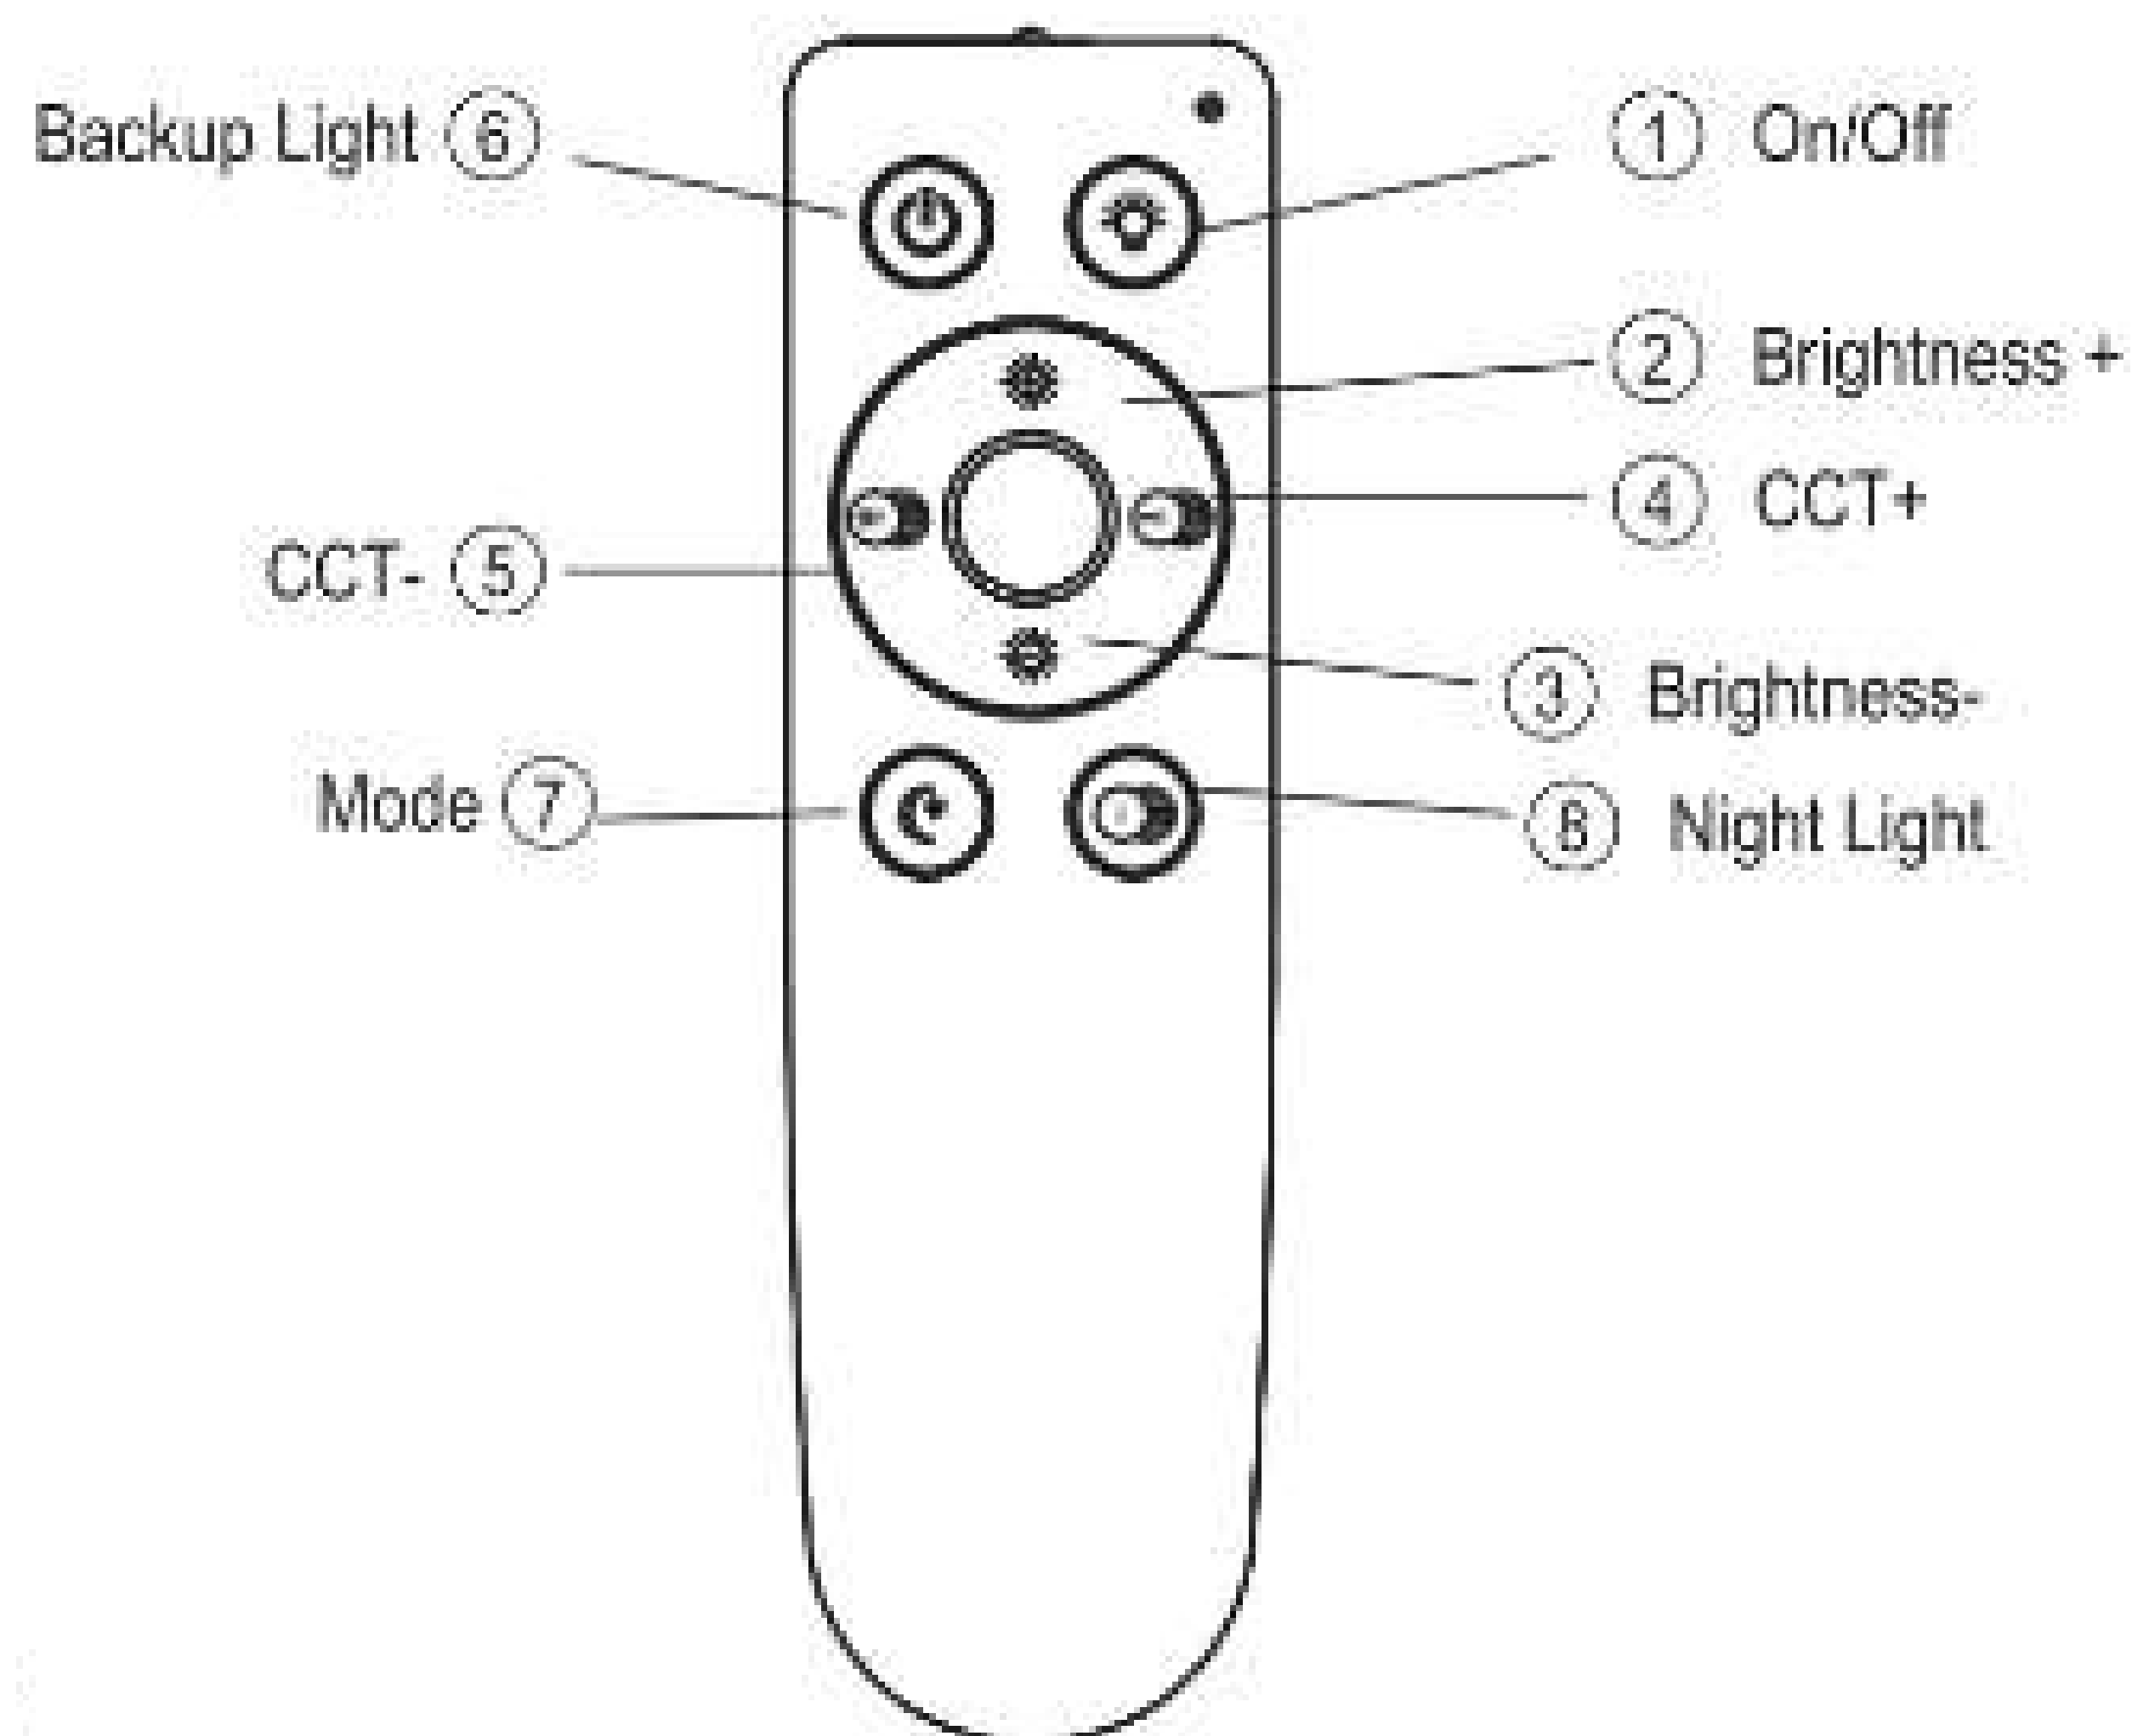

Popis tlačítek

- ① On/Off: stiskem tohoto tlačítka zapnete svítidlo, nebo jej uvedete do módu Standby. V módu Standby je zapnut šerosvit v případě zapojení v síti TN-S (samostatný vodič pro N-nulový vodič a samostatný vodič pro PE-zemnicí vodič)
- ② Zvýšení jasu osvětlení: stiskem tlačítka zvýšíte intenzitu osvětlení
- ③ Snížení jasu osvětlení: stiskem tlačítka snížíte intenzitu osvětlení
- ④ Zvýšení teploty barvy světla: stiskem tlačítka zvýšíte teplotu barvy světla (až 6000K)
- ⑤ Snížení teploty barvy světla: stiskem tlačítka snížíte teplotu barvy světla (nejméně 3000K)
- ⑥ Nouzové osvětlení: pokud je svítidlo zapnuté, tak stiskem tohoto tlačítka aktivujete nouzové osvětlení (bílá barva)
- ⑦ Módy: stiskem tohoto tlačítka můžete aktivovat různé módy svícení: - stále se měnící / teplá bílá / noční osvětlení / přírodní bílá / studená bílá
- ⑧ Noční svícení: stiskem tohoto tlačítka aktivujete příjemné noční osvětlení

Párování svítidla (použijte pokud nedojde ke spárování automaticky)

Zapněte svítidlo, stiskněte tlačítko "Nouzové osvětlení" a držte po dobu 5 vteřin. Pokud do 2 vteřin začne světlo blikat, došlo k úspěšnému spárování světla s ovladačem. Pokud spárování nebylo úspěšné, vyptěte světlo na dobu 10 vteřin a postup opakujte.

Poznámka: Jedním ovladačem lze ovládat více svítidel najednou. Ovladač komunikuje pomocí infračerveného paprsku, je tedy potřeba ovladač nasměrovat na svítidlo, které chcete ovládat.